


Anvisning till Backkameraset 12

47792

SV



1. Röd
Anslutning till plusmatning 12-32V.
2. Svart
Anslutning till jord.
3. Brun
För aktivering av kamera, vid till exempel backning.
4. Blå
För aktivering av kamera, vid till exempel högersväng.
5. Vit
För aktivering av kamera, vid till exempel vänstersväng.
6. Grön
För aktivering av kamera, vid till exempel inbromsning.
7. Gul
Triggerkabel för dubbelbild (split).

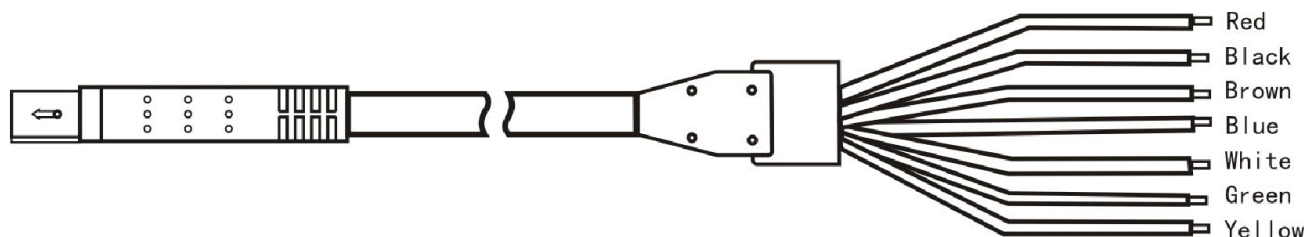

Triggerkablar används enbart när man vill ha en specifik funktion.

Enklast möjliga inkoppling enbart röd och svart.

När man kopplar in någon av de andra färgade kablarna (trigger) så låser man monitorn till en specifik bild och kan då inte göra några ändringar.




Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

För att para ihop monitorn med ny kamera vid utbyggnad eller vid byte av kamera, börja utan att ha kameran inkopplad till stömkälla:

1. Välj kamerakanal med knapp **S**.
2. Tryck **M** för meny och knappa dig fram till "PAIRING" med **+** eller **-**.
Tryck **▽** för att bekräfta. Nedräkning börjar då visas på skärmen.

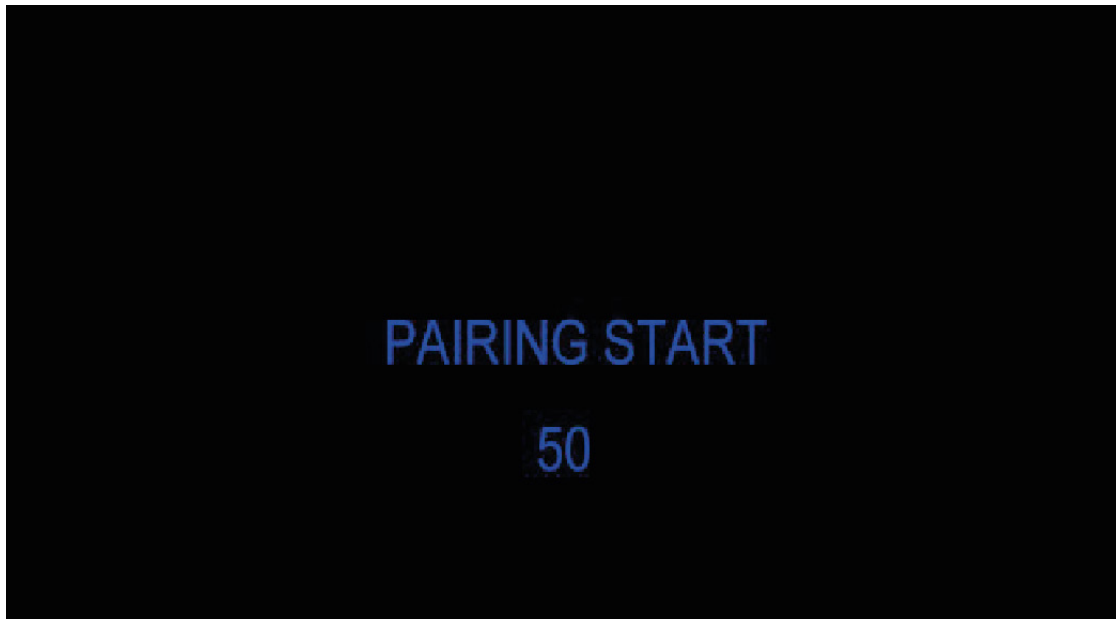

3. Strömsätt kameran genom att koppla in röd kabel till + matning och svart kabel till - för att aktivera kameran och dess automatiska parning.
4. Medan monitorn och kameran paras ihop kan nedräkningstiden försvinna under ca. 10 sekunder, sedan skall bilden komma upp.
5. Om steg 3 inte fungerar kan kameran även paras ihop genom att trycka in knappen bak på kameran, där det står "Pair".

