


Anvisning til radiomodtager T60

ANV009

DA

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Rød LED x 5 | Kontrollamper til relæerne. |
| 2. Gul LED | Lyser når modtageren har korrekt tilførselsspænding. |
| 3. Gul LED | Indikatorlampe til holdende funktion. |
| 4. Grøn LED | Indikatorlampe for aflåsning. |
| 5. Orange LED | Lyser når modtageren modtager et radiosignal. |
| 6. Rød LED | Indikator til kontakt med sender. |
| a) Fast lys | Modtageren er i programmeringstilstand. |
| b) Blinker | Kode er programmeret (1-10). |
| c) Blinker 2 gange | En eller flere private ID-koder er programmeret. |
| F. Funktionsknap | Anvendes ved programmering af modtagerens funktioner. |
| S. Select-knap | Anvendes ved programmering af modtagerens funktioner. |

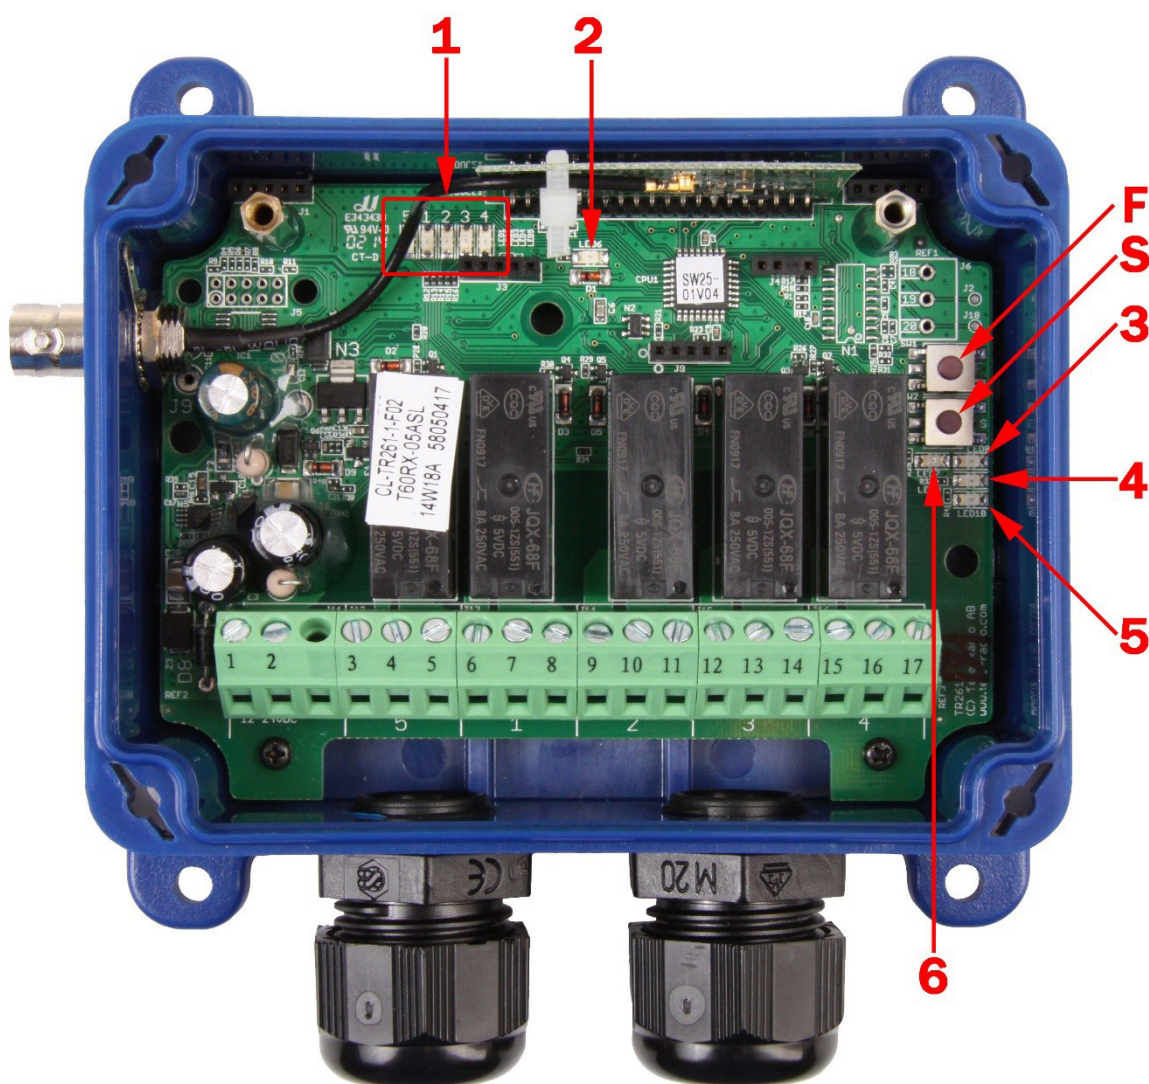

2021-10-29

Anvendelse med forskellige håndsendere

Ved anvendelse med de pågældende håndsendere gælder følgende:

Art.nr. 28907			Art.nr. 30225			Art.nr. 28909		
Knap	Aktiverer relæ		Knap	Aktiverer relæ		Knap	Aktiverer relæ	
1	1		In	1		1	1	
2	2		Out	3		2	2	
			On/Off	2		3	3	
						4	4	

Indkobling af relæerne

Relæ nr.	Plus kobles til	Kontakt i upåvirket stilling	Kontakt i påvirket stilling
1	6	8	7
2	9	11	10
3	12	14	13
4	15	17	16
5	3	5	4

Programmeringsinstruktioner

Indlæring sender/modtager

- Tryk på funktionsknappen (F), og hold den inde, indtil rød diode (6) lyser.
- Tryk én gang på Select-knappen (S), hvorefter de røde dioder til relæerne (1) tændes.
- Tryk én gang på Select-knappen.
- Hold valgfri knap på senderen inde, indtil de røde dioder (1) blinker. Senderen nu registreret.

Vil du kode modtageren til kun at passe sammen med din sender, skal du først slette din modtager (se separat afsnit om sletning af modtager). Skru derefter senderens dæksel af, og indstil kode med kodeomskifteren (se anvisning til senderen). Registrér derefter senderen på normal vis.

Slet sender

- Tryk på funktionsknappen (F), og hold den inde, indtil rød diode (6) lyser.
- Tryk én gang på Select-knappen (S).
- Tryk én gang på Select-knappen (S), og hold den inde, indtil dens lysdioder slukker.
- Senderen er nu slettet, og en ny kan indprogrammeres.

Aflåsning

Forhindrer at to funktioner køres samtidigt. Hvis der registreres signal for to låste funktioner, standser begge, indtil den ene knap slippes.

- Tryk på funktionsknappen (F), og hold den inde, indtil rød diode (6) lyser.
- Tryk to gange på funktionsknappen (F), hvorefter den grønne diode (4) lyser.
- Tryk én gang på Select-knappen, hvorefter dioderne (1) for relæ 1 og 2 begynder at blinke.
- Du kan vælge mellem at låse 1-2 eller 3-4. Ved at trykke på funktionsknappen (F) kan du gå videre til det par, du ønsker at låse.

- Når det par, du vil låse, blinker, skal du trykke én gang på Select-knappen (S), den grønne diode (4) tændes. Relæparret er nu låst og kan ikke aktiveres samtidigt.
- For at ophæve låsningen skal du gå til det par, du vil justere, og trykke én gang på Select-knappen (S), så den grønne diode (4) slukkes. Relæparret kan nu aktiveres samtidigt.
- For at gemme indstillingen skal du gå videre med funktionsknappen (F), indtil du har været gennem samtlige relæpar.

Holdende/momentan funktion

Med holdende funktion aktiveres relæet ved signal og bevarer derefter sluttet stilling, indtil der modtages et nyt signal.

- Tryk på funktionsknappen (F), og hold den inde, indtil rød diode (6) lyser.
- Tryk én gang på funktionsknappen (F), hvorefter gul diode (3) lyser.
- Tryk én gang på Select-knappen (S), hvorefter indikatoren (1) for relæ 1 blinker.
- Du kan vælge funktion særskilt for hvert relæ. Ved at trykke på funktionsknappen (F) kan du gå videre til det relæ, som du ønsker at skifte funktion på.
- Når indikatoren for det relæ, du vil justere, blinker, skal du trykke én gang på Select-knappen, hvorefter den gule diode (3) tændes. Relæet har nu en skiftende funktion.
- For at vende tilbage til momentan funktion skal du gå til det relæ, du vil justere, og trykke én gang på Select-knappen (S), hvorefter den gule diode (3) slukkes. Relæet har nu momentan funktion.
- For at gemme indstillingerne skal du gå videre med funktionsknappen, indtil du har været gennem samtlige relæer.