


Radiovastaanottimen T60 ohje

ANV009

FI

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | Punainen LED x 5 | Merkkivalot releisiin. |
| 2. | Keltainen LED | Palaa, kun vastaanottimessa on oikea syöttöjännite. |
| 3. | Keltainen LED | Merkkilamppu pitotoiminnolle. |
| 4. | Vihreä LED | Merkkilamppu säätelylle. |
| 5. | Oranssi LED | Palaa, kun vastaanotin ottaa radiosignaalin vastaan. |
| 6. | Punainen LED | Ilmaisin yhteydelle lähettimen kanssa. |
| | a) Palaa jatkuvasti | Vastaanotin on ohjelmointitilassa. |
| | b) Vilkkuu | Koodi on ohjelmoitu (1–10). |
| | c) Vilkkuu 2 kertaa | Yksi tai useampi ID-koodi on ohjelmoitu. |
| F. | Toimintopainike | Käytetään, kun vastaanottimen toimintoja ohjelmoidaan. |
| S. | Valintapainike | Käytetään, kun vastaanottimen toimintoja ohjelmoidaan. |

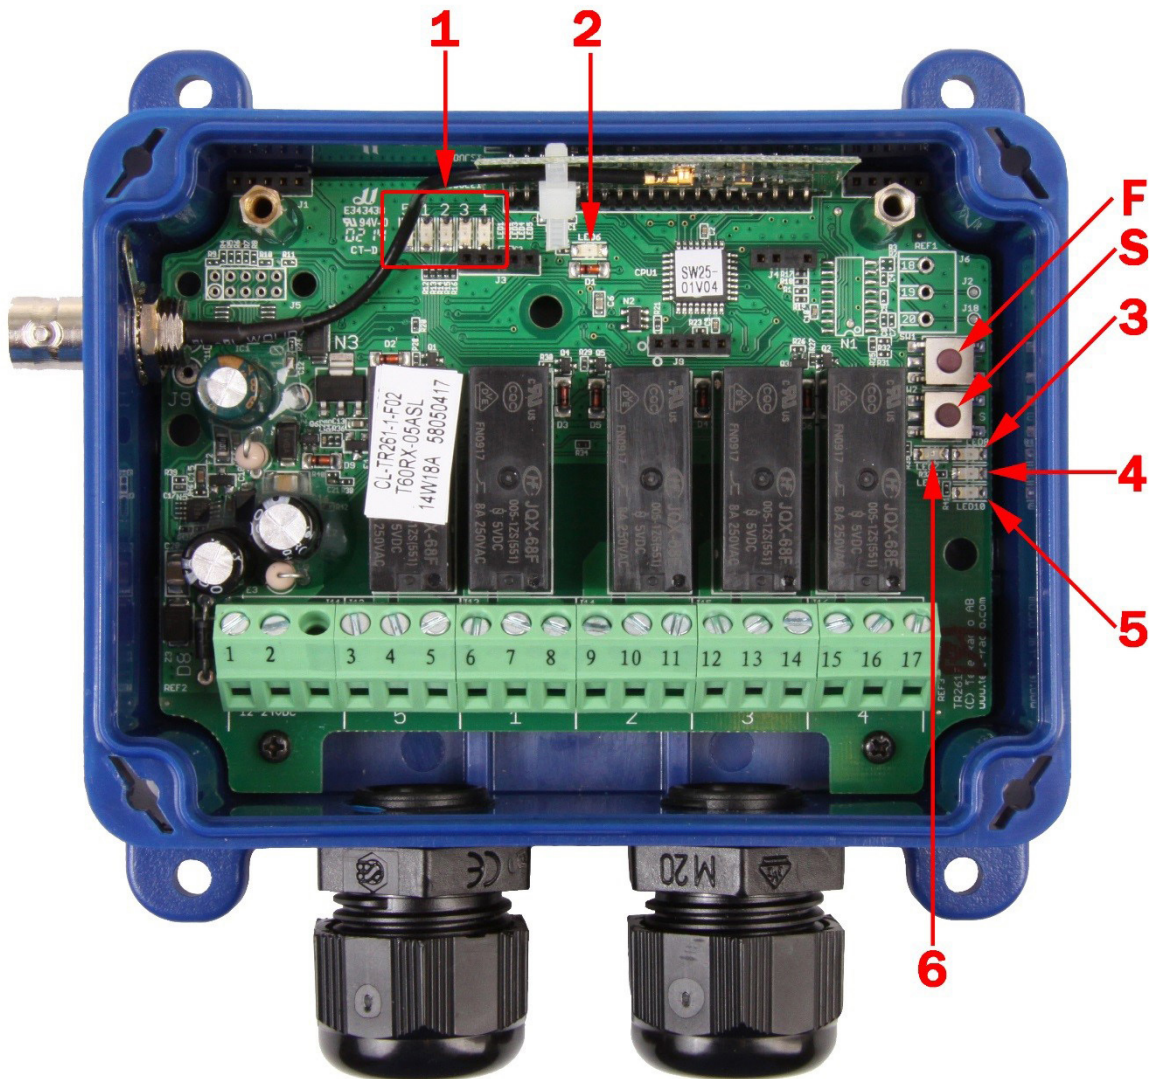

2021-10-29

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

Käyttö erilaisten käsilähettimien kanssa

Kun käytetään käsilähettimiä, seuraavat ohjeet pätevät:

Tuotenumero 28907		
Painike	Aktivoi releen	
1	1	
2	2	

Tuotenumero 30225		
Painike	Aktivoi releen	
Tulo	1	
Lähtö	3	
Päälle/ pois	2	

Tuotenumero 28909		
Painike	Aktivoi releen	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	

Releiden liitäntä

Releen nro	Positiivinen kytketään	Yhteys vaikuttumattomassa tilassa	Yhteys vaikuttuneessa tilassa
1	6	8	7
2	9	11	10
3	12	14	13
4	15	17	16
5	3	5	4

Ohjelmointiohjeet

Opastus: Lähetin/vastaanotin

1. Paina toimintopainiketta (F) ja pidä sitä painettuna, kunnes punainen diodi (6) palaa.
2. Paina valintapainiketta (S) kerran, jolloin releiden (1) punaiset diodit syttyvät.
3. Paina valintapainiketta kerran.
4. Paina mitä tahansa lähettimen painiketta, kunnes punaiset diodit (1) vilkkuvat. Lähetin on nyt rekisteröity.

Jos vastaanotin halutaan ohjelmoida toimimaan ainoastaan oman lähettimen kanssa, vastaanotin tulee ensin nollata (ks. erillinen osio vastaanottimen nollaamisesta). Ruuvaa sitten lähettimen kansi irti ja aseta koodi koodivalitsimen avulla (ks. lähettimen ohje). Rekisteröi sitten lähetin tavallisella tavalla.

Nollaa lähetin

1. Paina toimintopainiketta (F) ja pidä sitä painettuna, kunnes punainen diodi (6) palaa.
2. Paina valintapainiketta (S) kerran.
3. Paina valintapainiketta (S) kerran ja pidä sitä painettuna, kunnes sen valodiodit sammuvat.
4. Lähetin on nyt nollattu ja uusi lähetin voidaan ohjelmoida.

Lukitus

Estää kahden toiminnon samanaikaisen käyttämisen. Jos signaali on rekisteröity kahdelle säädetylle toiminnolle, molemmat toiminnot pysähtyvät, kunnes yksi painike vapautetaan.

1. Paina toimintopainiketta (F) ja pidä sitä painettuna, kunnes punainen diodi (6) palaa.
2. Paina toimintopainiketta (F) kaksi kertaa, jolloin vihreä diodi (4) syttyy.
3. Paina valintapainiketta kerran, jolloin releiden 1 ja 2 diodit (1) alkavat vilkkua.

4. Voit ohjata joko paria 1–2 tai 3–4. Toimintapainiketta (F) painamalla voidaan siirtyä siihen pariin, jota halutaan ohjata.
5. Kun haluttu pari vilkkuu, paina valintapainiketta (S) kerran; vihreä diodi (4) syttyy. Relepari on nyt lukittu eikä sitä voida aktivoida samanaikaisesti.
6. Kun lukitus halutaan poistaa, siirry pariin, jota halutaan säätää, ja paina valintapainiketta (S) kerran, jotta vihreä diodi (4) sammuu. Relepari voidaan nyt aktivoida samanaikaisesti.
7. Kun asetukset halutaan tallentaa, siirry eteenpäin toimintapainikkeeseen (F) avulla, kunnes kaikki releparit on ohitettu.

Pito/hetkellinen toiminto

Pitotoiminnolla rele aktivoidaan, kun signaali vastaanotetaan, ja pidetään suljettuna, kunnes uusi signaali saapuu.

1. Paina toimintopainiketta (F) ja pidä sitä painettuna, kunnes punainen diodi (6) palaa.
2. Paina toimintopainiketta (F) kerran, jolloin keltainen diodi (3) syttyy.
3. Paina valintapainiketta (S) kerran, jolloin releen 1 ilmaisin (1) vilkkuu.
4. Kunkin toiminnon voi valita erikseen kullekin releelle. Toimintapainiketta (F) painamalla voidaan siirtyä siihen releeseen, jonka toimintoon halutaan vaihtaa.
5. Kun halutun releen ilmaisin vilkkuu, paina valintapainiketta kerran, jolloin keltainen diodi (3) syttyy. Releessä on nyt päälle ja pois kytkettävä toiminto.
6. Kun halutaan palata hetkelliseen toimintoon, siirry säädettävään releeseen ja paina valintapainiketta (S) kerran, jolloin keltainen diodi (3) sammuu. Releessä on nyt hetkellinen toiminto.
7. Kun asetukset halutaan tallentaa, siirry eteenpäin toimintapainikkeeseen (F) avulla, kunnes kaikki releet on ohitettu.