


Anvisning for radiomottaker T60

ANV009

NO

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Rød LED x 5 | Kontrollamper for releene. |
| 2. Gul LED | Lyser når mottakeren tilføres riktig spenning. |
| 3. Gul LED | Indikatorlampe for holdende funksjon. |
| 4. Grønn LED | Indikatorlampe for forrigling. |
| 5. Oransje LED | Lyser når mottakeren tar imot radiosignal. |
| 6. Rød LED | Indikator for kontakt med sender. |
| a) Fast lys | Mottakeren er i programmeringsstilling. |
| b) Blinker | Kode er programmert (1-10). |
| c) Blinker 2 ganger | En eller flere private ID-koder er programmert. |
| F. Funksjonsknapp | Brukes ved programmering av mottakerens funksjoner. |
| S. Select-knapp | Brukes ved programmering av mottakerens funksjoner. |

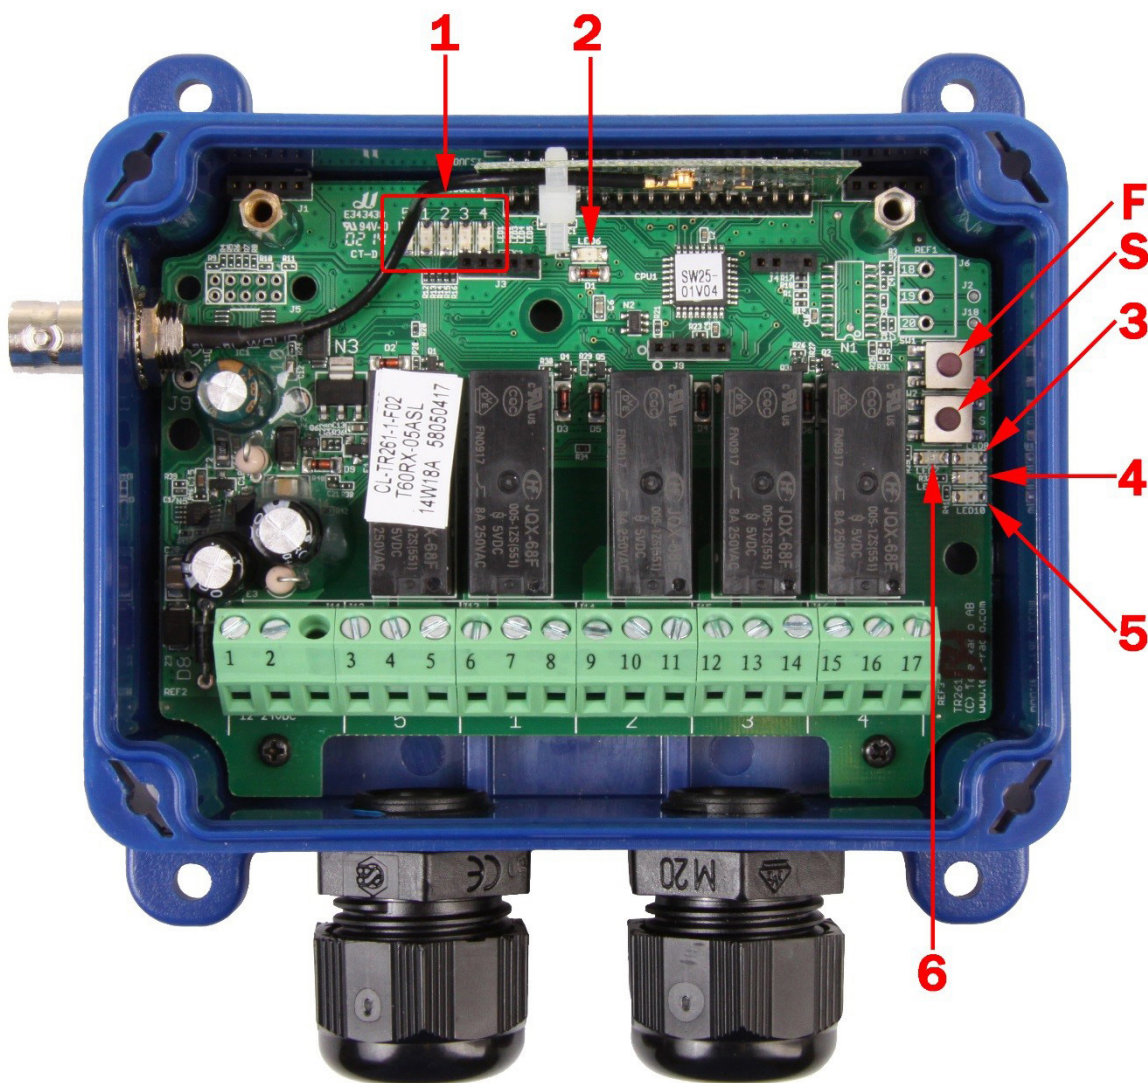

2021-10-29

Bruk med ulike håndsendere

Ved bruk med respektive håndsendere gjelder følgende:

Art.nr. 28907			Art.nr. 30225			Art.nr. 28909		
Knapp	Aktiverer relé		Knapp	Aktiverer relé		Knapp	Aktiverer relé	
1	1	In	1	1	1			
2	2	Out	3	2	2			
		On/Off	2	3	3			
				4	4			

Tilkobling av releene

Relé nr.	Pluss kobles til	Kontakt i upåvirket stilling	Kontakt i påvirket stilling
1	6	8	7
2	9	11	10
3	12	14	13
4	15	17	16
5	3	5	4

Programmeringsinstruksjoner

Innlæring sender/mottaker

1. Trykk på funksjonsknappen (F) og hold den inne til rød diode (6) lyser.
2. Trykk en gang på Select-knappen (S), slik at de røde diodene for releene (1) tenes.
3. Trykk en gang på Select-knappen.
4. Hold inne valgfri knapp på senderen til de røde diodene (1) blinker. Senderen er nå registrert.

Vil du kode mottakeren slik at den bare passer med din sender, må du først fjerne mottakeren din (se eget avsnitt om fjerning av mottaker). Skru deretter av lokket på senderen og still inn kode med kodeomkobleren (se anvisning for senderen). Registrer deretter senderen som vanlig.

Fjerne sender

1. Trykk på funksjonsknappen (F) og hold den inne til rød diode (6) lyser.
2. Trykk en gang på Select-knappen (S).
3. Trykk en gang på Select-knappen (S) og hold den inne til lysdiodene slukker.
4. Senderen er nå fjernet og en ny kan programmeres inn.

Forrigling

Hindrer to funksjoner fra å kjøres samtidig. Hvis det registreres signaler for to forriglede funksjoner, stanser begge til den ene knappen er sluppet.

1. Trykk på funksjonsknappen (F) og hold den inne til rød diode (6) lyser.
2. Trykk to ganger på funksjonsknappen (F), slik at grønn diode (4) lyser.
3. Trykk en gang på Select-knappen, slik at diodene (1) for relé 1 og 2 begynner å blinke.
4. Du kan velge mellom å forrigle 1-2 eller 3-4. Ved å trykke på funksjonsknappen (F) kan du gå videre

til det paret du ønsker å forrigle.

5. Når paret du vil forrigle blinker, trykker du en gang på Select-knappen (S), den grønne dioden (4) tenes. Reléparet er nå forriglet og kan ikke aktiveres samtidig.
6. Du kan fjerne forriglingen ved å gå til det paret du vil justere og trykke en gang på Select-knappen (S), slik at den grønne dioden (4) slukker. Reléparet kan nå aktiveres samtidig.
7. For å lagre innstillingen går du videre med funksjonsknappen (F) til du har passert samtlige relépar.

Holdende/momentan funksjon

Med holdende funksjon aktiveres releet ved signal og holder deretter sluttet stilling til nytt signal kommer.

1. Trykk på funksjonsknappen (F) og hold den inne til rød diode (6) lyser.
2. Trykk en gang på funksjonsknappen (F), slik at gul diode (3) lyser.
3. Trykk en gang på Select-knappen (S), slik at indikatoren (1) for relé 1 blinker.
4. Du kan velge funksjon separat for hvert relé. Ved å trykke på funksjonsknappen (F) kan du gå videre til det releet du ønsker å bytte funksjon for.
5. Når indikatoren for releet du vil justere blinker, trykker du en gang på Select-knappen, slik at den gule dioden (3) tenes. Releet har nå vekslende funksjon.
6. For å gå tilbake til momentan funksjon går du til releet du vil justere og trykker en gang på Select-knappen (S), slik at den gule dioden (3) slukker. Releet har nå momentan funksjon.
7. Lagre innstillingene ved å gå videre med funksjonsknappen til du har passert samtlige releer.