


Anvisning till radiomottagare T60

ANV009

SV

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Röd LED x 5 | Kontrolllampor för reläerna. |
| 2. Gul LED | Lyser när mottagaren har korrekt matningsspänning. |
| 3. Gul LED | Indikatorlampa för hållande funktion. |
| 4. Grön LED | Indikatorlampa för förregling. |
| 5. Orange LED | Lyser när mottagaren tar emot radiosignal. |
| 6. Röd LED | Indikator för kontakt med sändare. |
| a) Fast sken | Mottagaren är i programmeringsläge. |
| b) Blinkar | Kod är programmerad (1-10). |
| c) Blinkar 2 ggr | En eller flera privata ID-koder är programmerade. |
| F. Funktionsknapp | Används vid programmering av mottagarens funktioner. |
| S. Selectknapp | Används vid programmering av mottagarens funktioner. |

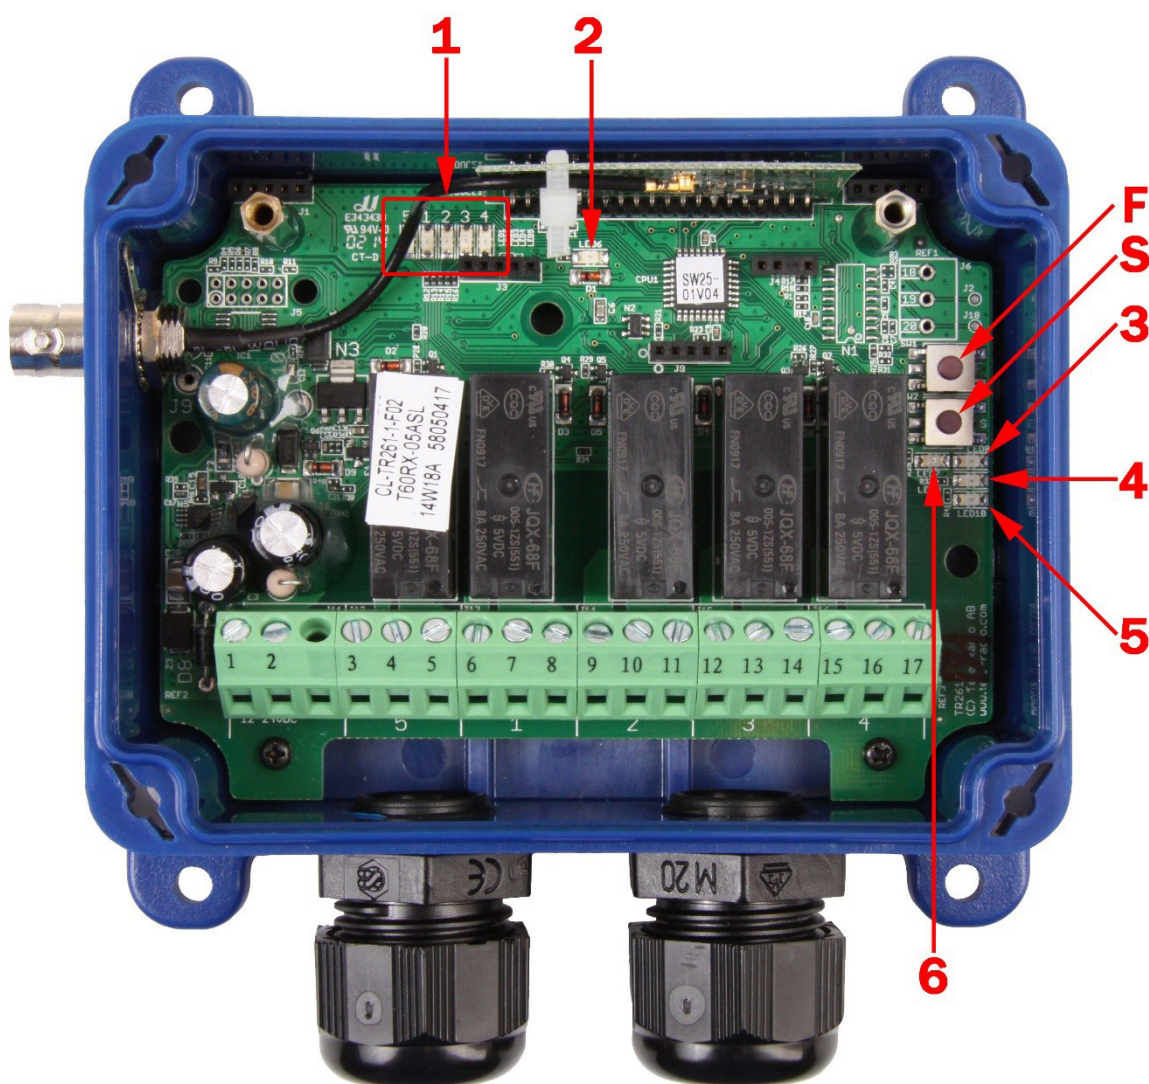

2021-10-29

Användning med olika handsändare

Vid användning med respektive handsändare gäller följande:

Art nr 28907			Art nr 30225			Art nr 28909		
Knapp	Aktiverar relä		Knapp	Aktiverar relä		Knapp	Aktiverar relä	
1	1	In	1	1	1			
2	2	Out	3	2	2			
		On/Off	2		3			
					4			

Inkoppling av reläerna

Relä nr	Plus kopplas till	Kontakt i opåverkat läge	Kontakt i påverkat läge
1	6	8	7
2	9	11	10
3	12	14	13
4	15	17	16
5	3	5	4

Programmeringsinstruktioner

Inläring sändare/mottagare

- Tryck på funktionsknappen (F) och håll inne tills röd diod (6) lyser.
- Tryck en gång på selectknappen (S) varpå de röda dioderna till reläerna (1) tänds.
- Tryck en gång på selectknappen.
- Håll inne valfri knapp på sändaren tills de röda dioderna (1) blinkar. Sändaren är nu registrerad.

Vill du koda mottagaren för att endast passa ihop med din sändare måste du först radera din mottagare (se separat avsnitt om radering av mottagare). Skruva därefter av locket på sändaren och ställ in kod med kodomkopplaren (se anvisning till sändaren). Registrera därefter sändaren som vanligt.

Radera sändare

- Tryck på funktionsknappen (F) och håll inne tills röd diod (6) lyser.
- Tryck en gång på selectknappen (S).
- Tryck en gång på selectknappen (S) och håll inne till dess lysdioderna slocknar.
- Sändaren är nu raderad och en ny kan programmeras in.

Förregling

Hindrar två funktioner från att köras samtidigt. Om signal registreras för två reglade funktioner stannar båda till dess den ena knappen släppts.

- Tryck på funktionsknappen (F) och håll inne tills röd diod (6) lyser.
- Tryck två gånger på funktionsknappen (F) varpå grön diod (4) lyser.
- Tryck en gång på selectknappen varpå dioderna (1) för relä 1 och 2 börjar blinka.
- Du kan välja mellan att regla 1-2 eller 3-4. Genom att trycka på funktionsknappen (F) kan du gå vidare till det par du önskar reglera.

- När det par du vill förregla blinkar, tryck en gång på selectknappen (S), den gröna dioden (4) tänds. Reläparet är nu förreglat och kan inte aktiveras samtidigt.
- För att släppa förreglingen, stega till det par du vill justera och tryck en gång på selectknappen (S) så att den gröna dioden (4) slocknar. Reläparet kan nu aktiveras samtidigt.
- För att spara inställningen, stega vidare med funktionsknappen (F) tills du passerat samtliga reläpar.

Hållande/momentan funktion

Med hållande funktion aktiveras reläet vid signal och håller sedan slutet läge tills ny signal kommer.

- Tryck på funktionsknappen (F) och håll inne tills röd diod (6) lyser.
- Tryck en gång på funktionsknappen (F) varpå gul diod (3) lyser.
- Tryck en gång på selectknappen (S) varpå indikatorn (1) för relä 1 blinkar.
- Du kan välja funktion separat för varje relä. Genom att trycka på funktionsknappen (F) kan du gå vidare till det relä som du önskar byta funktion på.
- När indikatorn för det relä du vill justera blinkar, tryck en gång på selectknappen varpå den gula dioden (3) tänds. Reläet har nu togglande funktion.
- För att återgå till momentan funktion, gå till det relä du vill justera och tryck en gång på selectknappen (S) varpå den gula dioden (3) slocknar. Reläet har nu momentan funktion.
- För att spara inställningarna, stega vidare med funktionsknappen tills du passerat samtliga relän.