



Kontrollér, om ventipakken skal konstantrykkobles, seriekobles eller blot have en ren retur til tank. Du må ikke forveksle disse installationsmåder. Hvis der findes trykbegrænser, skal denne justeres til korrekt tryk.


Anvisning til 500-50- til rundpumpning uden serienippel

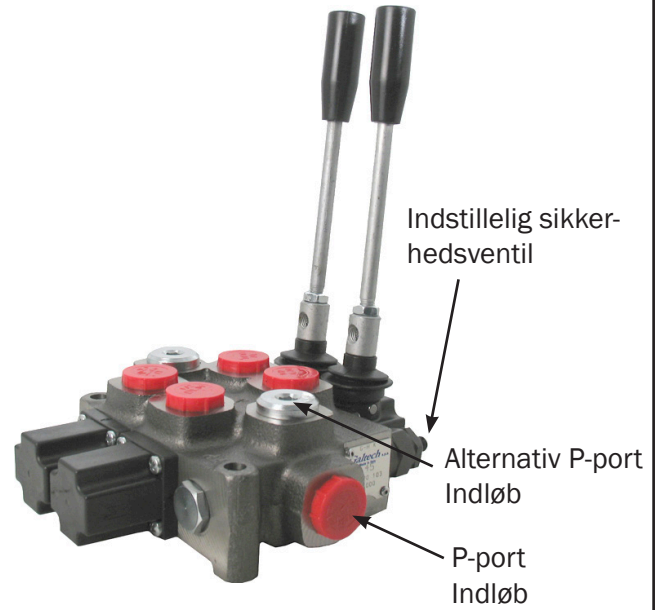

Anvisning til 500-50- til rundpumpning med serienippel

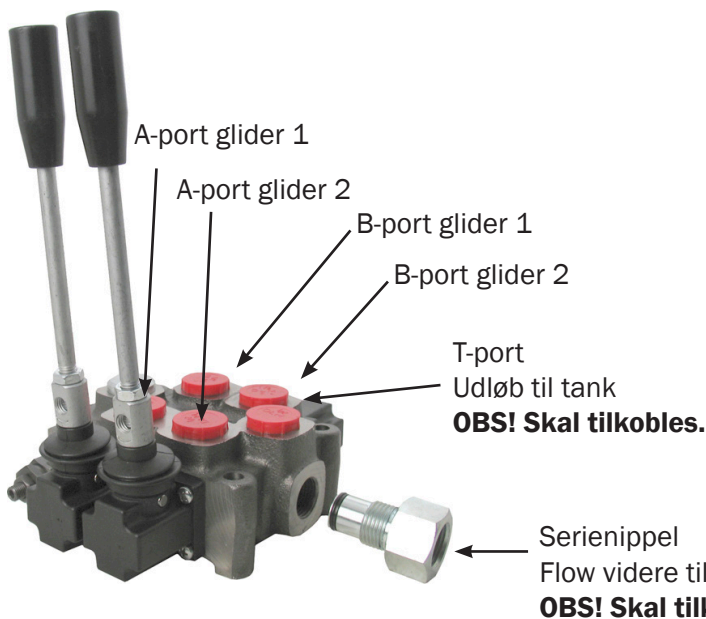

Anvisning til 500-50- til konstanttryksystem

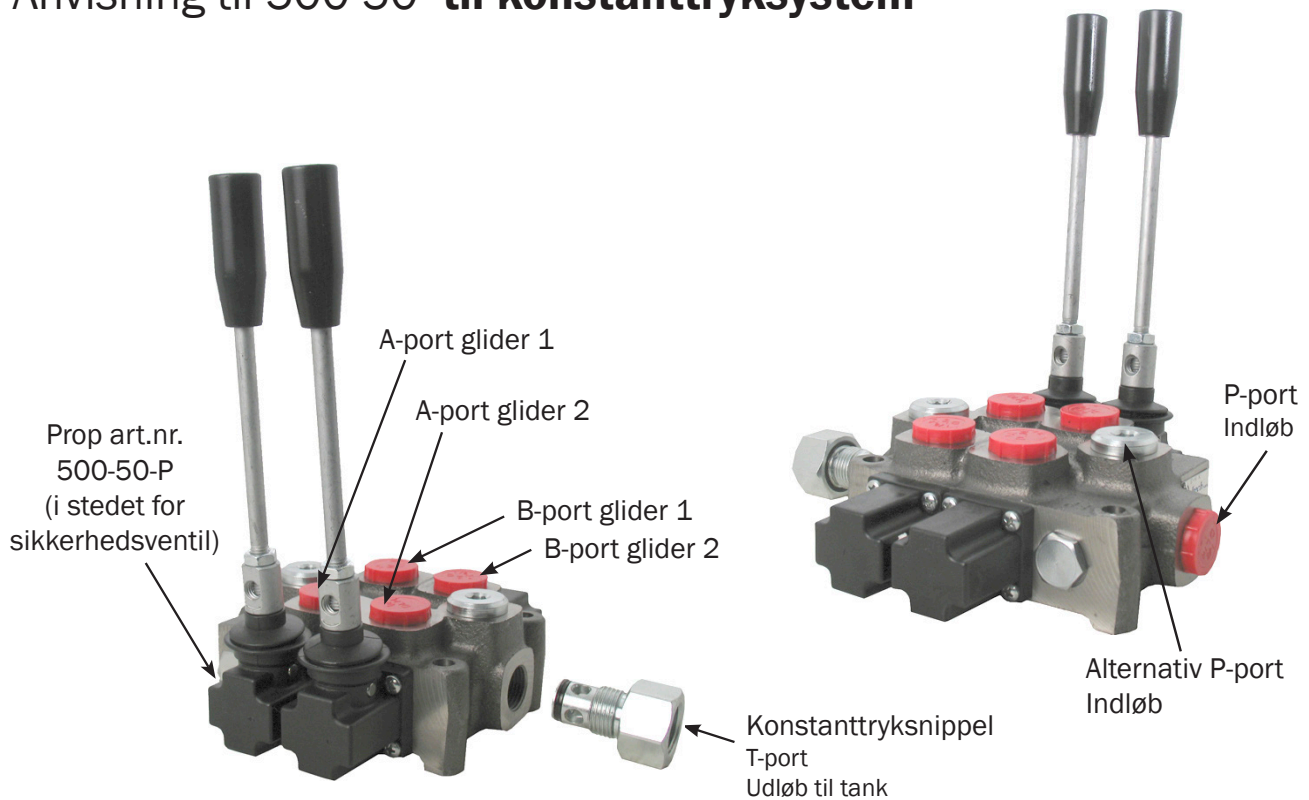

Ventilglider:	500-50-
Flow:	60 liter/min. (se trykfaldsdiagram)
Maks. tryk:	350 bar (1-2 sektioner) 320 bar (3 sektioner) 300 bar (4-5 sektioner) 275 bar (elstyret ventil)
Maks. modtryk i udløbssektion:	25 bar
Udtag:	1/2" BSP
Temperatur, arbejdsområde:	-30 °C til +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Anbefalet olie:	Mineralbaseret olie
Håndtag:	Indgår i alle pakker
Grebfunktion:	Tilbagefjedrende hvis andet ikke angives
Sikkerhedsventil:	Justerbar i standardudørelse 81-200 bar (findes også i 15-80 bar- og 201-380 bar-udførelse)
Ved seriekobling:	Serienippel monteres i tankport, og en prop demonteres for at åbne ny tankport
Ved konstanttrykkobling:	Konstanttryksnippel monteres i tankport.