



Förvissa dig om ifall ventilkassetten skall konstanttryckkopplas, seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationsätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.


## Anvisning till 500-52- för rundpumpning utan seriekoppling

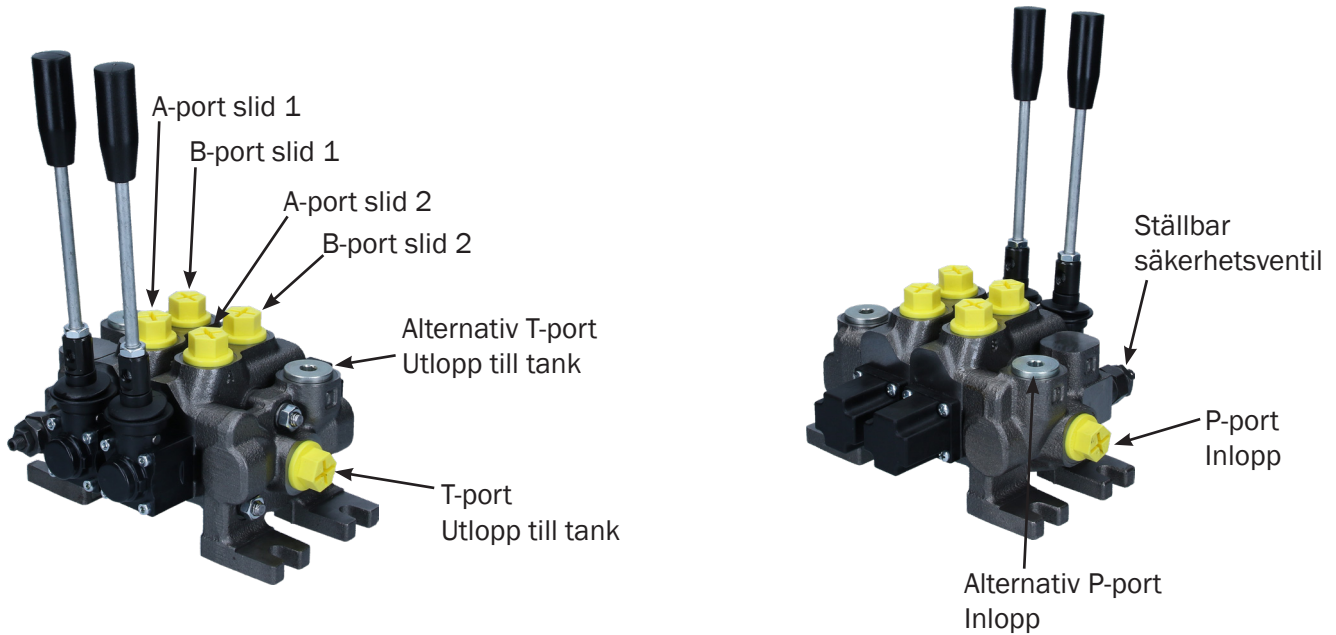

## Anvisning till 500-52- för rundpumpning med seriekoppling

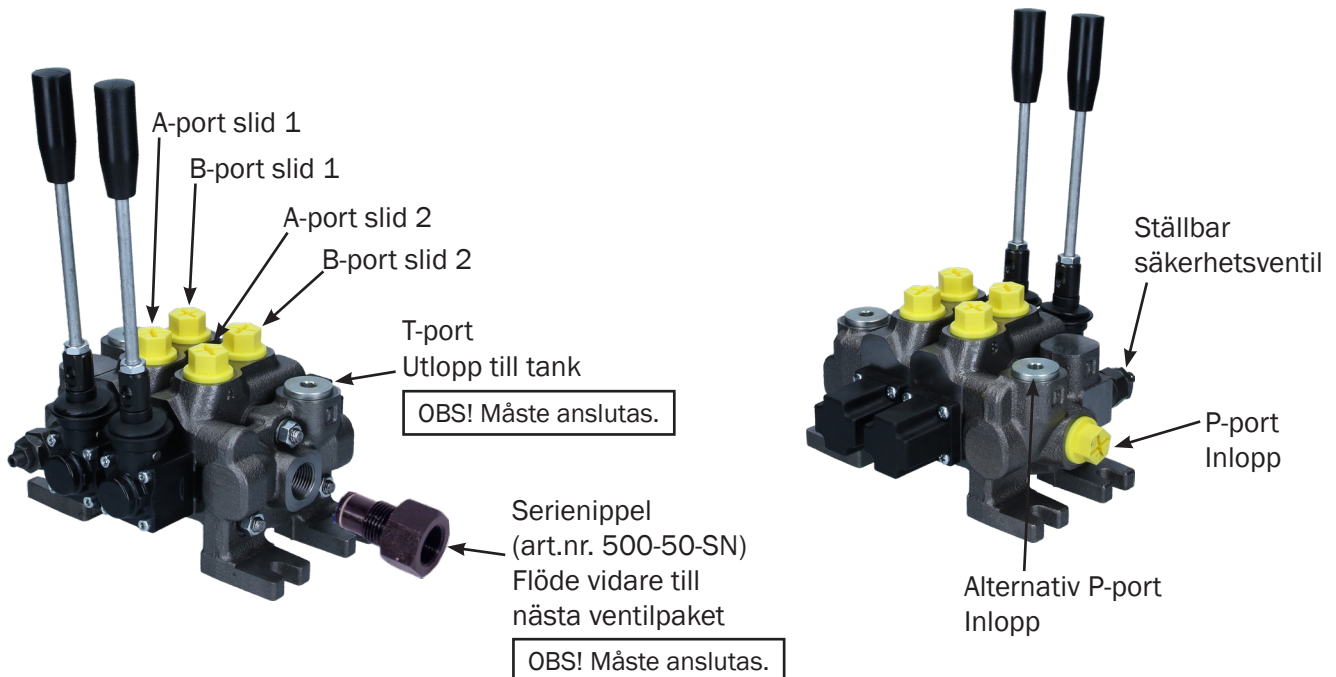

## Anvisning till 500-52- för konstanttryckssystem

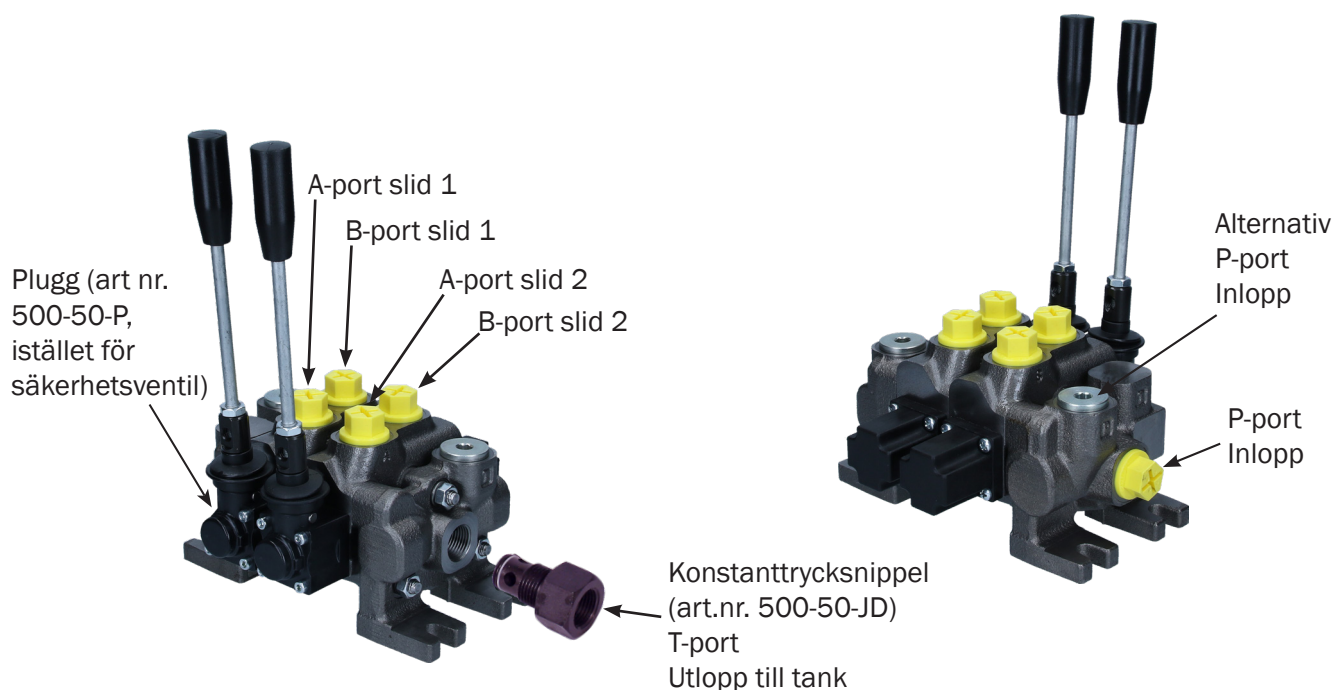

### Ventilslid:

<b>Flöde:</b>	60 liter/min
<b>Max tryck:</b>	375 bar (1-3 sek) 350 bar (4-6 sek) 325 bar (7-10 sek)
<b>Max mottryck i returgavel:</b>	25 bar
<b>Uttag:</b>	1/2" BSP
<b>Temp. arbetsområde:</b>	-30 °C till +80 °C
<b>Byggbar från:</b>	1 till 10 sektioner
<b>Filtrering:</b>	60-90 µm
<b>Rekommenderad olja:</b>	Mineralbaserad olja
<b>Handtag:</b>	Ingår i alla paket
<b>Säkerhetsventil:</b>	Justerbar i standardutförande 81-200 bar (finns även i utförande 15-80 bar och 201-380 bar)
<b>Vid seriekoppling:</b>	Serienippel monteras i tankport och en plugg demonteras för att öppna ny tankport.
<b>Vid konstanttryckskoppling:</b>	Konstanttrycksnippel monteras i tankport

