

## Tænk på dette ved montering af generator...

For at være sikker på få korrekt funktion med din nye vekselstrømsgenerator er det vigtigt at følgende grundregler følges:


1. Sørg for, at køretøjets elsystem i øvrigt er fejlfrit. Dårlig forbindelse med kun tilfældige afbrydelser i ladekredsen giver hurtigt alvorlige skader på generatoren.  
**OBS! Kontrollér, at eksternt laderelæ er frakoblet.**
2. Sørg for, at din tilkobling af den nye generator er korrekt udført med ordentligt tilsluttede kabler på korrekte poler, se instruktion herunder. Monterer du en større generator (højere Ampere-værdi) end originalgeneratoren, skal du kompensere med kraftigere kabel til ladestrømmen (B+).
3. Husk at forbinde B- til stel, hvis generatoren har sådanne tilslutninger.

Tilkobl i henhold til følgende:

Tilslutning mærket...	Funktion	Kobles til...
B+	Ladestrøm	Batteriets +
B-	Jording af generatoren	Batteriets minus (-) eller gods på køretøj med minus til jord.
D+	Aktivering af generatoren	Kontrollampe for ladning. (minimum 3 W)
W	Giver faseimpulser	El. omdrejningstæller. Maks. 1 A



CH-9943

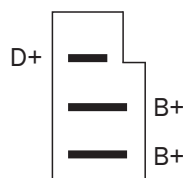

B+ = batteriets plus  
D+ = ladelampe