


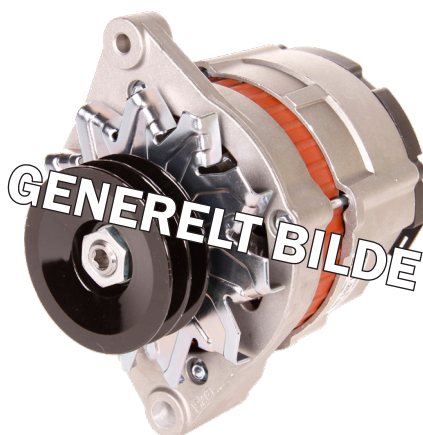

Vær oppmerksom på følgende ved montering av generator...

For å forsikre deg om at vekselstrømsgeneratoren din fungerer som den skal, er det viktig at følgende grunnleggende regler følges:

1. Forsikre deg om at kjøretøyets strømsystem ellers er feilfritt. Periodisk kontakt med bare midlertidige avbrudd i ladekretsen gir raskt alvorlige skader på generatoren.
OBS! Kontroller at eksternt laderelé er frakoblet.
2. Sørg for at tilkoblingen av den nye generatoren er korrekt utført, med forsvarlig tilkoblede kabler på de riktige polene, se instruksjon nedenfor. Monterer du en større generator (høyere amperetall) enn originalgeneratoren, må du kompensere med kraftigere kabel for ladestrømmen (B+).
3. Pass på at du jorder B- hvis generatoren har slike tilkoblinger.

Koble til i henhold til følgende:

Tilkobling merket...

B+

B-

D+ eller L

W

Funksjon

Ladestrøm

Jording av generatoren

Aktivering av generatoren

Gir faseimpulser

Kobles til...

Batteriets +


Batteriets - eller gods på minusjordet kjøretøy.

Ladingens kontrollampe. (minimum 3 W)

El. turteller. Maks. 1 A



CH-9943

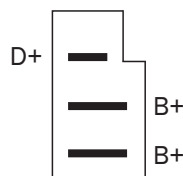

B+ = batteriets pluss

D+ = ladelampe

4. Hvis kjøretøyet er plussjordnet, må det først bygges om til minusjordet for at vekselstrømsdynamo skal kunne brukes.
Det eneste som kreves for å bygge om til minusjordet, er at polene til batteriet byttes, og at det gamle eksterne likestrømsreleet kobles helt fra (gjelder ved bytte til vekselstrøm).

**Olsson Parts®**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com