


# Montering och inkoppling av växelströmgenerator

ANV046

SV

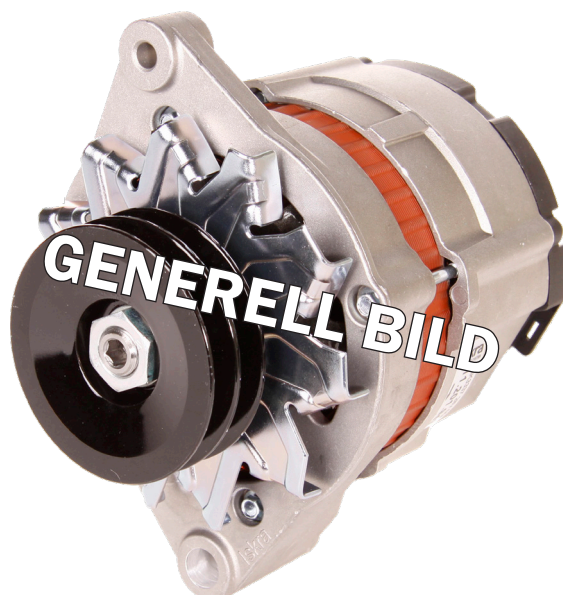

## Tänk på vid montering av generator...

För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmgenerator, är det viktigt att följande grundregler följs:

1. Förvissa dig om att fordonets elsystem i övrigt är felfritt. Glappkontakt med endast tillfälliga avbrott i laddningskretsen ger snabbt allvarliga skador på generatorm.  
**OBS! Kontrollera att externt laddningsrelä är frånkopplat.**
2. Se till att din inkoppling av nya generatorm är korrekt utförd med ordentligt anslutna kablar på rätt poler, se instruktion nedan. Monterar du en större generator (högre Ampere-tal) än originalgeneratorm måste du kompensera med grövre kabel för laddströmmen (B+).
3. Tänk på att jorda B-, om generatorm har sådana anslutningar.

Koppla enligt följande:

### Anslutning märkt....

B+

B-

D+

W

### Funktion

Laddningsström

Jordning av generatorm

Aktivering av generatorm

Ger fasimpulser

### Kopplas till.....

Batteriets +


Batteriets -, eller gods  
på minusjordat fordon.

Laddningens kontrollampa.  
(minimum 3W)

El. varvräknare. Max 1A



CH-9943

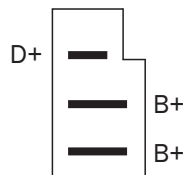

B+ = batteriets plus

D+ = laddningslampa

2021-10-27



**Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010  
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com