

Anvisning till koppling

35554 och 228005741 samt kopplingsatser som de ingår i

ANV056

SV



Shims




Om den gamla kopplingen hade shims ska dessa **inte** användas på nya kopplingen.



Svänghjul

Glöm ej att ta bort transportsäkringarna efter montering av kopplingen (3 st).

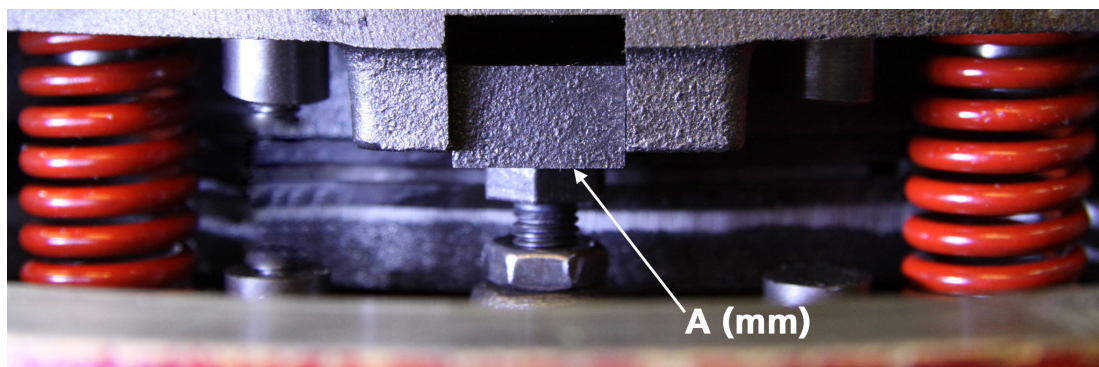

OBS! Kontrollera så att kopplingen är injusterad enligt denna anvisning med kopplingen monterad mot svänghjulet.

Avstånd mellan bult och gods A (mm) $1,8 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$.

Viktigt att använda detta mått vid injusterung och inte det som verkstadshandboken anger då denna koppling skiljer sig mot original.


2024-02-08

Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor

SV



Innan traktorn delas:
Se till att traktorns uppallning är stadig och att traktorn kan justeras i höjdlöd vid återmontering.

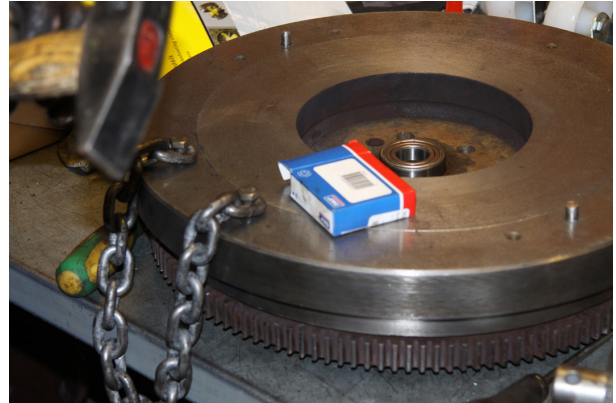


Efter demontering **skall** svänghjulet svarvas enligt traktortillverkarens anvisningar. Montera nytt svänghjulslager.




Se till att det inte förekommer läckage runt vevaxeln.



Kontrollera urtrampningslagrets mekanism avseende slitage och skador. Byt urtrampningslager. Kontrollera att lagerhållaren glider lätt. Kontrollera att splinesen är oskadade. Rengör tappens splines och smörj dem måttligt med specialfett.

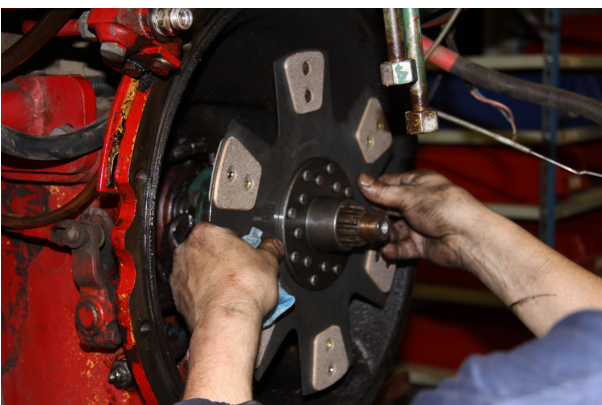

Kontrollera att den nya lamellen glider lätt på tappens splines.

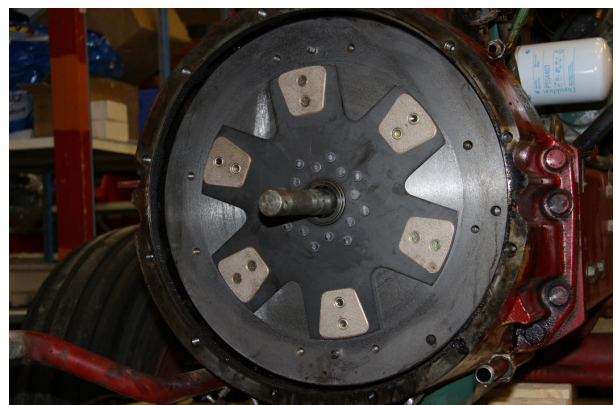

Var noga med att centrera lamellen vid montering av kopplingen.



2024-02-08




Glöm inte att ta bort eventuell transportsäkring vid montering av kopplingen.



Olika typer av transportsäkringar.

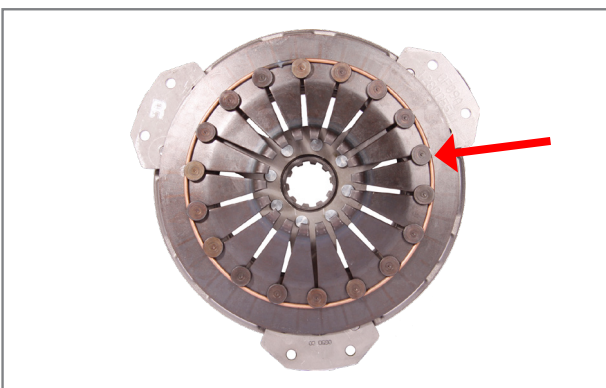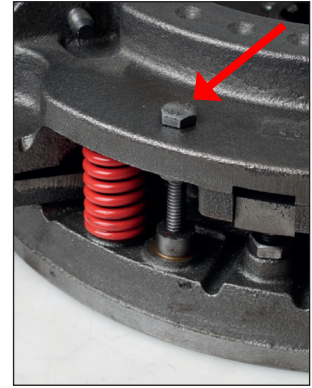

OBS! Detta är EJ en transportsäkring och skall inte demonteras.

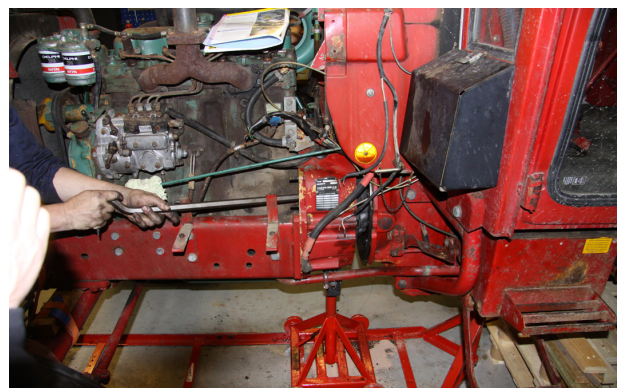

Var noga med att traktorns båda halvor är centrerade i höjd- och sidled vid ihopmontering. Om så inte är fallet uppstår lätt monteringskador på lamell och koppling.



Se till att splinsen på växellådans ingående tapp och kraftuttagets drivning lätt glider på plats i kopplingen. Tvinga inte ihop traktorhalvorna med bultarna! Monteringskador omfattas inte av garantin. Här justeras kraft-uttagsaxelns läge när kraftuttaget befinner sig i inkopplat läge (oberoende läge). Detta gäller mekaniska kraftuttag.

Om traktorn har hydrauliskt urtrampningslager skall rätt typ av hydraulvätska användas annars skadas tätningarna.

Var noga med justering av pedalspelet efter avslutad montering.

OBS! Detta är generella råd. Var noga med att i första hand följa respektive traktors verkstadshandbok.