


Anvisning til slangebrudsventiler


46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161

ANV057

DA

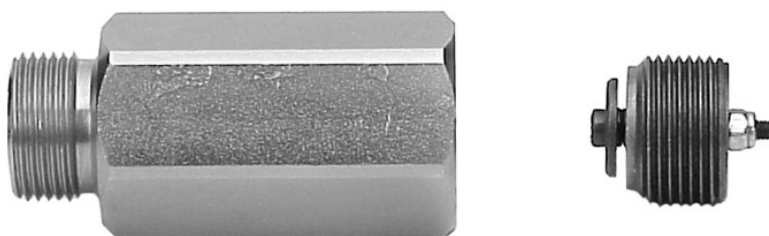

Ventilen kan kun lukkes for flow i denne retning.

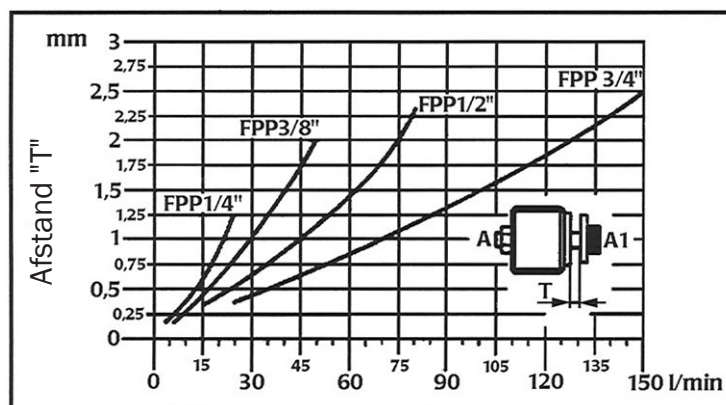

Indstillingsafstand for slangebrudsventil.

For at sikre ventilens korrekte drift skal afstanden "T", indstillingsafstanden mellem plade og hus, tilpasses det flow, som svarer til mindst 1,5 x flowmængden gennem slangebrudsventilen.

For at forhindre lækage over ventilindsatsen anbefales anvendelse af "Loctite hydrauliktætning" ved montering.

2021-10-29



Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com