


Vedenkatkaisuventtiilien ohje


46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161

ANV057

FI

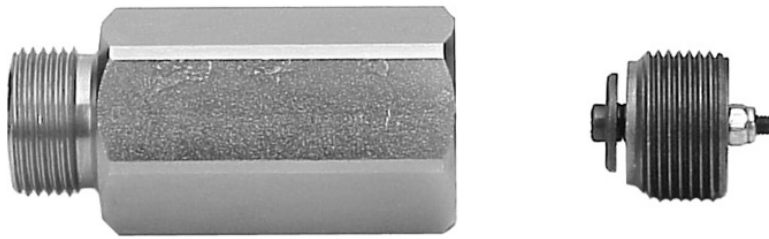

Venttiili voidaan sulkea tähän suuntaan kulkevan virtauksen osalta.

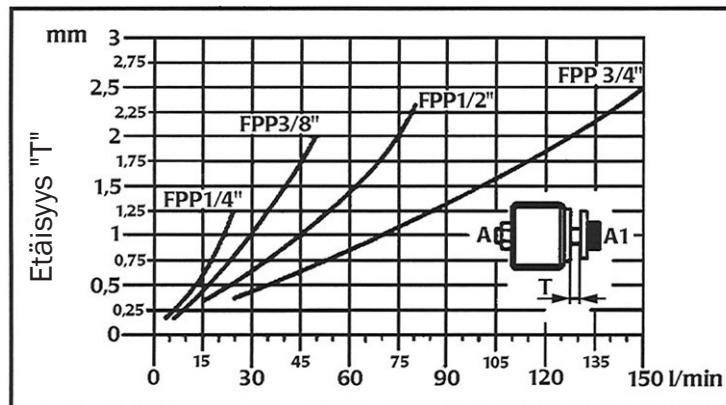

Vedentulon katkaisuventtiilin asennusetäisyys.

Jotta varmistetaan venttiilien oikea toiminta, tulee laatan ja kotelon välinen asennusetäisyys "T" sovittaa virtaukseen, joka on vähintään 1,5-kertainen vedentulon katkaisuventtiilin läpi kulkevaan virtaukseen nähden.

Jotta vuoto venttiiliarjan ylitse voidaan estää, asennuksessa suositellaan käytettäväksi Loctite-hydrauliikkatiivistettä.

2021-11-05



Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com