


# Anvisning for slangebruddventiler


46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161

ANV057

NO

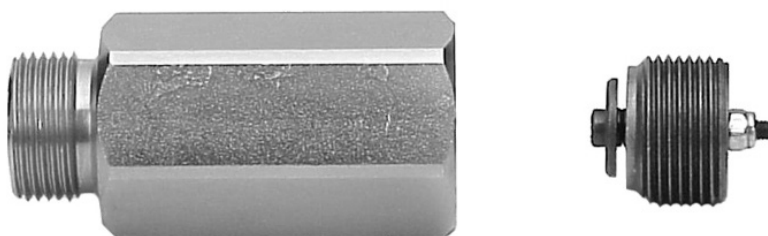

Ventilen kan bare lukkes for strømning i denne retningen.

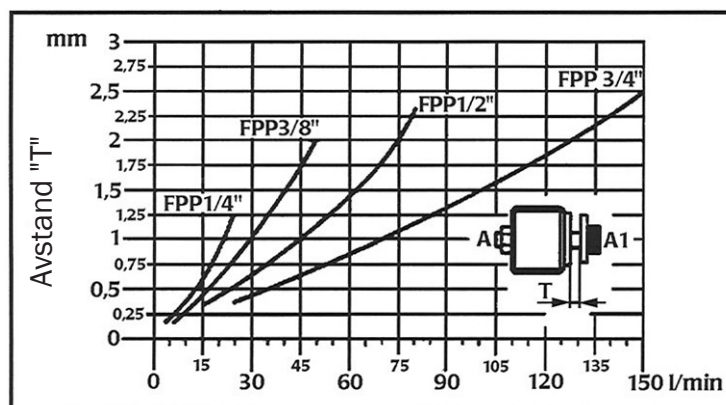

## Installeringsavstand for slangebruddventil.

For å sikre korrekt funksjon for ventilen skal avstanden "T", innstillingsavstanden mellom plate og hus, tilpasses til strømmingen som tilsvarer minst 1,5 x strømningsmengden gjennom slangebruddsventilen.

For å hindre lekkasje over ventilinnsatsen anbefales bruk av "Loctite hydraulikketting" ved montering.



**Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com