


Anvisning till slangbrottsventiler


46175, 46176, 550137, 550139, 550140, 550158, 550160 & 550161

ANV057

SV

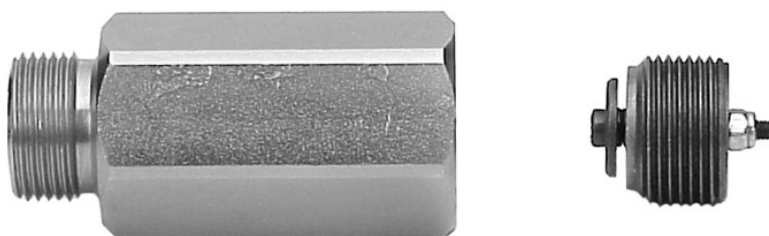

Ventilen kan endast stängas för flöde i denna riktning.

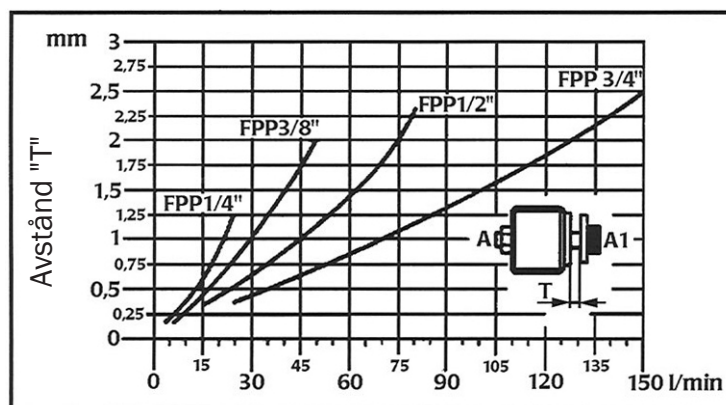

Inställningsavstånd för slangbrottsventil.

- För att säkerställa korrekt funktion hos ventilen skall avståndet "T" inställningsavståndet mellan platta och hus, anpassas till det flöde som svarar mot minst 1,5 x flödesmängden genom slangbrottsventilen.
- För att hindra läckage över ventilinsatsen rekommenderas användning av "Loctite hydraultätning" vid montering.

2021-10-27



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com