

Vigtig information vedrørende jævnstrømsgeneratorer

OBS! Alle vores generatorer er med hensyn til ladning testet på en prøvestand inden levering.


Generatoren kan tabe sin stationære magnetisme ved slag under transporten, hvis den falder på gulvet eller lignende. Ved montering skal denne magnetisme gendannes.

1. Først skal relæets spærrestrømskontakt fungere, så strøm ikke passerer gennem batteriet, for så ødelægges generatoren straks. Dette kontrolleres ved at fjerne kablerne fra generatoren og prøve med en testlampe mod stel fra den kraftige tilslutning på generatoren (= "D+"-kablet).
2. Derefter trækker du et kabel fra batteriet – ikke jordpolen – og slutter det til "D+" på generatoren i cirka et sekund, når motoren er i gang. Så gendannes den stationære magnetisme.


En generator skal polariseres for at passe til køretøjets elsystem. Alle vores generatorer er polariseret til negative jordsystemer.

1. Kobl en jordledning (+ eller -, se billede herunder) fra batteriet, og slut den f.eks. til generatorhuset.
2. Slut den anden batteripol til det lille ben på generatoren i et par sekunder, derefter er generatoren polariseret.

Det lille ben på generatoren skal kobles til F på laderelæet, den store til D.

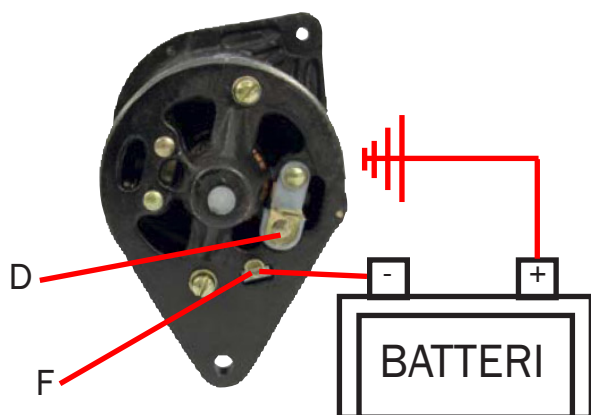

Positivt (+) jordsystem

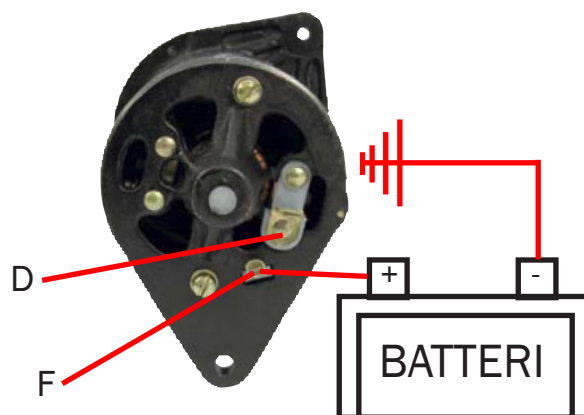

Negativt (-) jordsystem

