



**HUOM!** Kaikkien latureidemme latausta testataan ennen toimitusta.

Laturi tulee polarisoida niin, että se sopii ajoneuvon sähköjärjestelmään.

1. Kytke maadoitusjohto (+ tai -, ks. kuva alla) akusta ja liitä esimerkiksi laturin koteloon.
2. Kytke toinen akkunapa laturiin pieneen nastaan muutaman sekunnin ajaksi.  
Tämän jälkeen laturi on polarisoitu.  
Laturin pieni nasta tulee kytkeä latausreleen F:ään, suuri D:hen.

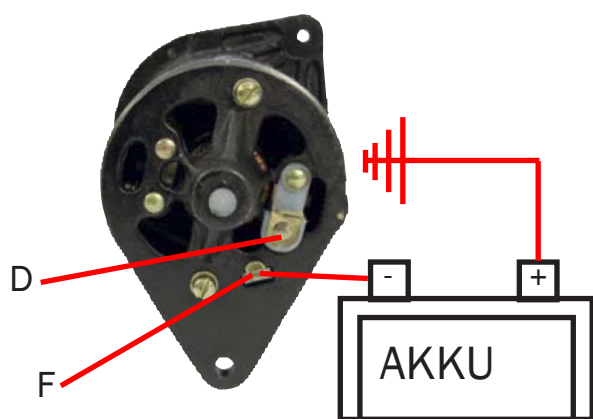

Positiivinen (+)  
maadoitusjärjestelmä

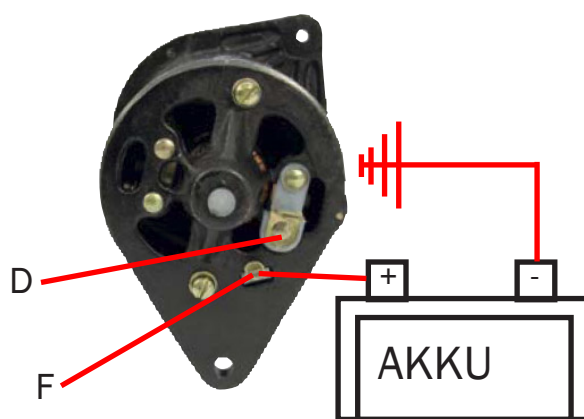

Negatiivinen (-)  
maadoitusjärjestelmä