

Käynnistyslukon ohje

44053


ANV068

FI



Liitos

- 1 + Syöttö
- 2 Pysäköinti
- 3 Sytytys
- 4 Hehku
- 5 Starttimoottori

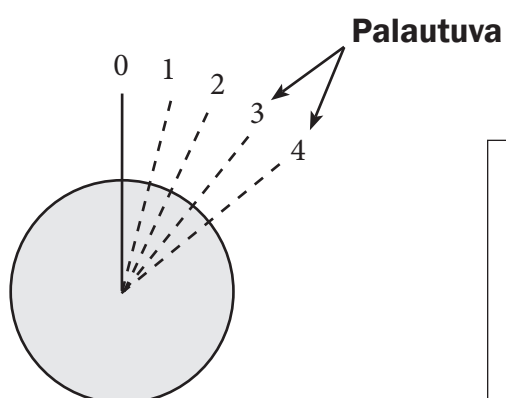

Tilat

- | | |
|-------------------|---------|
| 0. – | |
| 1 Pysäköintitila | 1-2 |
| 2 Työskentelytila | 1-2-3 |
| 3 Hehkutila | 1-3-4 |
| 4 Käynnistystila | 1-3-4-5 |

2021-10-29



Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com