

# Anvisning till startlås

44053


ANV068

SV



## Inkoppling

1. + Matning
2. Parkering
3. Tändning
4. Glödning
5. Startmotor

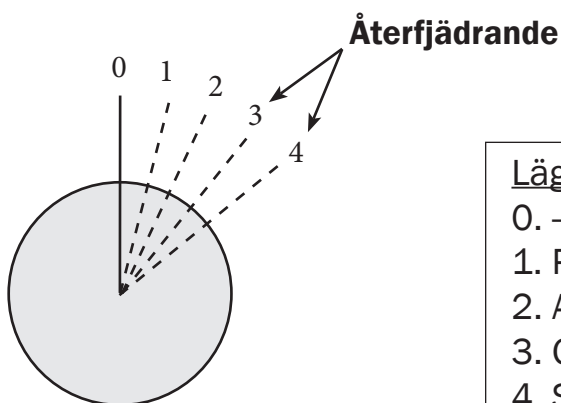

## Lägen

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 0. –              |         |
| 1. Parkeringsläge | 1-2     |
| 2. Arbetsläge     | 1-2-3   |
| 3. Glödläge       | 1-3-4   |
| 4. Startläge      | 1-3-4-5 |



**Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010  
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com