


# 10/4-venttiilin ohje

29962, 29963, 29964, 29965 & 29966

ANV101

FI

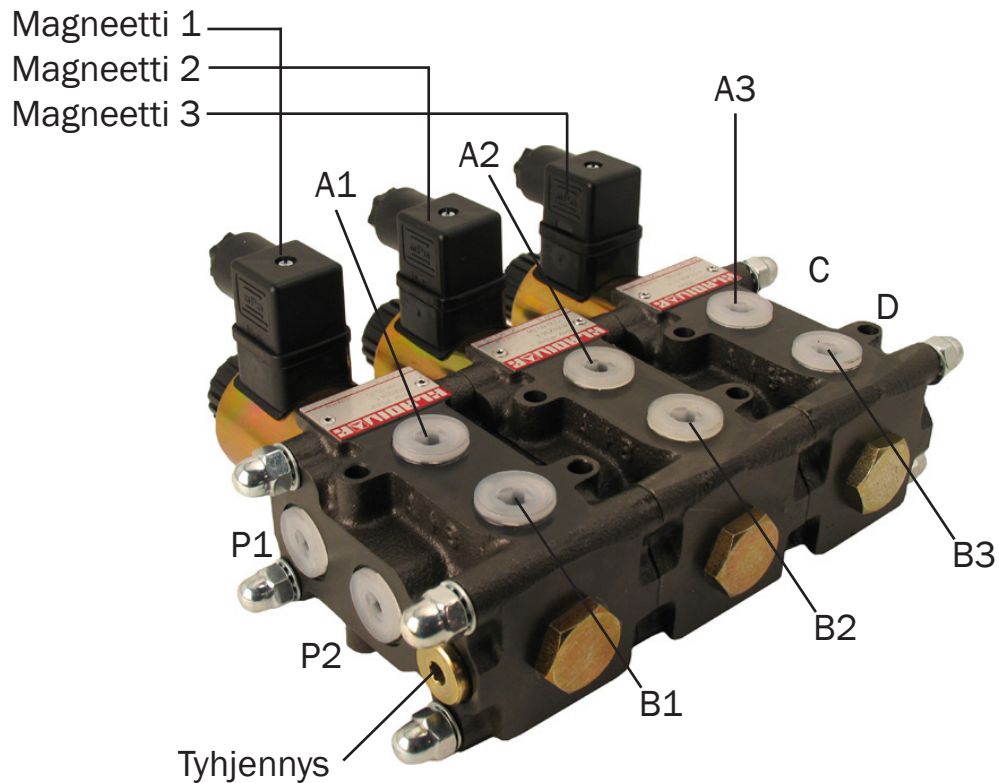

## Vaikuttumattomat magneetit

P1 - C

P2 - D

## Vaikuttunut magneetti 1

P1 - A1

P2 - B1

## Vaikuttunut magneetti 2 (vaikuttumaton magneetti 1)

P1 - A2

P2 - B2

## Vaikuttunut magneetti 3 (magneetti 1 & 2)

P1 - A3

P2 - B3



Tyhjennys kytetään, kun paine on yli 210 baaria, muuten se tulee tulpata.