


12/5-venttiilin ohje

29968, 29969, 29970, 29971 & 29972

ANV102

FI

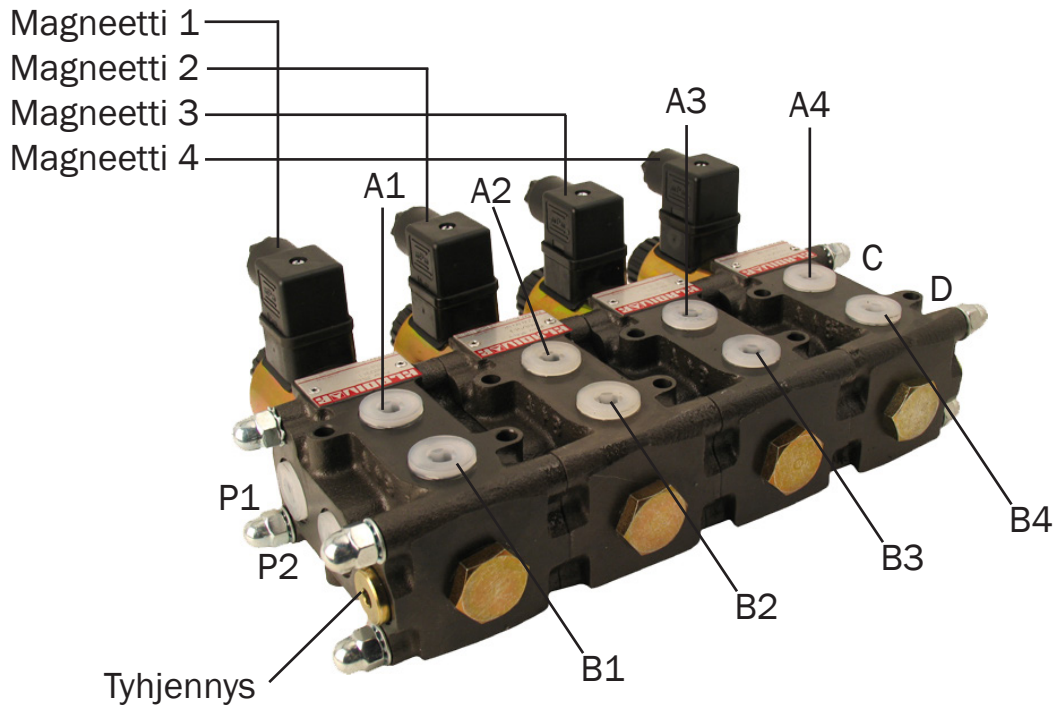

Vaikuttumattomat magneetit

P1 - C

P2 - D

Vaikuttunut magneetti 1

P1 - A1

P2 - B1

Vaikuttunut magneetti 2 (vaikuttumaton magneetti 1)

P1 - A2

P2 - B2

Vaikuttunut magneetti 3 (magneetti 1 & 2)


P1 - A3

P2 - B3

Vaikuttunut magneetti 4 (vaikuttumaton magneetti 1, 2 & 3)

P1 - A4

P2 - B4

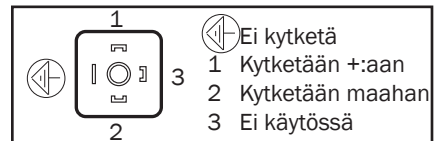

Tyhjennys kytketään, kun paine on yli 210 baaria, muuten se tulee tulpata.