


Anvisning til hovedafbryder

28231

ANV133

DA

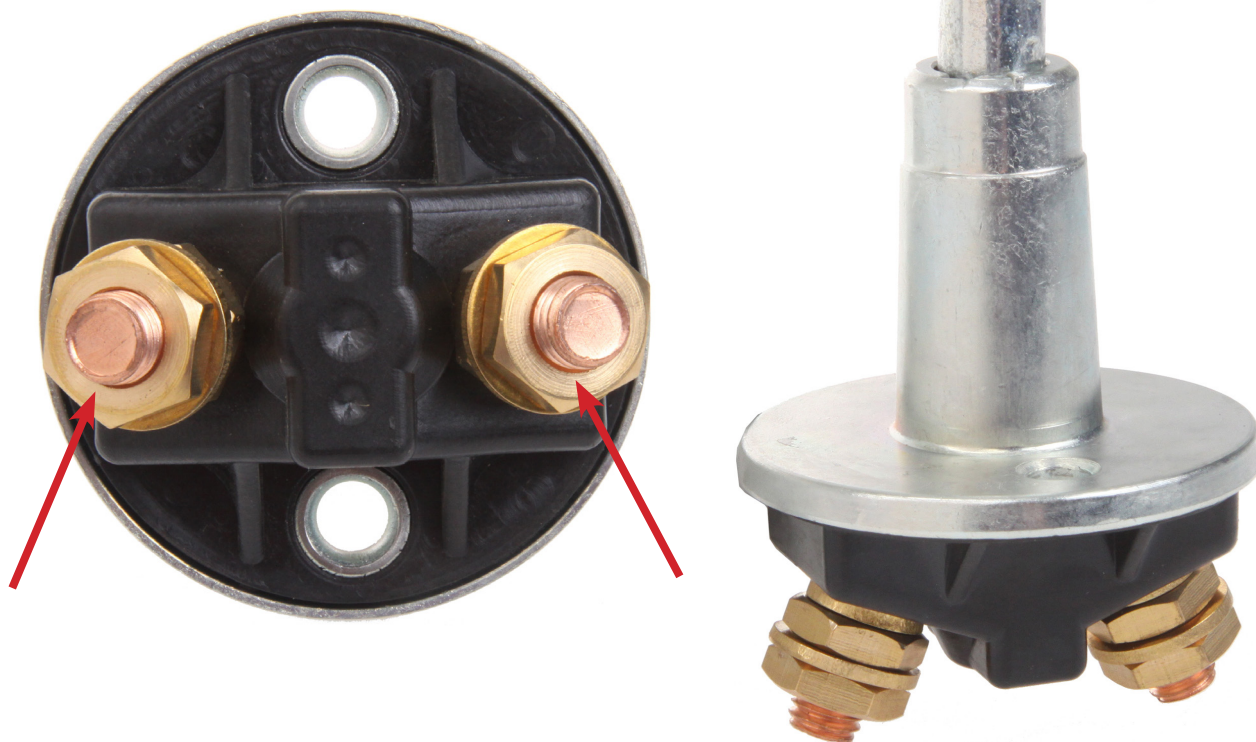

Ved fastgørelse af kabler til hovedafbryderen skal du anvende to nøgler og holde mod den indvendige møtrik, når den udvendige spændes, for at forhindre at det indvendige kontaktblik flyttes bort fra sin position.

Maks. spændingsmoment 15 Nm.

2021-11-08



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com