


# Pysäytinsolenoidin ohje

29608 (12 V) & 30669 (24 V)

ANV145

FI

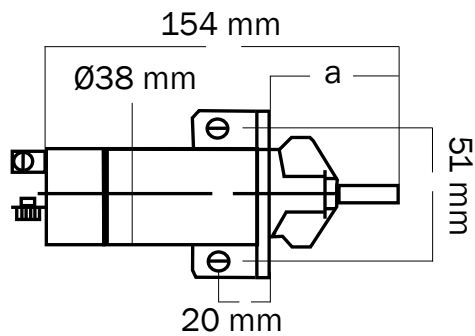


a= vaikuttunut tila 33,5 mm

(solenoidin tulee päästä tähän tilaan)

a= vaikuttunut tila enintään 68 mm

Kaikki asennusreiät

Ø 7 mm

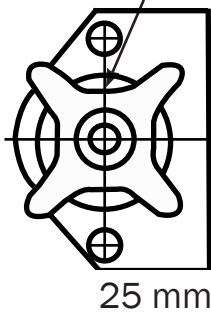

## Liitos

Kytke nastat POS. (+) ja NEG. (-)

AUX-kohtaa käytetään ilmaisinalolle.

Ilmaisinalo palaa vaikuttuneessa tilassa –  
vaikuttumattomassa tilassa se sammuu.

Kun saavutetaan täysi isku, solenoidi vaihtaa itsensä "pito"-kelaan.  
Jos asennus on tehty väärin eikä lopputilaan (a=33,5) pääseminen  
onnistu, tämä ei toimi ja vetokela lakkaa toimimasta 30 sekunnin  
kuluessa.

## Virrankäyttö

**Tuotenumero 29608 (12 V)**

30 A (veto)

0,7 A (pito)

**Tuotenumero 30669 (24 V)**

17 A (veto)

0,25 A (pito)

2021-11-08

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com