

Anvisning till kopplingssats och koppling


44514 och 39133

ANV149

SV


Se till att svänghjulet håller måtten enligt ritningen innan ny koppling monteras!

Om inte så måste svänghjulet svarvas.

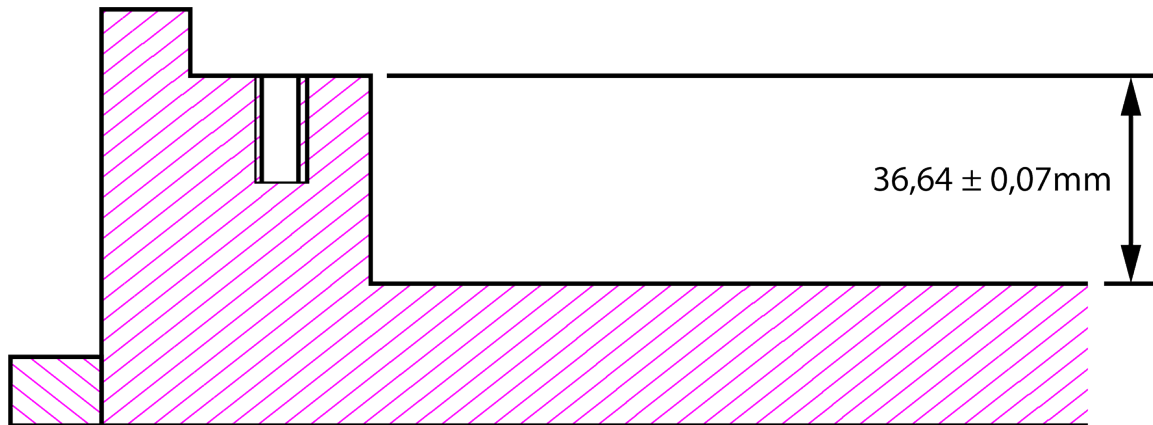

Det är viktigt att vara försiktig vid ihopmonteringen av traktorns båda halvor.

Just denna kopplingstyp är vek i sin konstruktion. Det är därför extra viktigt att vara försiktig vid ihopmontering för att undvika monteringsskador på lamell och koppling.

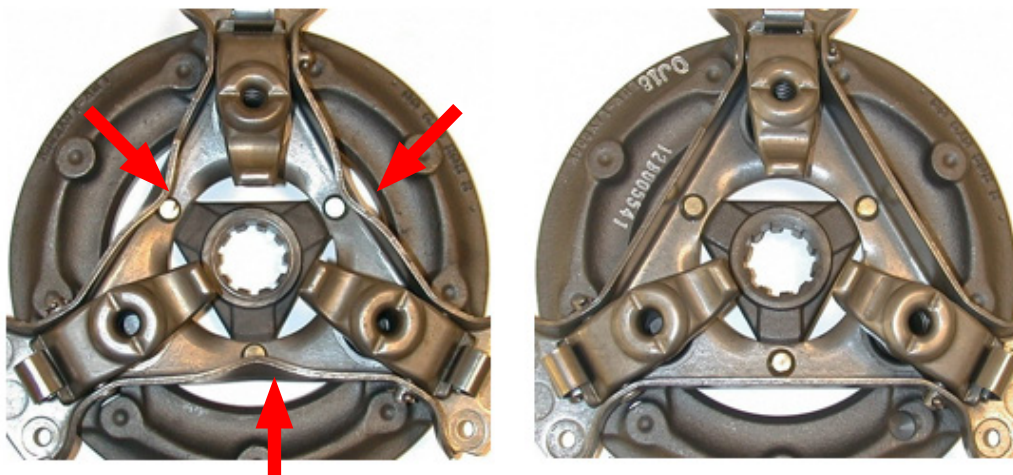

2024-06-10



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com


Några viktiga punkter som är värda att lyfta fram i samband med kopplingsbyte på en traktor:

- Svänghjulet skall svarvas enligt traktortillverkarens specifikationer. Om inte detta görs är risken stor att man inte får förväntad funktion på den nya kopplingen och det innebär mycket arbete att dela på traktorn igen.
- Var noga med att centrera drivlamell och eventuell kraftuttagslamell vid montering. Detta görs lämpligen med ett centreringsverktyg.
- När man skjuter ihop traktorn igen måste man vara försiktig och se till att splines i lameller och på axlar glider i varann utan att lamellerna skadas. Tvinga inte ihop traktorn med bultarna.



Innan traktorn delas:

Se till att traktorns uppallning är stadig och att traktorn kan justeras i höjdlid vid återmontering.

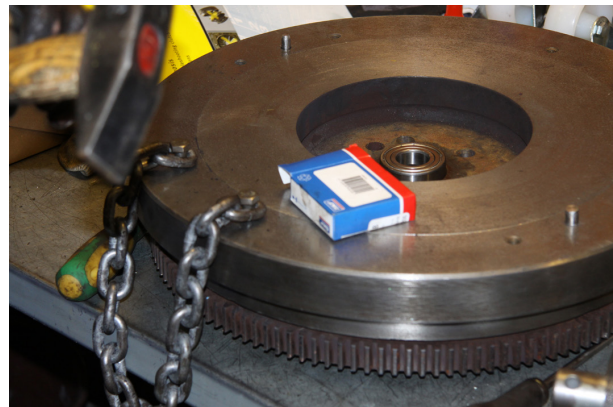


Efter demontering **skall** svänghjulet svarvas enligt traktortillverkarens anvisningar. Montera nytt svänghjulslager.




Se till att det inte förekommer läckage runt vevaxeln. Om det läcker olja behöver vevaxeltätningen bytas.




Kontrollera urtrampningslagrets mekanism avseende slitage och skador. Byt urtrampningslager. Kontrollera att lagerhållaren glider lätt. Kontrollera att splinesen är oskadade. Rengör tappens splines och smörj dem måttligt med specialfett.

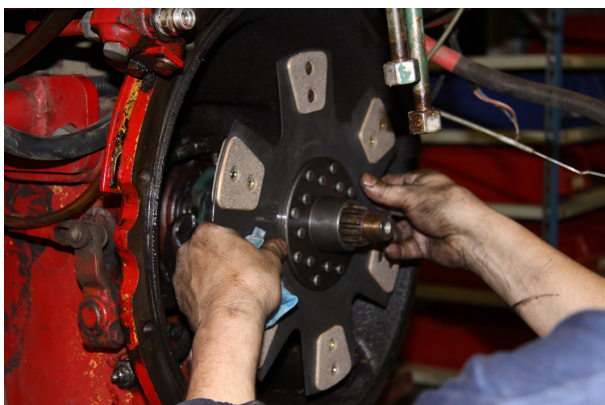

Kontrollera att den nya lamellen glider lätt på tappens splines.

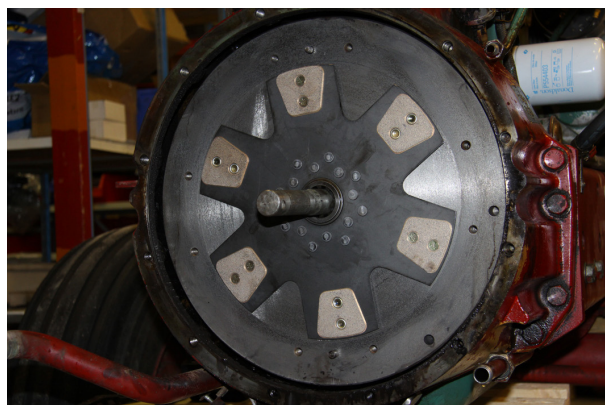

Var noga med att centrera lamellen vid montering av kopplingen. Använd en för ändamålet avsedd dorn.

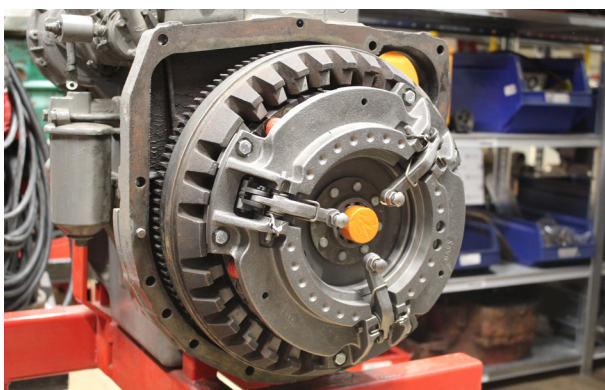



Vid dubbelkoppling måste båda lamellerna vara i centrum.



Glöm inte att ta bort eventuell transportsäkring vid montering av kopplingen.



Olika typer av transportsäkringar. Förvissa dig om att transportsäkringarna avlägsnats innan traktorn skjuts ihop!

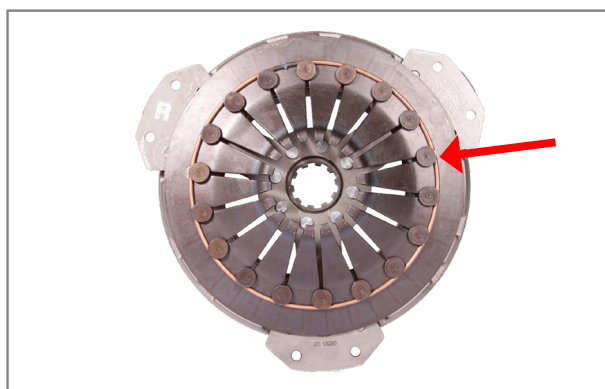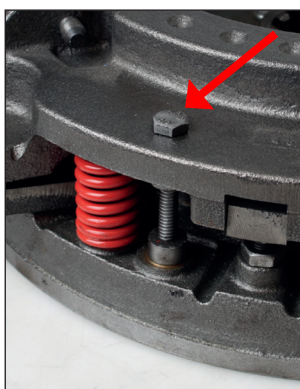


OBS! Detta är EJ en transportsäkring och skall inte demonteras.




Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

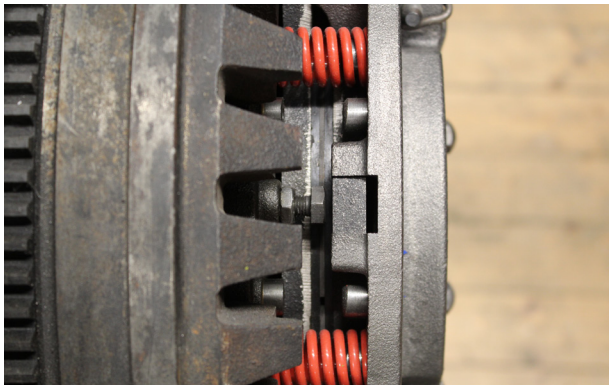

Nu kan eventuella justeringar göras.

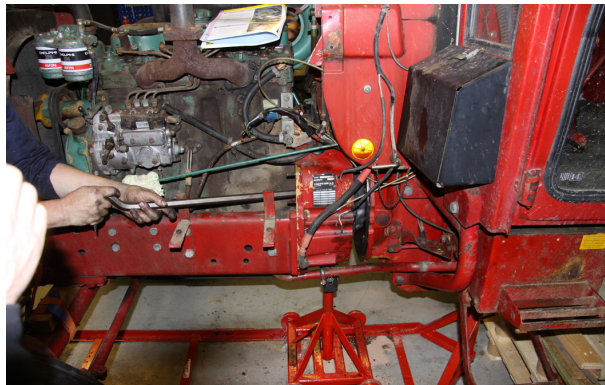

Var noga med att traktorns båda halvor är centrerade i höjd- och sidled vid ihopmontering. Om så inte är fallet uppstår lätt monteringskador på lamell och koppling.



Se till att splinsen på växellådans ingående tapp och kraftuttagets drivning lätt glider på plats i kopplingen. Tvinga inte ihop traktorhalvorna med bultarna! Monteringskador omfattas inte av garantin. Här justeras kraft-uttagsaxelns läge när kraftuttaget befinner sig i inkopplat läge (oberoende läge). Detta gäller mekaniska kraftuttag.



Detta är ett exempel på centreringsdorn för dubbelkoppling.

Om traktorn har hydrauliskt urtrampningslager skall rätt typ av hydraulvätska användas annars skadas tätningarna.

Var noga med justering av pedalspelet efter avslutad montering.

OBS! Detta är generella råd. Var noga med att i första hand följa respektive traktors verkstadshandbok.



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com