

# Anvisning för LS-system

45074 och 50277-

ANV151

SV

Vid installation av hydraulventiler, använd endast tätningsbrickor som tätning, inte gängtejp, lin eller liknande. Förvissa Er om ifall ventilpaketet skall LS-kopplas, konstantryckskopplas, seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationssätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.



T1 Alternativ tankport

Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

Ventilpaket:	
Flöde:	90 liter/min
Max tryck:	250 bar
Säkerhetsventil:	Ställd på 185, justerbar mellan 160-200 bar
Max mottryck i returavel:	10 bar
Uttag:	1/2", T 3/4", LS 1/4"
Temp. arbetsområde:	-15° till +80° C
Filtrering:	60-90 µm
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad olja
Manövrering:	Förberedd för vajer




LS signal


P2 alternativt inlopp

P1 inlopp

T2 tank-port

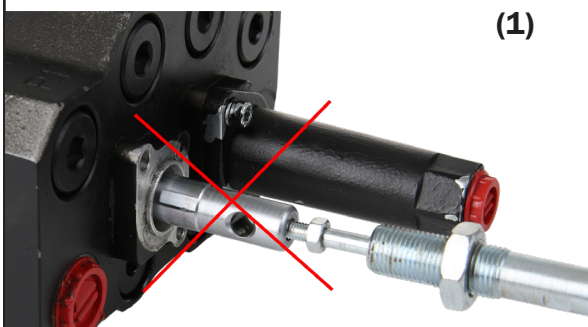

(1)

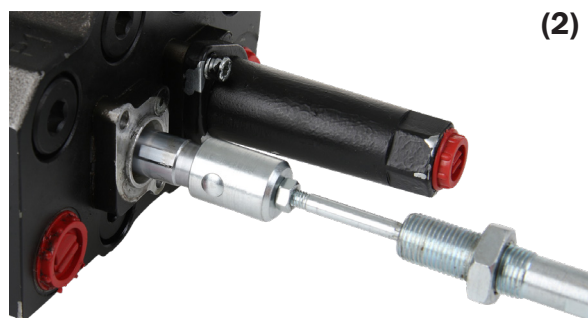

(2)

Vajern får ej kopplas direkt i ventilspolen (bild 1) utan skall först skruvas i hylsan och sedan anslutas till ventilspolen (bild 2)

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010  
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-10-27