


Ensisijaisen virtausventtiilin ohje

55591

ANV174

FI

Ensisijainen virtaus 0–40 l/min. Pyöräsäätö.

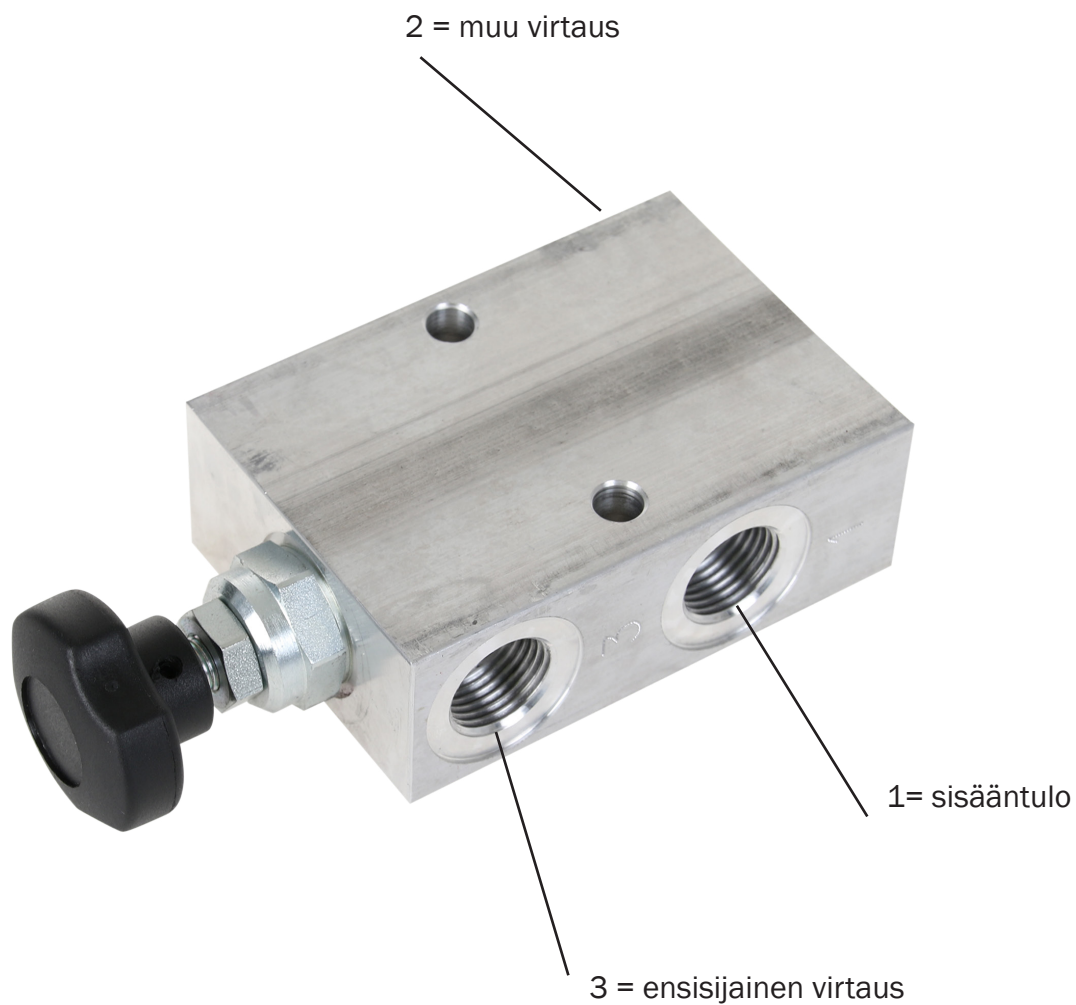

2021-11-08



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com