

Kytkinasetelman valintaohje

133027210 ja 133027010

ANV179

FI

Joissakin malleissa asiakkaan täytyy valita kytkinasetelma 133027010 tai 133027210. Valinta riippuu siitä, millainen kytkinasetelma aikaisemmin on asennettu. Katso kuvat.

Jos uuden tyyppinen Luk-kytkin on jo asennettu, voit lukea sormien merkinnät

133027210

413009700

133027010

413009800



Aikaisemmat kytkinasetelmatyypit:

Uusi kytkinasetelmatyyppi:




Jos aiemmin on käytetty sovitelevyä, sitä ei enää tarvita.

2021-11-08


 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

Yleinen ohje traktorin kytkinasetelman vaihtoon

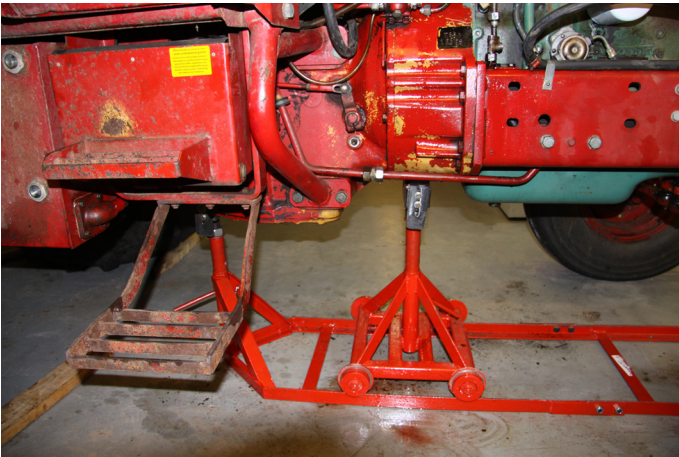

Ennen traktorin jakamista:
Tarkista, että traktorin nostin on vakaa ja että traktoria voidaan säätää pystysuunnassa uudelleenasetamisen aikana.

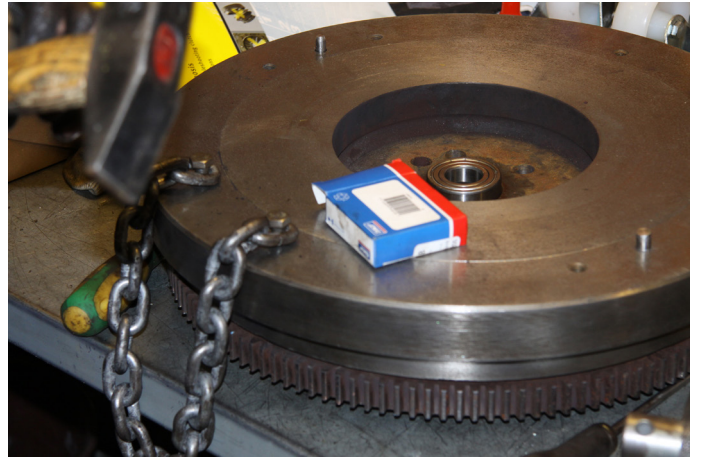

Asennuksen jälkeen vauhtipyörä **tulee** sorvata valmistajan ohjeiden mukaan. Asenna uusi vauhtipyörän laakeri.




Huolehdi, ettei kampiakselin ympärillä ole vuotoja.



Tarkista painelaakerin mekanismi kulumien ja vaurioiden varalta.
Vaihda painelaakeri. Tarkista, että laakerin pidike liukuu vaivattomasti. Tarkista, että urissa ei ole vaurioita. Puhdista tapin urat ja voitele ne kohtuullisesti erikoisrasvalla.



Tarkista, että lamelli liukuu vaivattomasti tapin urissa.

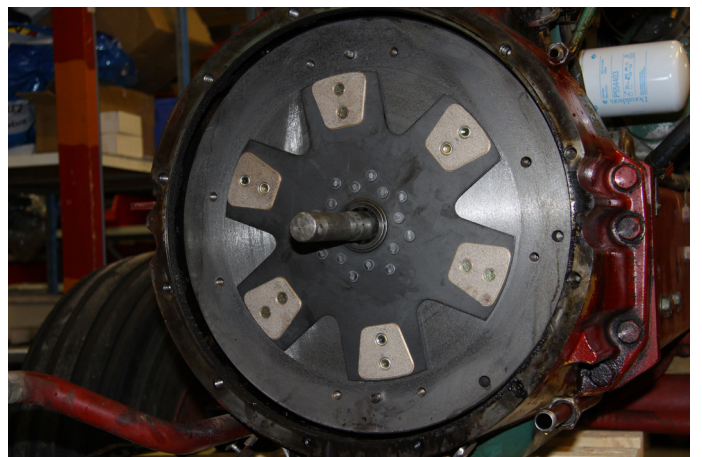


Huolehdi, että lamelli on keskellä, kun kytkinasetelma asennetaan.



Muista poistaa mahdolliset kuljetussuojat kytkinasetelman asennuksen yhteydessä.



Yksi kuljetussuojan tyyppi.

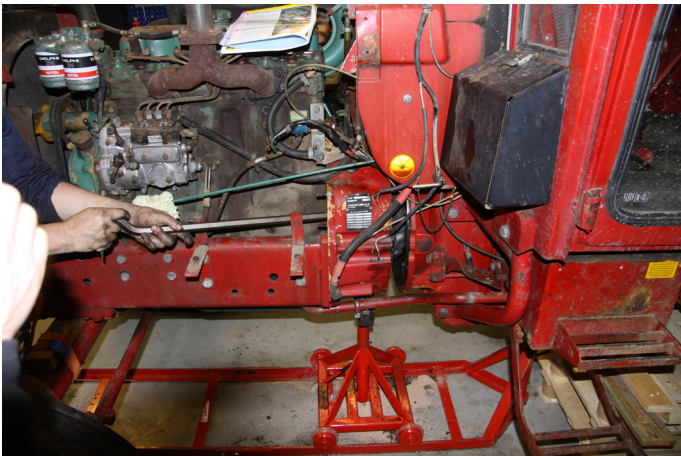

Huolehdi, että traktorin molemmat puolikkaat on keskitetty korkeus- ja sivuttaissuunnassa, kun traktoria kootaan. Jos näin ei ole, lamelli ja kytkinasetelma voivat helposti vaurioitua asennuksen aikana.



Huolehdi, että vaihdelaatikkoon menevän tapin ja voimanoton ajon kiila-akseli liukuvat helposti paikoilleen kytkinasetelmaan. Älä pakota traktorinpuolikkaita yhteen pulttien avulla! Takuu ei kata asennuksessa sattuvia vahinkoja. Tässä voimanottoakselin tilaa säädetään, kun voimanotto on kytketyssä tilassa (tilasta riippumatta). Tämä koskee mekaanista voimanottoa.

Jos traktorissa on hydraulinen painelaakeri, tulee käyttää oikeanlaista hydraulikkaneustetta, jotta tiivisteet eivät vahingoitu.

Säädä polkimen vapaaliike huolellisesti valmiin asennuksen mukaan.

HUOM! Tämä on yleinen ohje. Huolehdi siitä, että ensisijaisesti noudatetaan kyseessä olevan traktorin tehdasohjeita.