

Anvisning for 49614 - rundpumping med seriekobling

Ventilen tilpasses for seriekobling ved at en serienippel monteres i den sideplasserte tankporten. Denne kobles deretter videre til trykkporten på neste ventil.

OBS! Ventilen må fortsatt ha en direktetilkobling til tank, denne kobles i T1.



Anvisning for 49614- rundpumping uten seriekobling


Nedenfor vises tilkobling av lasterventilen 49614 i et rundpumpingsystem uten ytterligere komponenter plassert etter ventilen.



Anvisning for 49614- konstantrykksystem

Ventilen tilpasses for konstantrykk ved at en konstantrykkplugg monteres i den sideplasserte tankporten. Sikkerhetsventilen erstattes med plugg 49654.

OBS! Ventilen må fortsatt ha en direktetilkobling til tank, denne kobles i T1.

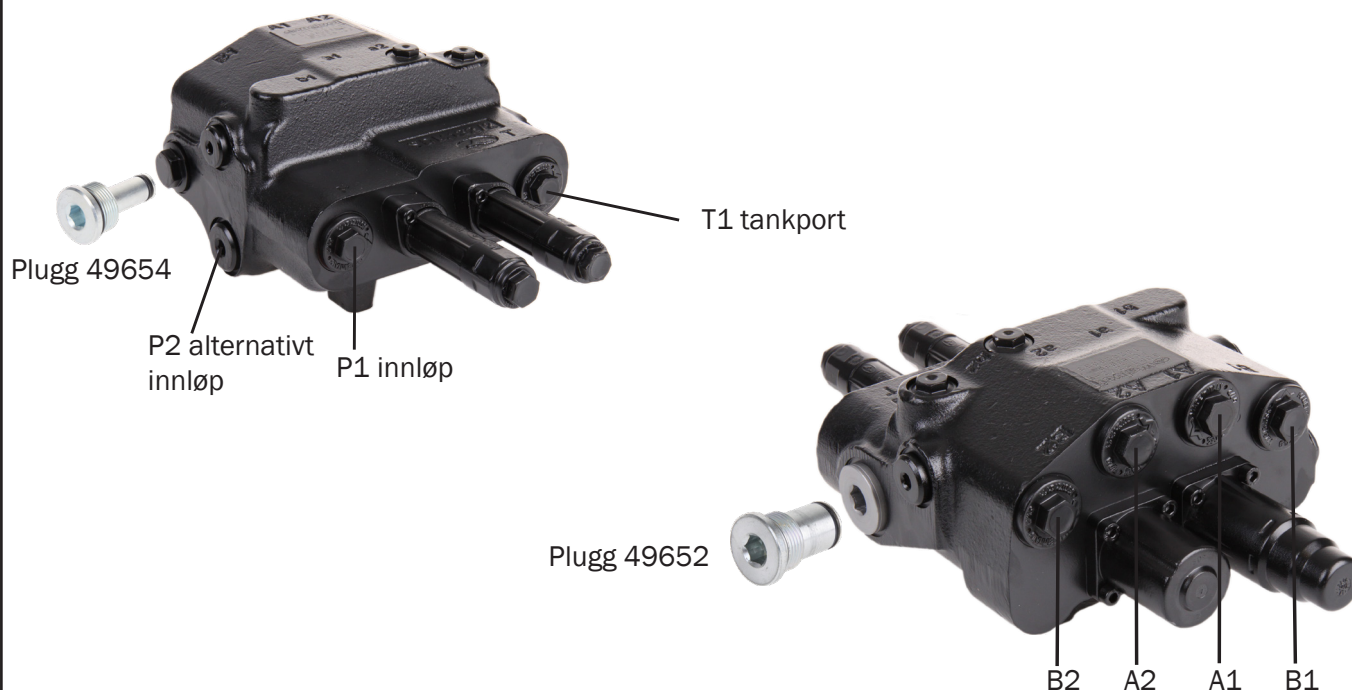

Port	Brukes til
A1	Heve lasteren
B1	Senke lasteren
A2	Tilte opp
B2	Tilte ned

Ventilpakke Walvoil SDM 122/2

Strømning:	80 l/min
Maks. arbeidstrykk P-, A-, B-port:	250 bar
Maks. trykk T-port:	10 bar
Tilkoblinger:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +80 °C
Anbefalt olje:	Mineralbasert
Manøvrering:	Klargjort for vaier
Sikkerhetsventilens innstilling	180 bar

