


Anvisning till 49614 - rundpumpning med seriekoppling

Ventilen anpassas för seriekoppling genom att en serienippel monteras i den sidoplacerade tankporten. Denna ansluts sedan vidare till tryckporten på nästa ventil.

OBS! Ventilen måste fortfarande ha en direktanslutning till tank, denna ansluts i T1.

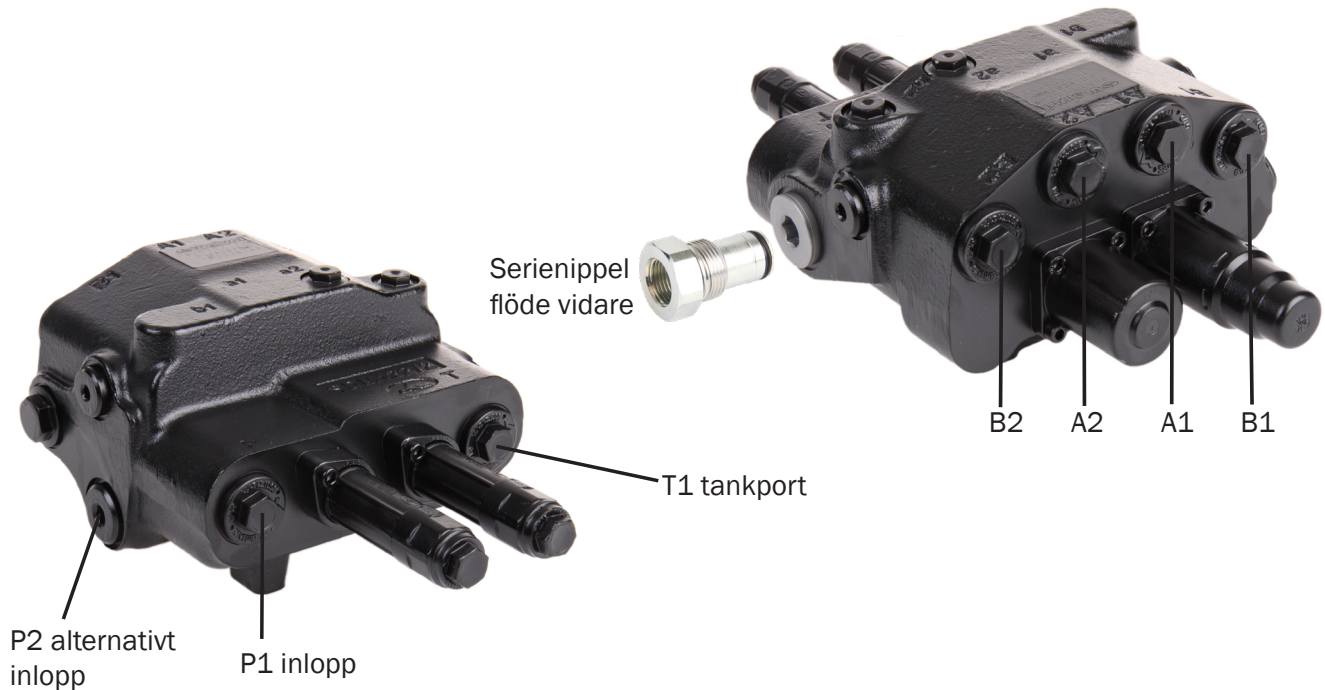

Anvisning till 49614- rundpumpning utan seriekoppling

Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett rundpumpningssystem utan ytterligare komponenter placerade efter ventilen.




Anvisning till 49614- konstantryckssystem

Ventilen anpassas för konstantryck genom att en konstantrycksplugg monteras i den sidoplacerade tankporten.

Säkerhetsventilen ersätts med plugg 49654.

OBS! Ventilen måste fortfarande ha en direktanslutning till tank, denna ansluts i T1.

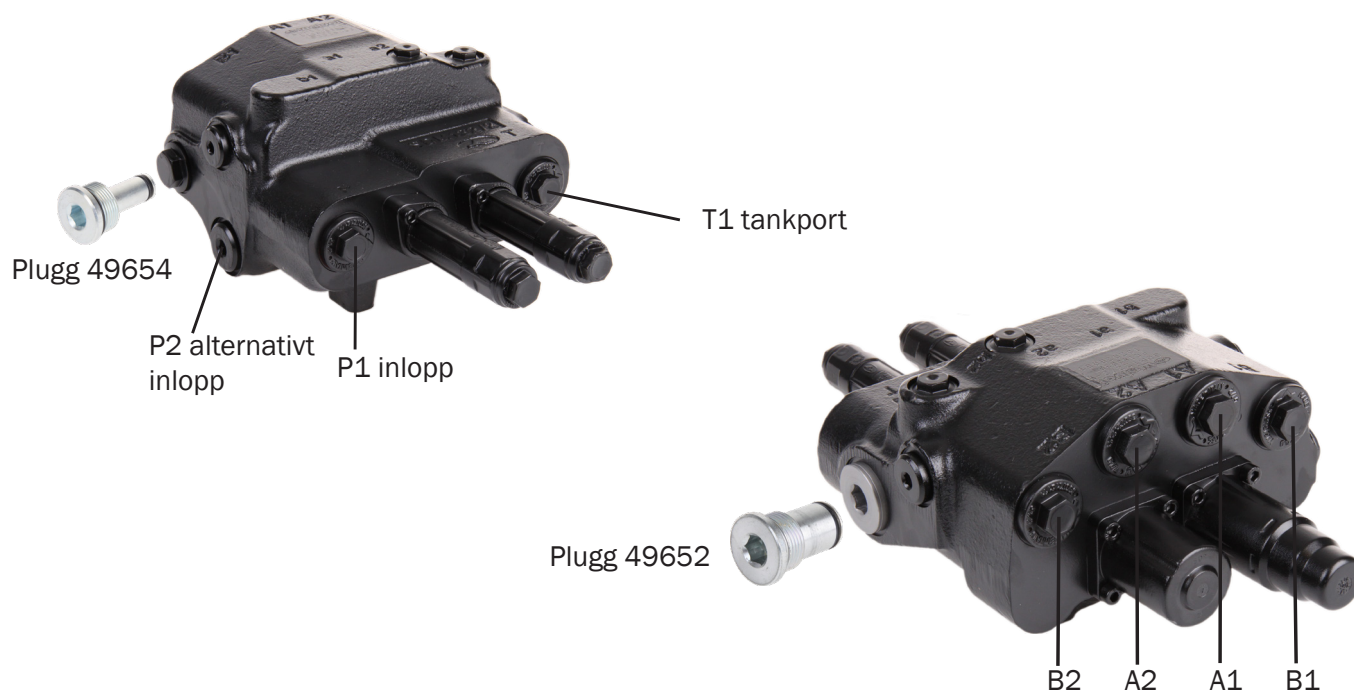

Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

Ventilpaket Walvoil SDM 122/2

Flöde:	80 l/min
Max arbetstryck P-, A-, B-port:	250 bar
Max tryck T-port:	10 bar
Anslutningar:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +80 °C
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad
Manöverering:	Förberedd för vajer
Säkerhetsventilens inställning	180 bar

