


# Anvisning til spærreventil

46506

ANV192

DA

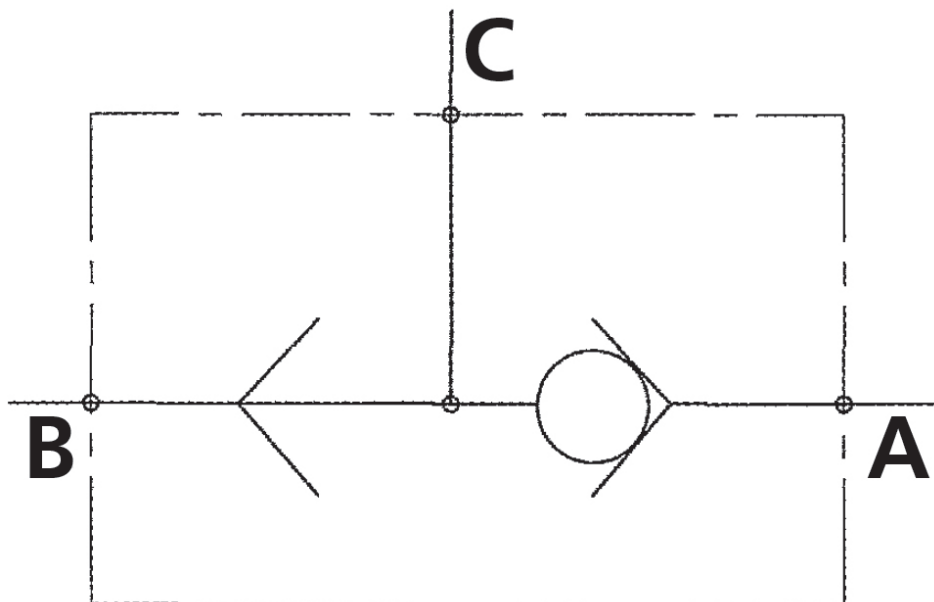

Eksempel på tilkobling:

A = Kobles til LS-porten på ventilpakke 1

B = Kobles til LS-porten på ventilpakke 2

C = Kobles til pumpens LS-tilslutning

2021-11-08

