


Anvisning for skyttelventil

46506

ANV192

NO

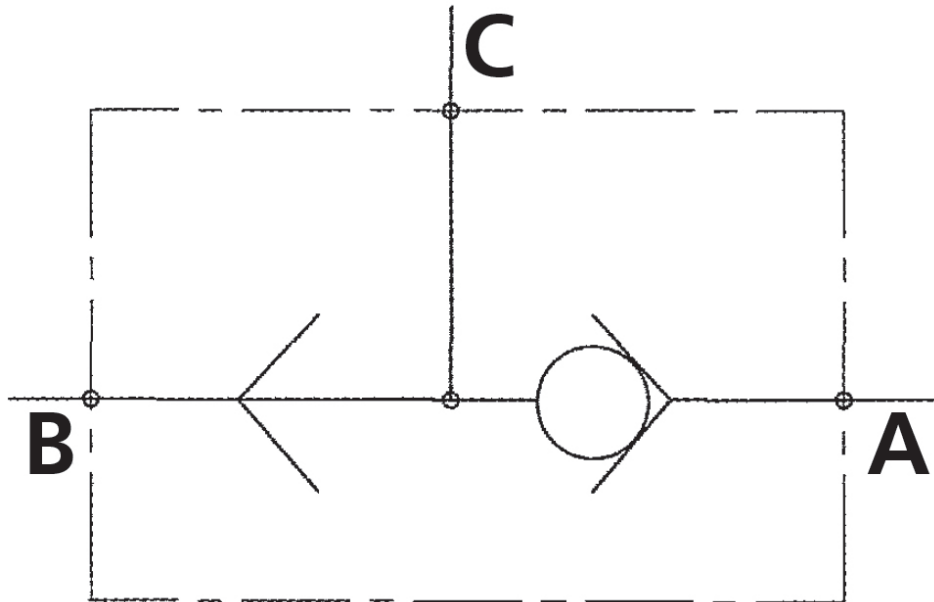

Eksempel på tilkobling:

A= Kobles til LS-porten på ventilpakke 1

B= Kobles til LS porten på ventilpakke 2

C= Kobles til pumpens LS-tilkobling

2021-11-08



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com