


Anvisning till ljusomkopplare

38642

ANV199


SV

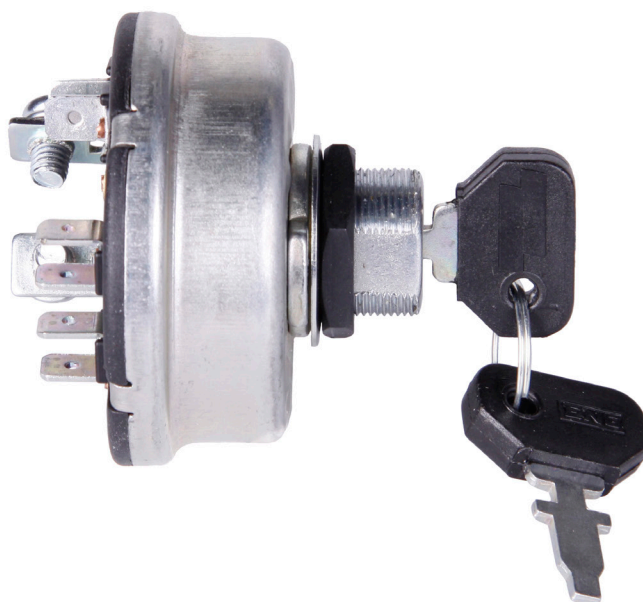

30-51 inkopplas när låset används som tändningslås. Övriga anslutningar används till belysning.

Inkoppling

30. + Matning
30/1 + Matning

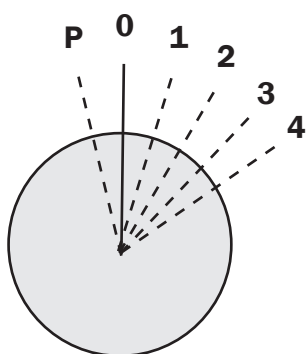

Lägen

P. 30/1 - 58
0.
1. 30-51
2. 30-51 30/1 - 58
3. 30-51 30/1 - 58-56B
4. 30-51 30/1 - 58-56A

2023-10-03



Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com