


# Anvisning till tändningslås


AL-19890

ANV200

SV

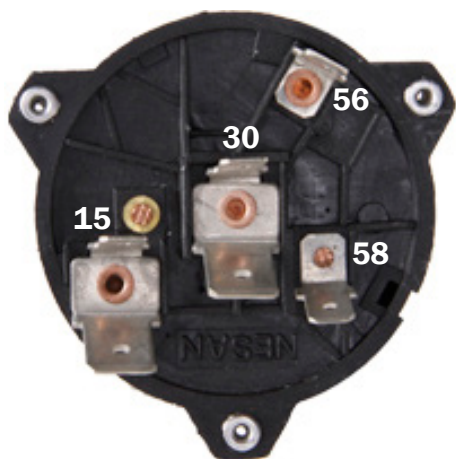

Inkoppling  
30. + Matning

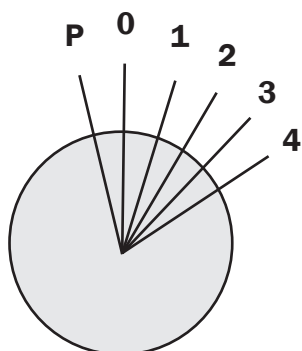

## Lägen

- P. 58
- 0. —
- 1. 15
- 2. 15-58
- 3. 15-58-56b
- 4. 15-58-56a

- 58 — Baklyktor, skyltlyktor, instrumenbelysning och positionsljus.
- 15 — Tändning och dagsförbrukare.
- 56b — Halvljus.
- 56a — Helljus.

2021-11-08