

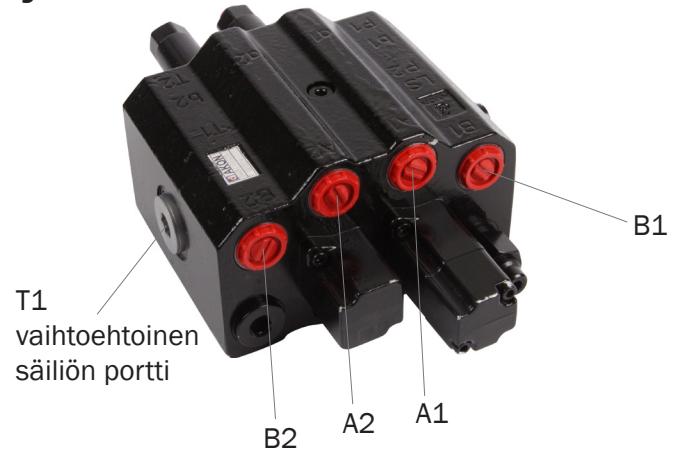


Kun hydrauliventtiilejä asennetaan, tulee tiivisteenä käyttää vain tiivistealuslevyjä, ei teippiä, pellavaa tai vastaavaa. Varmista, tarvitseeko venttiilipaketti kytkeä vakiopaineeseen vai sarjaan tai tarvitseeko se vain puhtaan paluun säiliöön. Älä sekoita näitä asennustapoja. Jos käytössä on paineenrajoitin, se tulee säätää oikeaa painetta varten.

Ohje 45073 - kiertopumppausjärjestelmän

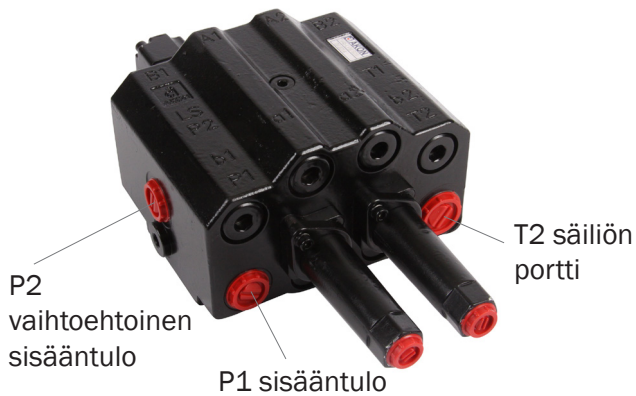

Vaijeria ei kytkeä suoraan venttiilikelaan (kuva 1) vaan se tulee ensin ruuvata hylsyyn ja kytkeä sitten venttiilikelaan (kuva 2)

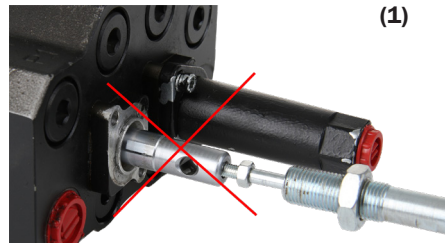


(1)



(2)

Ohje 45073 - sarjakytettävän kiertopumppausjärjestelmän

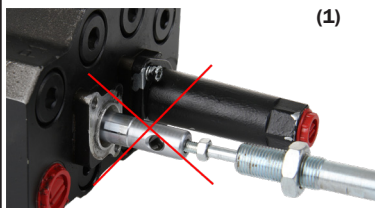

(1)




(2)


Vaijeria ei kytkeä suoraan venttiilikelaan (kuva 1) vaan se tulee ensin ruuvata hylsyyn ja kytkeä sitten venttiilikelaan (kuva 2)



Virtaus eteenpäin, esimerkiksi maatalousnostimeen
HUOM! Täytyy kytkeä

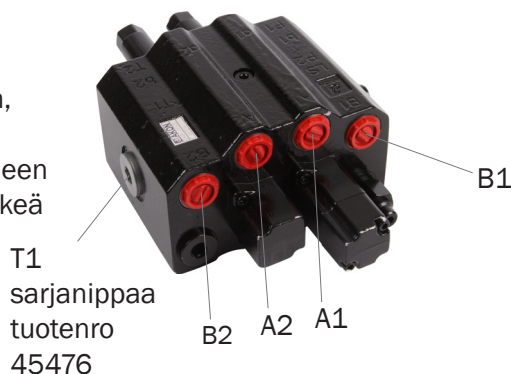

Ohje 45073 - vakio painejärjestelmän

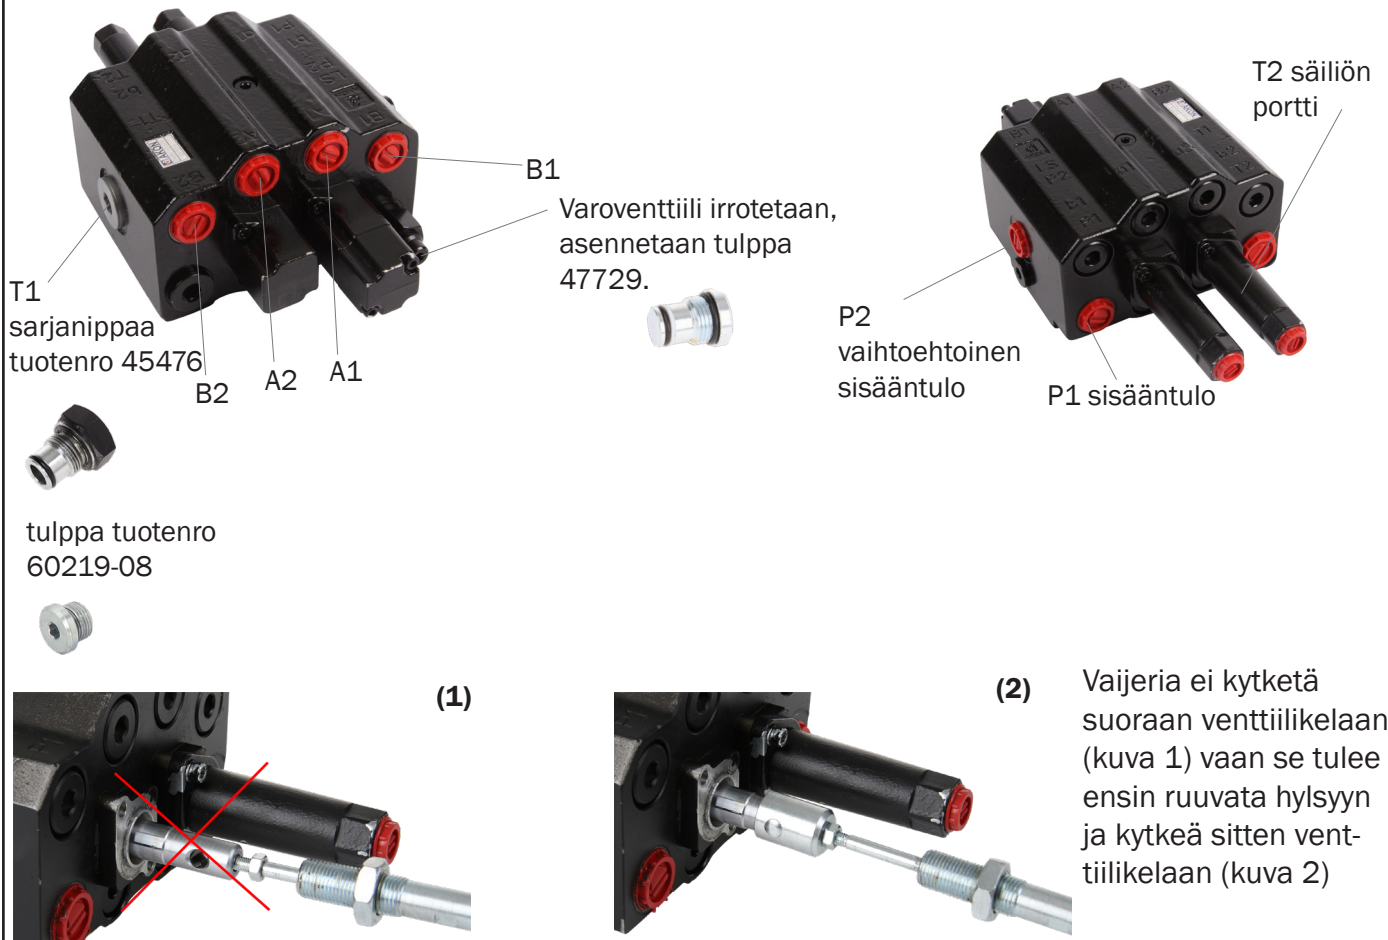

Portti	Käytetään
A1	Korottamaan kuormajaa
B1	Alentamaan kuormajaa
A2	Kallistamaan ylös
B2	Kallistamaan alas

Venttiilipaketti:

Virtaus:	90 litraa minuutissa
Suurin paine:	250 bar
Suurin vastapaine paluupäädysssä:	10 bar
Ulosotto:	1/2" (T 3/4")
Työskentely-ympäristön lämpötila:	-15 °C - +80 °C
Suodatus:	60-90 µm
Suosittelava öljy:	Mineraalipohjainen öljy
Ohjaus:	Valmisteltu vaijerille

**Olsson Parts®**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
 Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
 www.olssonparts.com • order@olssonparts.com