



Anvisning for 45073

ANV201

NO

Ved installasjon av hydraulikkventiler, bruk bare tetningsskiver som tetning, ikke gjengetape, lin eller tilsvarende. Finn ut om ventilpakken skal konstanttrykkobles, seriekobles eller bare ha en ren return til tank. Disse installasjonsmåtene må ikke forveksles. Hvis det finnes en trykkgrense, skal denne justeres til riktig trykk.


Anvisning for 45073 - rundpumpingssystem

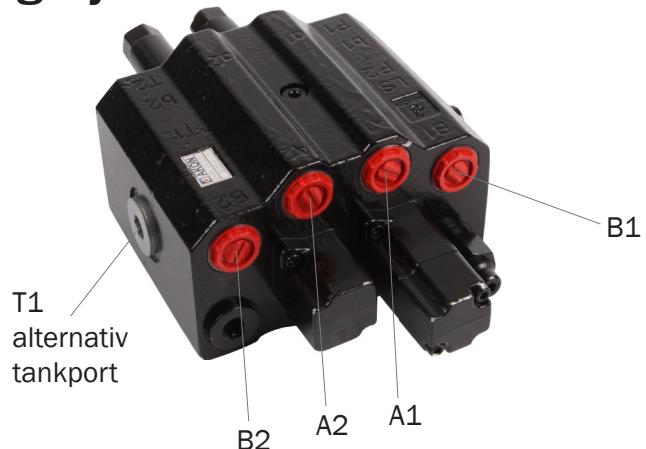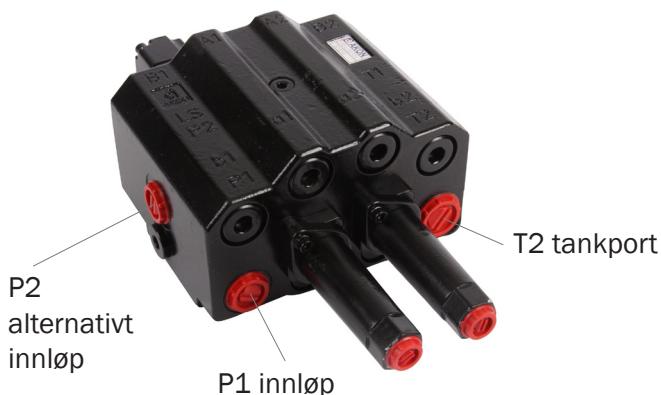

Vaieren skal ikke kobles direkte i ventilspolen (bilde 1), men skal først skrus i hylsen og deretter kobles til ventilspolen (bilde 2)




Anvisning for 45073 - rundpumpingssystem med seriekobling

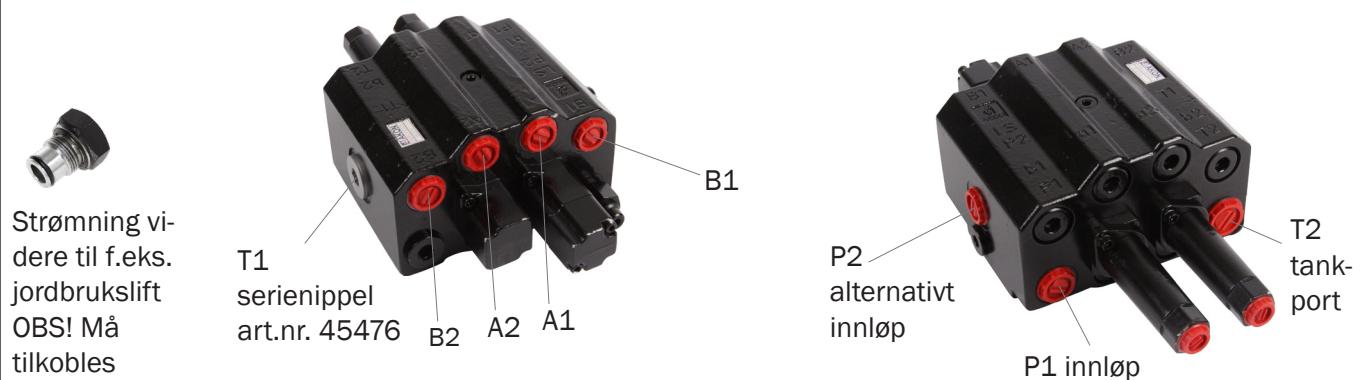

2021-11-08

Anvisning for 45073 - konstanttrykksystem

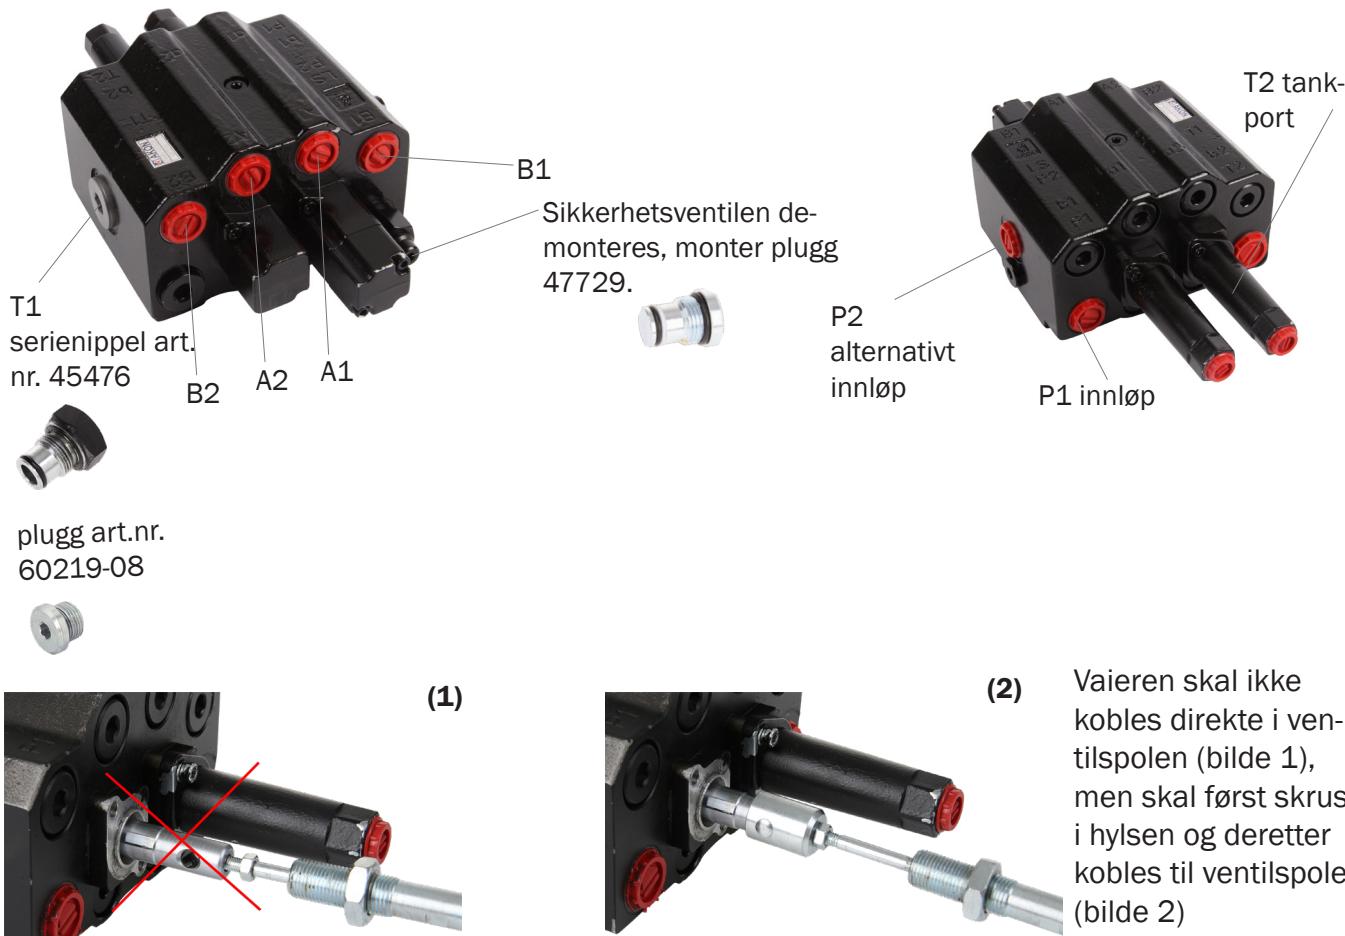

Port	Brukes til
A1	Heve lasteren
B1	Senke lasteren
A2	Tilte opp
B2	Tilte ned

Ventilpakke:

Strømning:	90 liter/min
Maks. trykk:	250 bar
Maks. mottrykk i returgavl:	10 bar
Uttak:	1/2" (T 3/4")
Temp. arbeidsområde:	-15° til +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Anbefalt olje:	Mineralbasert olje
Manøvrering:	Klargjort for væter