



Vid installation av hydraulventiler, använd endast tätningsbrickor som tätning, inte gängtejp, lin eller liknande. Förvissa Er om ifall ventilpaketet skall konstantryckskopplas, seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationssätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.

Anvisning till 45073 - rundpumpningssystem

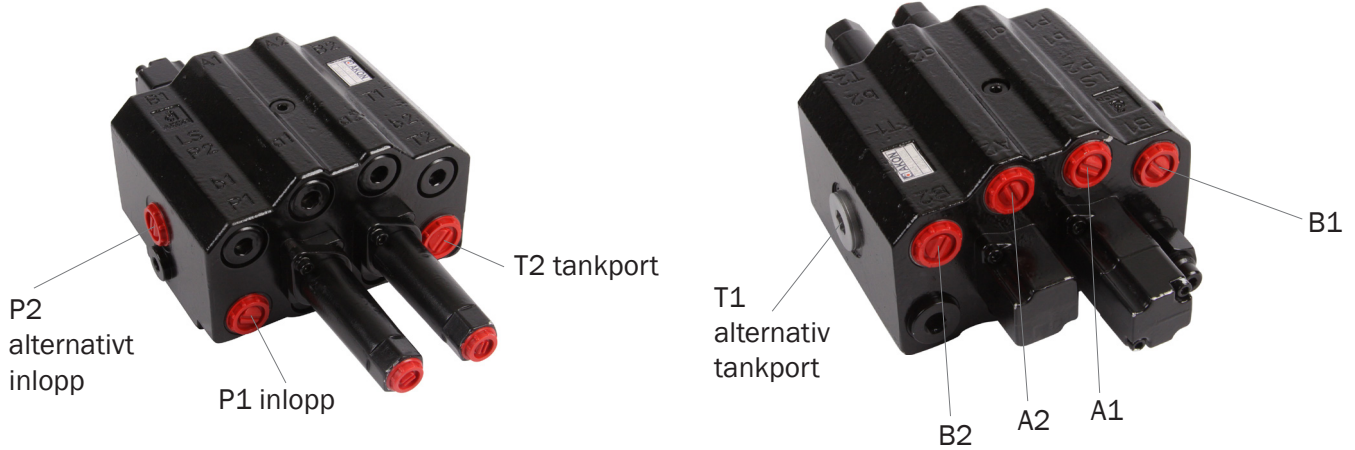

Vajern får ej kopplas direkt i ventilspolen (bild 1) utan skall först skruvas i hylsan och sedan anslutas till ventilspolen (bild 2)

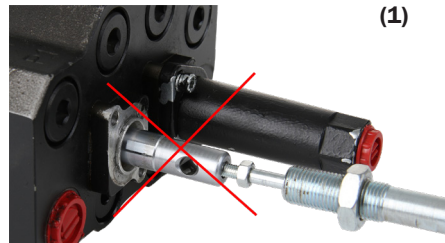


(1)



(2)

Anvisning till 45073 - rundpumpningssystem med seriekoppling

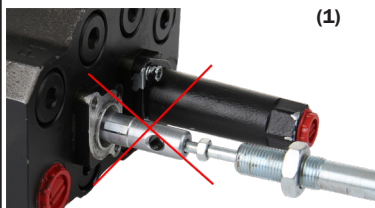

(1)





(2)




Vajern får ej kopplas direkt i ventilspolen (bild 1) utan skall först skruvas i hylsan och sedan anslutas till ventilspolen (bild 2)



Flöde vidare till t ex jordbrukslyft
OBS! Måste anslutas

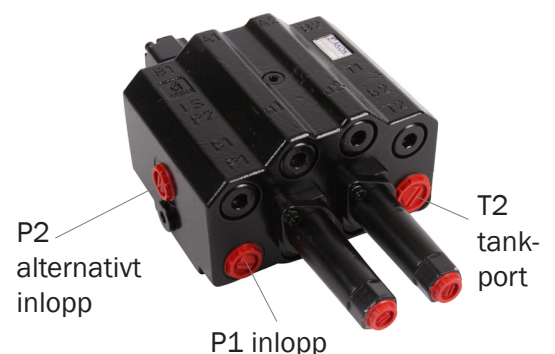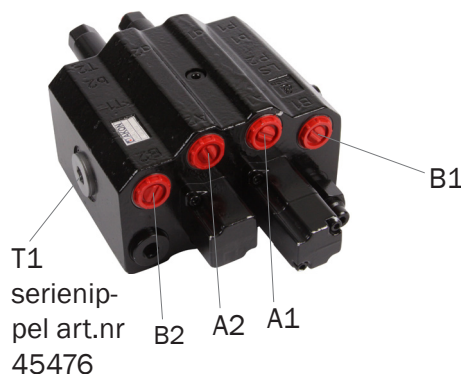

Anvisning till 45073 - konstantryckssystem

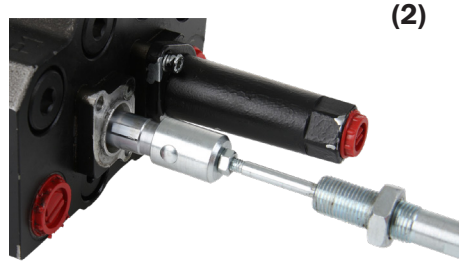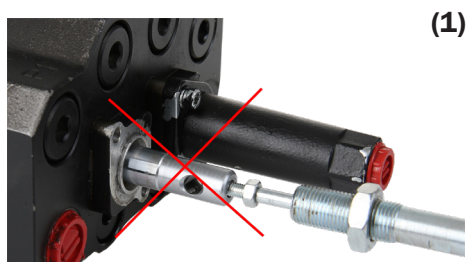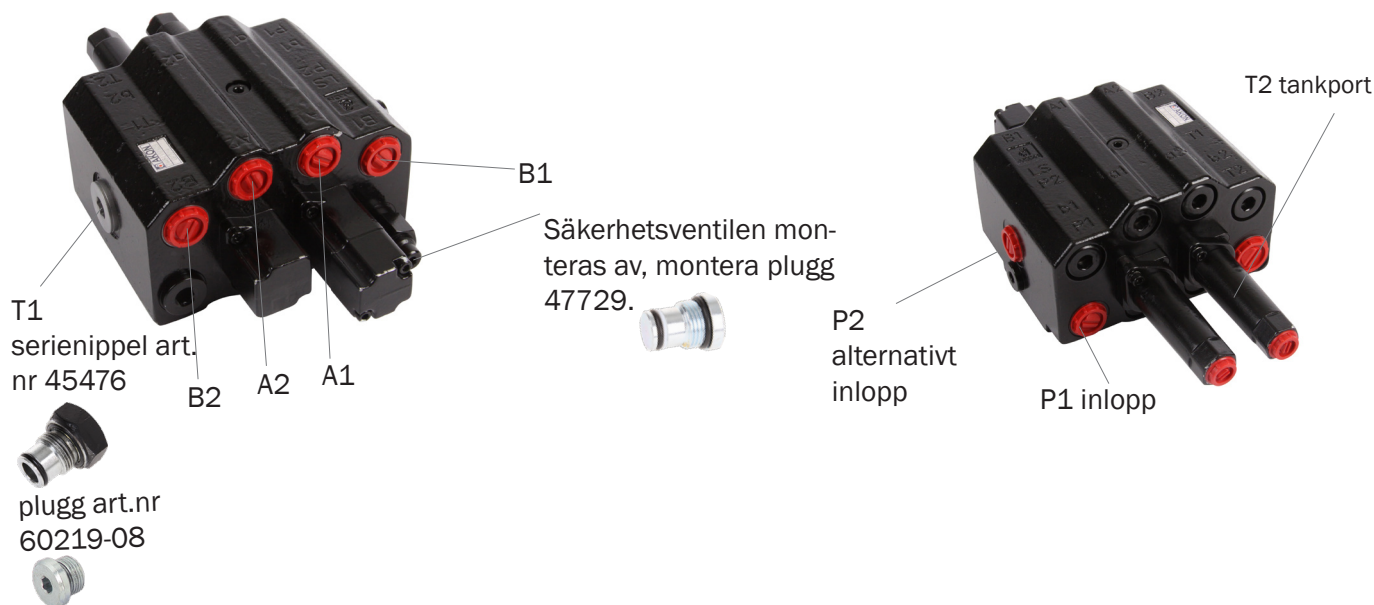

Vajern får ej kopplas direkt i ventilspolen (bild 1) utan skall först skruvas i hylsan och sedan anslutas till ventilspolen (bild 2)

Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

Ventilpaket:

Flöde:	90 liter/min
Max tryck:	250 bar
Max mottryck i returgavel:	10 bar
Uttag:	1/2" (T 3/4")
Temp. arbetsområde:	-15° till +80° C
Filtrering:	60-90 µm
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad olja
Manövrering:	Förberedd för vajer