

Anvisning for rundpumpingssystem med seriekobling

45073

ANV202

NO



Ved installasjon av hydraulikkventiler, bruk bare tetningsskiver som tetning, ikke gjengetape, lin eller tilsvarende. Finn ut om ventilpakken skal konstantrykkobles, seriekobles eller bare ha en ren retur til tank. Disse installasjonsmåtene må ikke forveksles. Hvis det finnes en trykkbegrenser, skal denne justeres til riktig trykk.

Ventilpakke:	
Strømning:	90 liter/min
Maks. trykk:	250 bar
Sikkerhetsventil:	Stilt på 185, justerbar mellom 160-200 bar
Maks. mottrykk i returgavl:	10 bar
Uttak:	1/2", T 3/4"
Temp. arbeidsområde:	-15° til +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Anbefalt olje:	Mineralbasert olje
Manøvrering:	Klargjort for vaier



Strømning videre til f.eks. jordbrukslift
OBS! Må tilkobles

Port	Brukes til
A1	Heve lasteren
B1	Senke lasteren
A2	Tilte opp
B2	Tilte ned

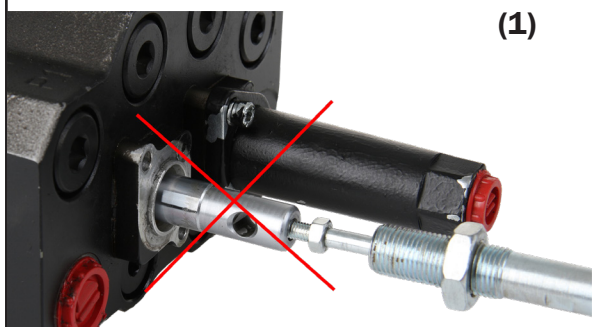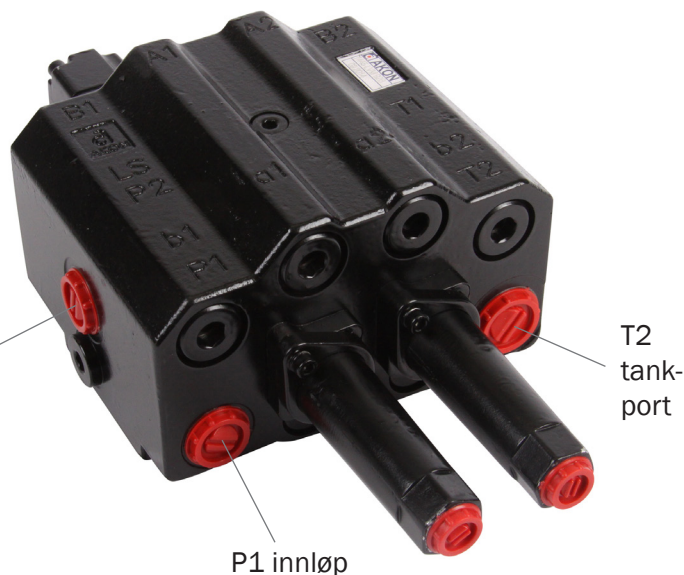

(1)



(2)

Vaieren skal ikke kobles direkte i ventilspolen (bilde 1), men skal først skrues i hylsen og deretter kobles til ventilspolen (bilde 2)

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-11-08