


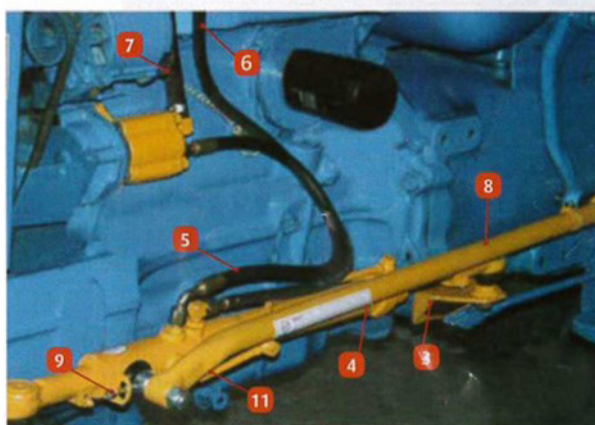

1. Asenna öljytankki/-säiliö.
2. Asenna hydraulipumppu yhdessä O-renkaan kanssa.
3. Asenna kiinnityskonsoli moottorin runkoa vasten.
4. Asenna ohjaussylinteri (venttiili ja sylinteri)
5. Asenna R1 5/16" -paineletku pumpun ja sylinterin väliin.
6. Asenna 3/8":n paluuletku sylinteristä öljytankkiin/-säiliöön.
7. Asenna 5/8" R6 -letku öljytankista/-säiliöstä pumppuun.
8. Asenna ohjaustanko.
9. Kun ohjaustanko on asennettu, kiinnitä ohjausventtiili M8-ruuvilla keskityksen jälkeen.
10. Asenna uudet ohjausvarret ja raidetangon päät.

- Asennuksen jälkeen laita järjestelmään yksi litra moottoriöljyä 10W-30, käynnistä moottori ja tarkista öljyn taso. Täytä tarvittaessa.
- Paineventtiili on esisäädetty.
- Tarkista pulttiliitos ja letkut ja kiristä ne tarvittaessa uudelleen, kun laitteistoa on käytetty jonkin aikaa.

