


Anvisning for hydraulikklokkventil

50572

ANV223

NO

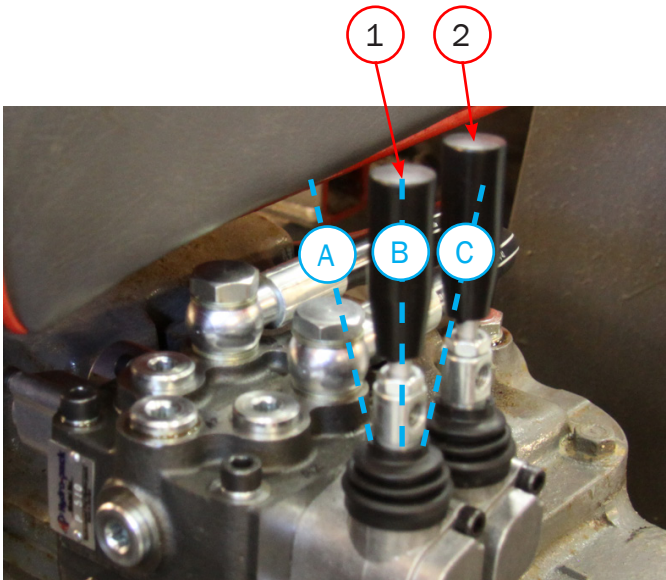

Stillingene angis når ventilen er montert på traktoren.

Med spak nr. 1:

I stilling A kjøres jordbruksliften som vanlig på traktoren.

I stilling B kjører man en enkeltvirkende funksjon med spak nr. 2.

I stilling C kjører man en dobbeltvirkende funksjon med spak nr. 2.

For å aktivere og få fram olje til den eksterne ventilen må betjeningen for dybderegulering på traktorens jordbrukslift settes i øverste stilling.

OBS!

I tilfeller der man vil ha jordbruksliftens trekkarmer i en viss posisjon, skal betjeningen for dybdereguleringen settes i øverste stilling først etter at spak nr. 1 er ført tilbake.



2021-11-08

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com