


Anvisning till hydraullocksventil

50572

ANV223

SV

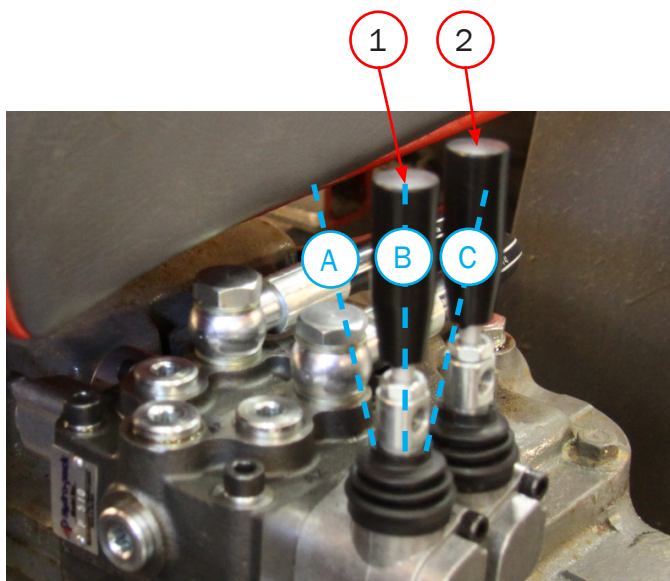

Lägena anges när ventilen är monterad på traktorn.

Med spak nr 1:

I läge A körs jordbrukslyften som vanligt på traktorn.

I läge B kör man en enkelverkande funktion med spak nr 2.

I läge C kör man en dubbelverkande funktion med spak nr 2.

För att aktivera och få fram olja till den externa ventilen, måste reglaget för djupreglering på traktorns jordbrukslyft föras i översta läget.

OBS!

I de fall man vill ha jordbrukslyftens dragarmar i en viss position skall djupregleringens reglage föras i topp först efter att spak nr 1 slagits om.



2021-10-27

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com