


Anvisning til tændingslås


AL-19890

ANV200

DA

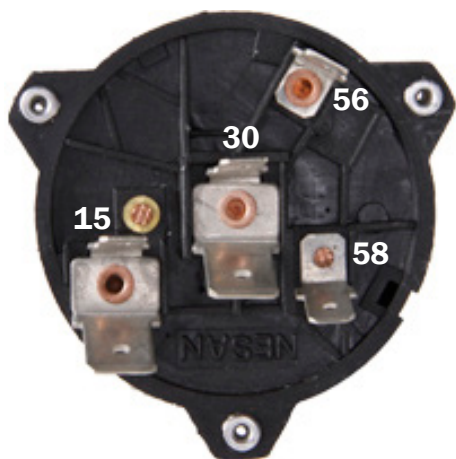

Tilkobling
30. + tilførsel

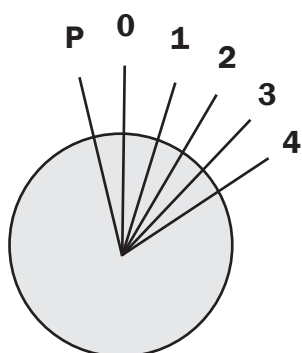

Stillinger

- P. 58
- 0. —
- 1. 15
- 2. 15-58
- 3. 15-58-56b
- 4. 15-58-56a

- 58 — Baglygter, skiltebelysning, instrumentbelysning og positionslys.
- 15 — Tænding.
- 56b — Halvlys.
- 56a — Hellys.

2021-11-08

