

Anvisning för p-boxbyte på Grälle

38054

ANV132

SV




Sats 38054, för byte av p-box till bakaxel utan att demontera gamla tätningen.

Detta kit gör att man slipper demontera gamla yttre p-boxen (14) vid läckage. Den är krånglig att byta då krympring (17) måste skäras loss. Krympringens funktion är att hålla allt på plats.

Istället dras hela bakaxeln inkl. detaljer (12-17) ut efter att ha lossats från trumpet (4). Sen monteras den nya p-boxen med krage över krympring och lager - inifrån.

Eventuellt behöver man tillverka ett enklare verktyg för att underlätta monteringen.

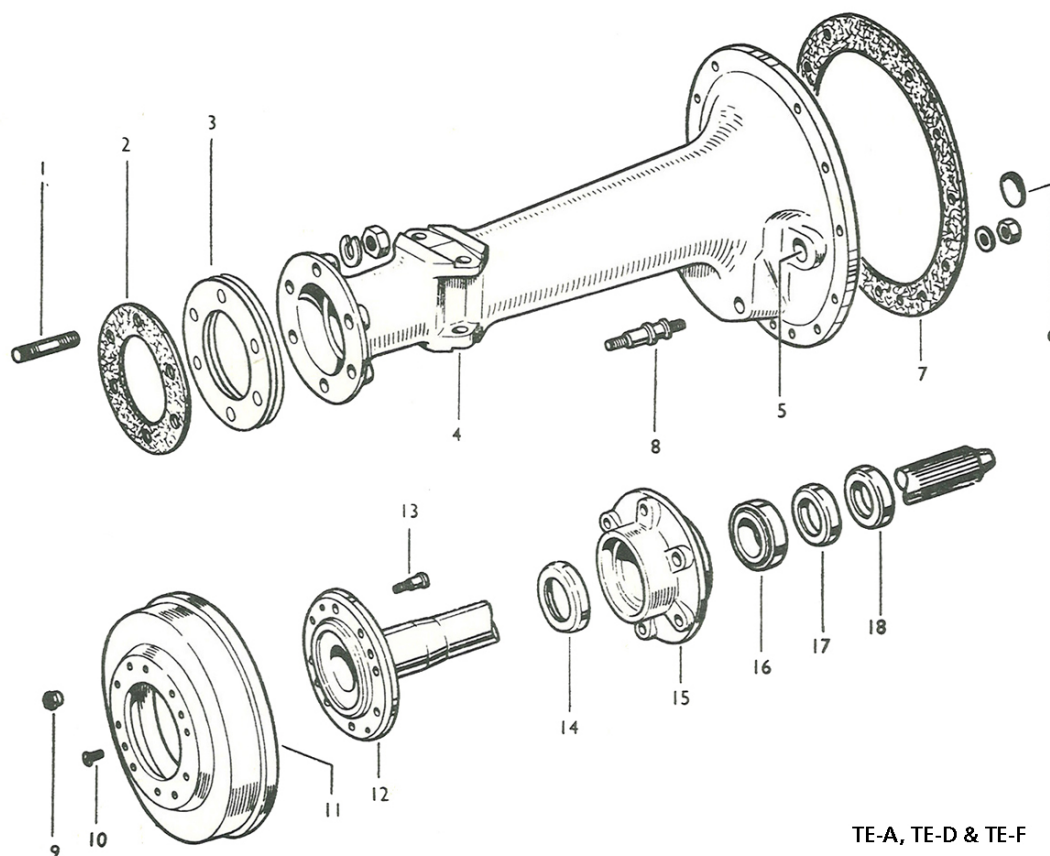

TE-A, TE-D & TE-F

2021-10-27



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com



1. Så ser det ut innan tätningen monteras.



2. Lagret måste fettas in med hjullagerfett.



3. Tätningen läggs i position att pressas fast.



4. Exempel på verktyg som underlättar monteringen och detta verktyg tillverkas av montören. Tätningen dras på plats med muttrarna.



5. Det färdiga resultatet.