


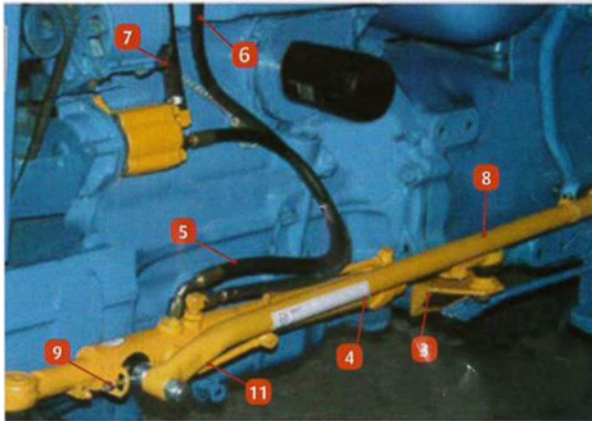

1. Montér olietank/beholder.
2. Montér hydraulikpumpe sammen med O-ring.
3. Montér monteringskonsol mod motorkrop.
4. Montér styrecylinder (ventil og cylinder)
5. Montér R1 5/16" trykslange mellem pumpe og cylinder.
6. Montér 3/8" returslange fra cylinder til olietank/beholder.
7. Montér 5/8" R6 slange fra olietank/beholder til pumpe.
8. Montér styrestang.
9. Når styrestangen er monteret, skal du fastgøre styreventilen med M8 skrue efter centrering.
10. Montér de nye styrearme og p-enderne.

- Efter montering skal du påfylde 1 liter motorolie 10W-30, starte motor og kontrollere olieniveauet. Påfyld efter behov.
- Trykventil er forjusteret.
- Kontrollér og efterspænd efter behov boltforbindelser og slanger efter en tids brug.