


Inkoppling & funktionsbeskrivning av elektrisk huvudströmbrytare

112-80948 24V & 112-80949 12V

ANV003

SV

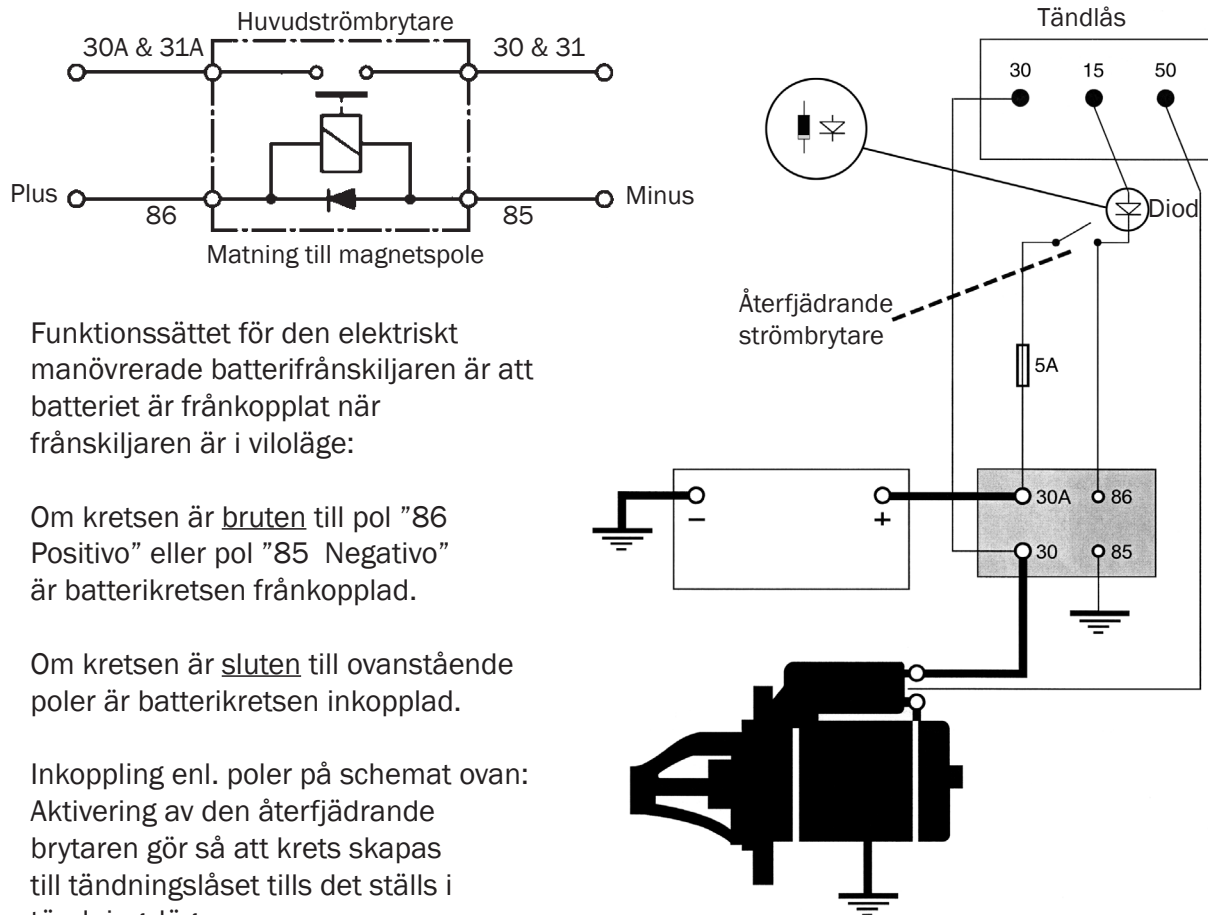

Funktionssättet för den elektriskt manövrerade batterifrånskiljaren är att batteriet är frånkopplat när frånskiljaren är i viloläge:

Om kretsen är bruten till pol "86 Positivo" eller pol "85 Negativo" är batterikretsen frånkopplad.

Om kretsen är sluten till ovanstående poler är batterikretsen inkopplad.

Inkoppling enl. poler på schemat ovan: Aktivering av den återfjädrande brytaren gör så att krets skapas till tändningslåset tills det ställs i tändningsläge.

Använd inte brytare med fasta lägen då det i så fall finns risk att man glömmer slå av brytaren när maskinen inte används, vilket medför att huvudbrytaren alltid är aktiverad.

Pol	30A / 31A	Batterikabel plus
Pol	30 / 31	Batterikabel plus
Pol	86 Positivo	Manöverström plus (Max 5 A säkrad plus från manöverbrytare)
Pol	85 Negativo	Manöverström minus (jordas)

OBS: Batterifrånskiljaren förstörs om manöverströmmens poler förväxlas!