

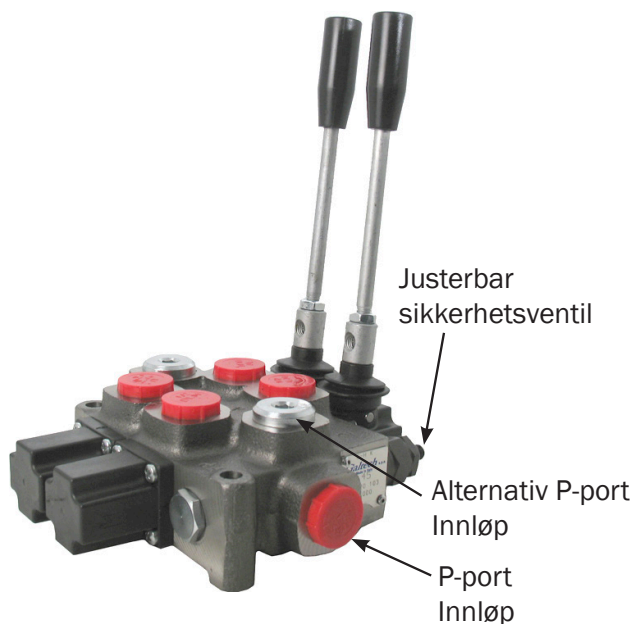
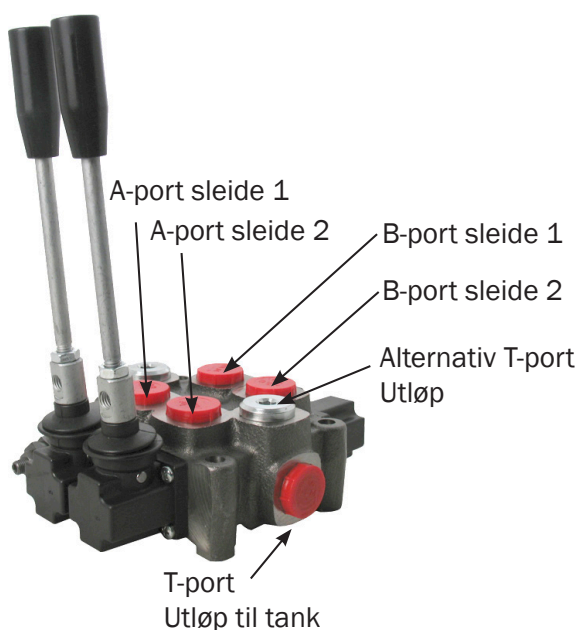


Finn ut om ventilpakken skal konstanttrykkobles, seriekobles eller bare ha en ren retur til tank. Disse installasjonsmåtene må ikke forveksles. Hvis det finnes en trykkbegrenser, skal denne justeres til riktig trykk.


Anvisning for 500-50- for rundpumpning uten serienippel

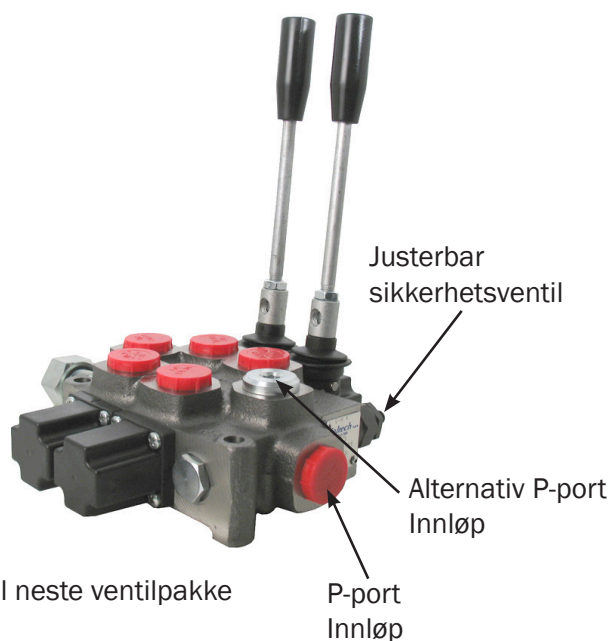

Anvisning for 500-50- for rundpumpning med serienippel

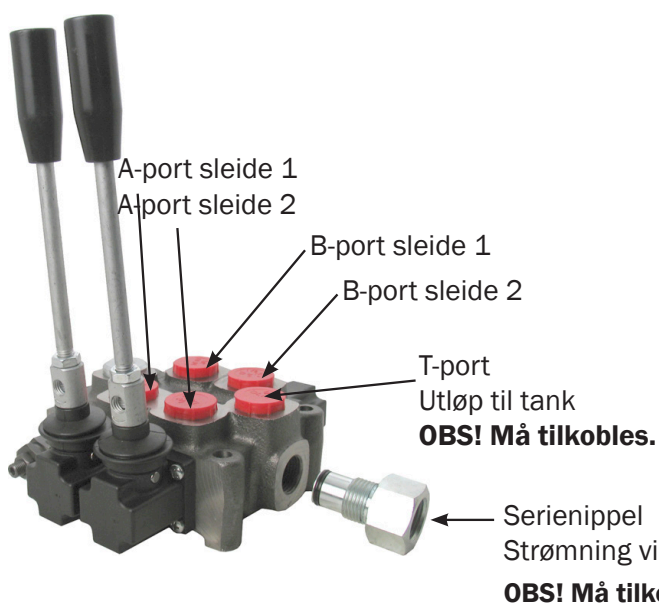

Anvisning for 500-50- for konstantrykksystem

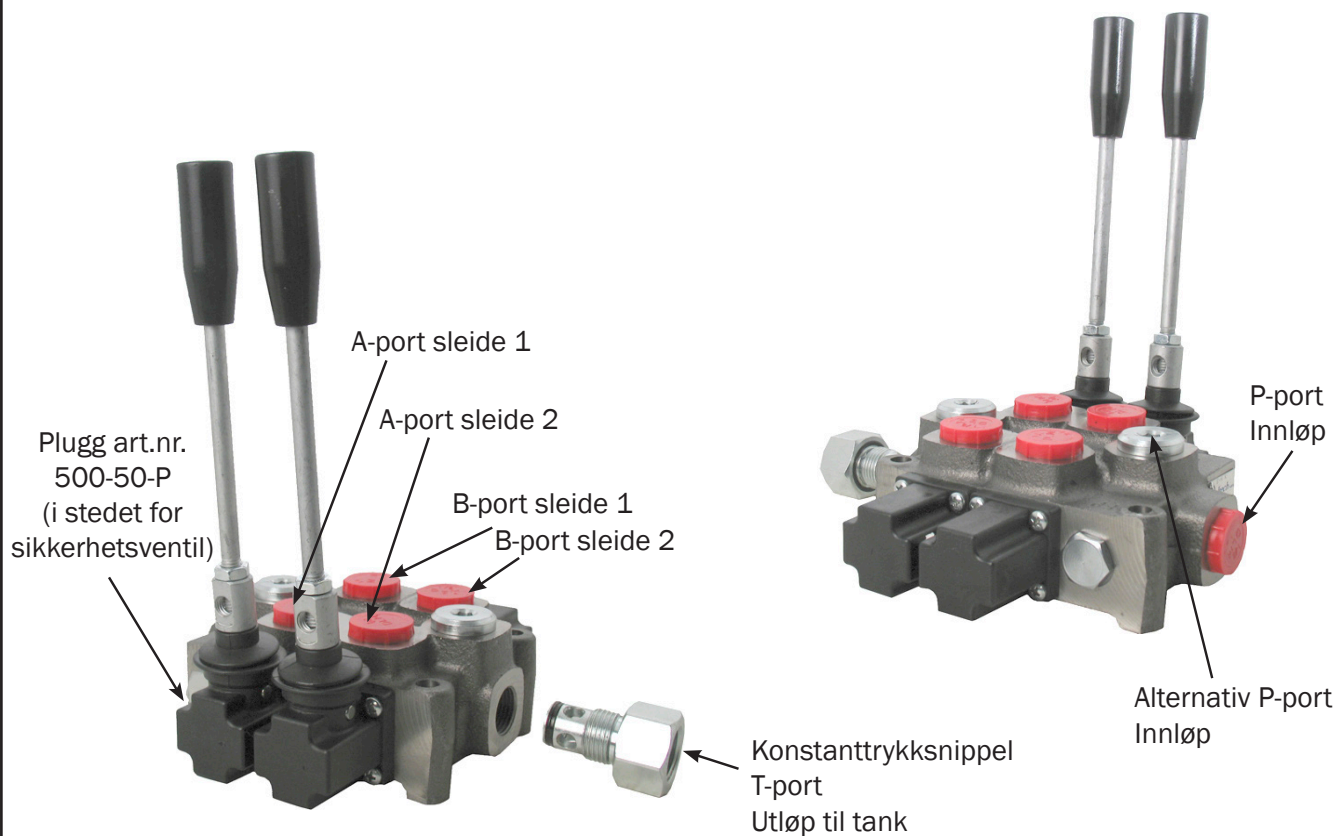

Ventilsleide:	500-50-
Strømning:	60 liter/min (se trykkfalldiagram)
Maks. trykk:	350 bar (1-2 seksjoner) 320 bar (3 seksjoner) 300 bar (4-5 seksjoner) 275 bar (elstyrte ventil)
Maks. mottrykk i returgavl:	25 bar
Uttak:	1/2" BSP
Temp. arbeidsområde:	-30° til +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Anbefalt olje:	Mineralbasert olje
Håndtak:	Inngår i alle pakker
Spakfunksjon:	Tilbakefjærende om ikke annet angis
Sikkerhetsventil:	Justerbar i standardutførelse 81-200 bar (fås også i utførelse 15-80 bar og 201-380 bar)
Ved seriekobling:	Serienippel monteres i tankport, og en plugg demonteres for å åpne ny tankport
Ved konstantrykkskobling:	Konstantrykksnippel monteres i tankport

