

Förvissa Er om ifall ventilpaketet skall konstanttryckskopplas, seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationssätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.


Anvisning till 500-50- för rundpumpning utan serienippel



Anvisning till 500-50- för rundpumpning med serienippel



Anvisning till 500-50- för konstanttryckssystem

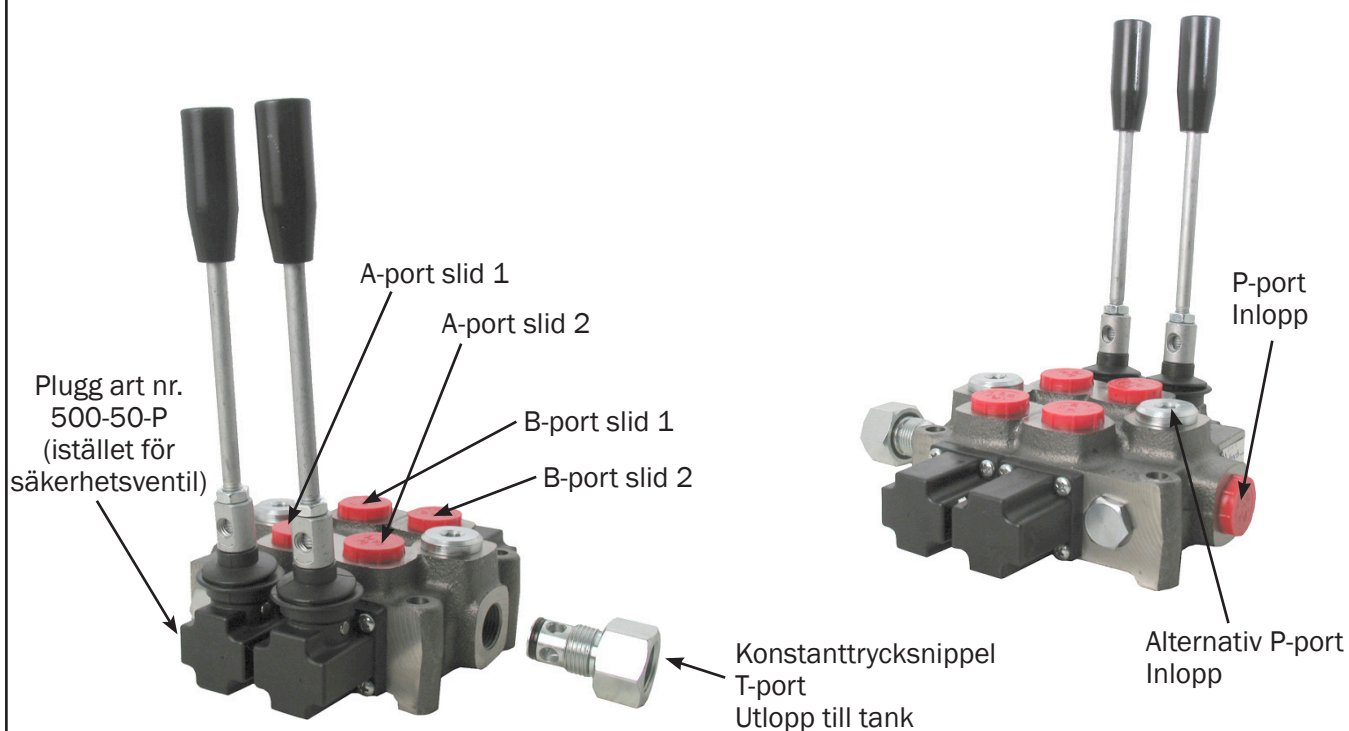

Ventilslid:	500-50-
Flöde:	60 liter / min (se tryckfallsdiagram)
Max tryck:	350 bar (1-2 sektioner) 320 bar (3 sektioner) 300 bar (4-5 sektioner) 275 bar (elstyrd ventil)
Max mottryck i returgavel:	25 bar
Uttag:	1/2" BSP
Temp. arbetsområde:	-30 °C till +80 °C
Filtrering:	60-90µm
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad olja
Handtag:	Ingår i alla paket
Spakfunktion:	Återfjädrande om ej annat anges
Säkerhetsventil:	Justerbar i standardutförandet 81-200 bar (finns även i utförande 15-80 bar och 201-380 bar)
Vid seriekoppling:	Serienippel monteras i tankport och en plugg demonteras för att öppna tankport
Vid konstanttryckskoppling:	Konstanttrycksnippel monteras i tankport