

Anvisning til kobling

35554 og 228005741 samt de koblingssæt, de passer til

ANV056

DA



Afstandsringe


Hvis den gamle kobling havde afstandsringe, skal disse **ikke** anvendes på den nye kobling.



Glem ikke at fjerne transportsikringerne efter montering af koblingen (3 stk.).



Svinghjul

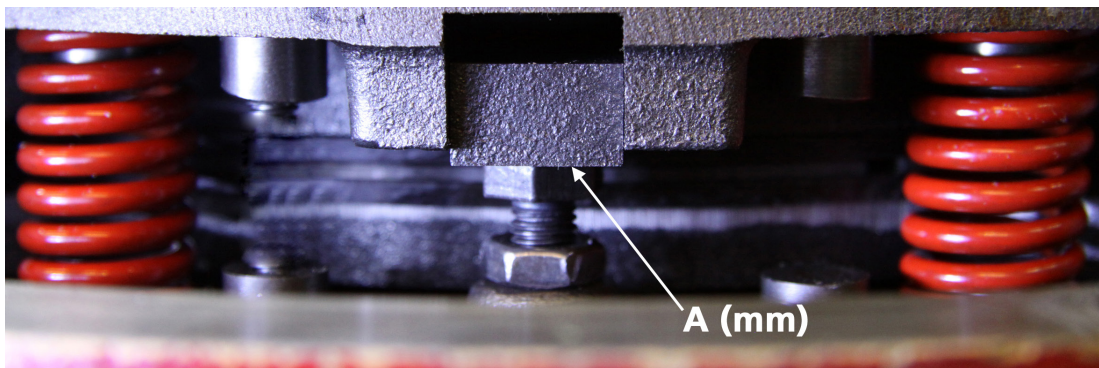

OBS! Kontrollér derefter, at koblingen er justeret i henhold til denne anvisning med koblingen monteret mod svinghjulet.

Afstand mellem bolt og gods A (mm) $1,8 \text{ mm} \pm 0,15 \text{ mm}$.

Vigtigt at anvende dette mål ved justering og ikke dét, værkstedshåndbogen angiver, da denne kobling er anderledes end originalen.



Olsson Parts.


Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

Generel anvisning til koblingsudskiftning i traktor

DA



Inden traktoren adskilles:
Sørg for, at traktorens opklodsning er sikker, og at traktoren kan justeres i højden ved genmontering.

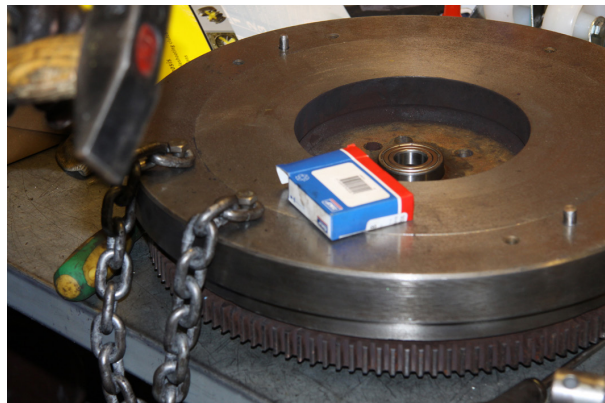


Efter demontering **skal** svinghjulet drejes i henhold til producentens anvisninger.
Monter nyt svinghjulsleje.




Sørg for, at der ikke forekommer lækage omkring krumtapakslen.



Kontrollér koblingsudrykkerlejets mekanisme mht. slitage og skader.
Udskift koblingsudrykkerleje. Kontrollér, at lejeholderen glider let. Kontrollér, at noterne ikke har skader. Rengør tappens noter, og smør dem rimeligt med specialfedt.

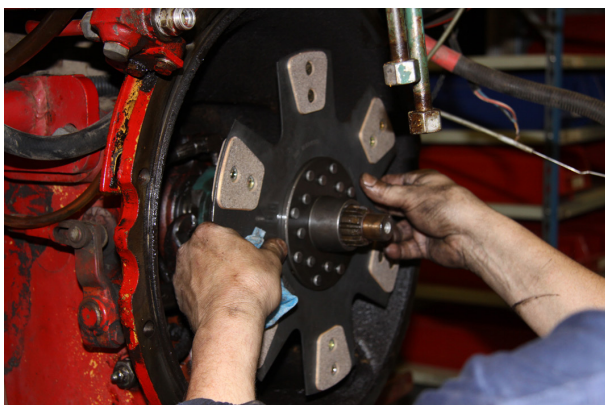

Kontrollér, at den nye lamel glider let på tappens noter.

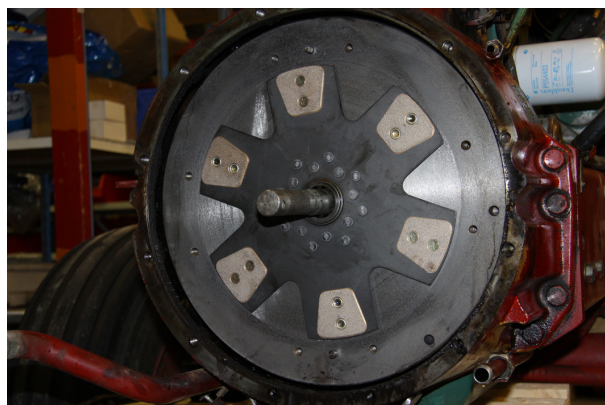

Vær omhyggelig med at centrere lamellen ved montering af koblingen.

2024-03-12



Olsson Parts.



Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com




Glem ikke, at fjerne eventuel transportsikring ved montering af koblingen.




Forskellige typer af transportsikringer.

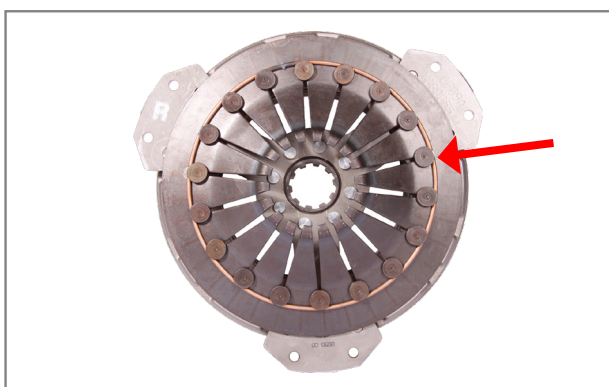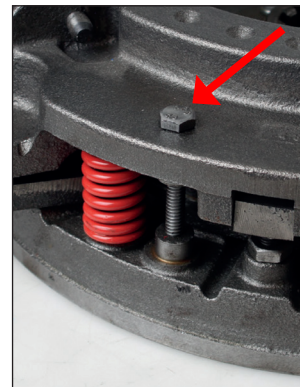

OBS! Dette er IKKE en transportsikring og skal ikke demonteres.

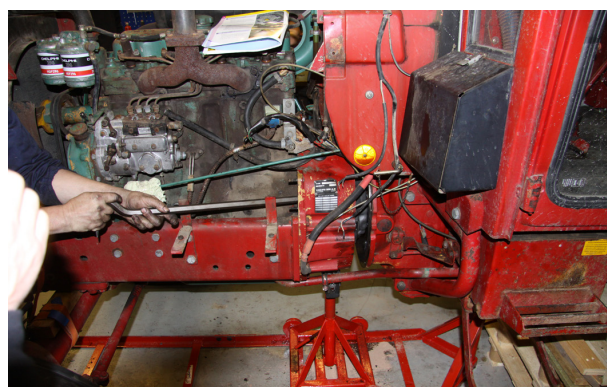

Vær omhyggelig med, at traktorens begge halvdele er centreret højde- og sideværts ved samlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, opstår der nemt monteringskader på lamel og kobling.

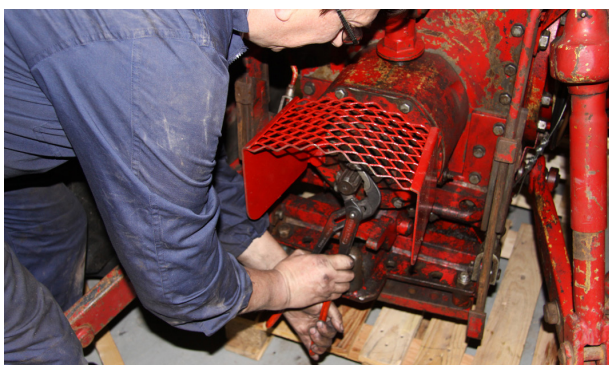

Sørg for, at noten på gearkassens indgående tap og kraftudtaget drev let glider på plads i koblingen. Tving ikke traktorhalvdelene sammen med boltene! Monteringskader er ikke omfattet af garantien. Her justeres kraftudtagsakslens stilling, når kraftudtaget befinder sig i indkoblet stilling (uafhængig stilling). Dette gælder mekaniske kraftudtag.

Hvis traktoren har hydraulisk koblingsudrykkerleje, skal anvendes korrekt type hydraulikvæske, ellers beskadiges tætningerne.

Vær omhyggelig med justering af pedalspillerummet efter afsluttet montering.

OBS! Dette er generelle råd. Vær omhyggelig, og start med at følge den pågældende traktors værkstedshåndbog.



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com