

Der er nogle vigtige punkter, der er værd at fremhæve i forbindelse med udskiftning af kobling på en traktor:

- Svinghjulet skal drejes iht. traktorproducentens specifikationer. Hvis dette ikke gøres, er der stor risiko for, at den nye kobling ikke får den forventede funktion, og det medfører meget arbejde med at adskille traktoren igen.
- Vær omhyggelig med at centrere nav og eventuel kraftudtagslamel ved montering. Dette gøres mest praktisk med et centreringværktøj.
- Når man samler traktoren igen, skal man være forsigtig og sørge for, at noter i lameller og på aksler glider ind i hinanden, uden at lamellerne beskadiges. Tving ikke traktoren sammen med boltene.



Inden traktoren adskilles:
Sørg for, at traktorens oplodsning er sikker, og at traktoren kan justeres i højden ved genmontering.



Efter demontering **skal** svinghjulet drejes i henhold til producentens anvisninger. Montér nyt svinghjulsleje.




Sørg for, at der ikke forekommer lækage omkring krumtapakslen. Hvis der lækker olie, skal krumtapakseltætningen udskiftes.




Kontrollér koblingsudrykkerlejets mekanisme mht. slitage og skader. Udskift koblingsudrykkerleje. Kontrollér, at lejeholderen glider let. Kontrollér, at noterne ikke har skader. Rengør tappens noter, og smør dem rimeligt med specialfedt.



Kontrollér, at den nye lamel glider let på tappens noter.

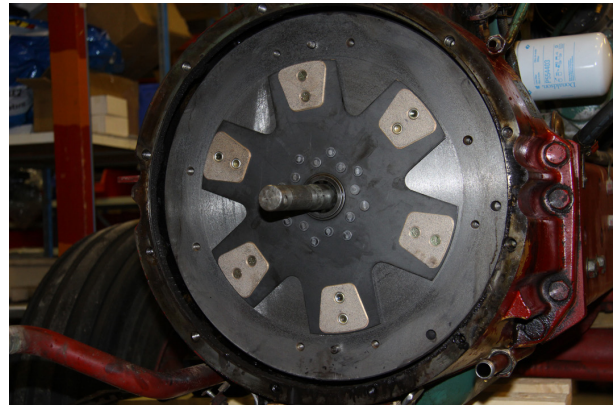


Vær omhyggelig med at centrere lamellen ved montering af koblingen. Anvend en dorn, der er beregnet til formålet.

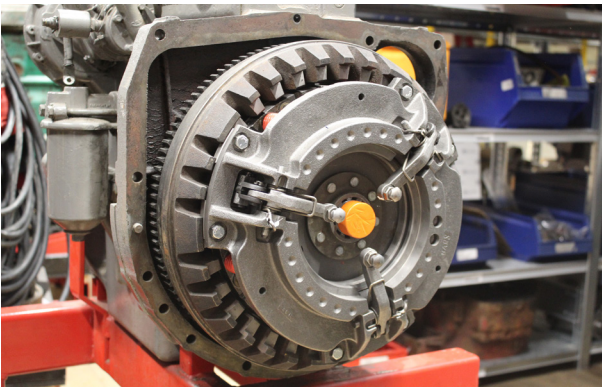


Ved dobbeltkobling skal begge lameller være i centrum.




Glem ikke, at fjerne eventuel transportsikring ved montering af koblingen.

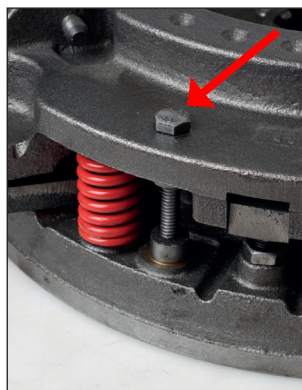


Forskellige typer af transportsikringe. Kontrollér, at transportsikringerne er fjernet, inden traktoren samles!

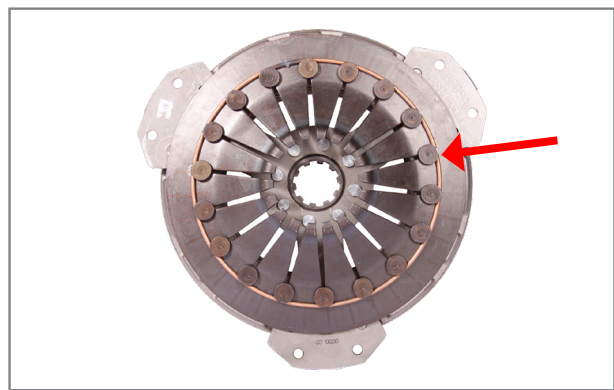

OBS! Dette er IKKE en transportsikring og skal ikke demonteres.

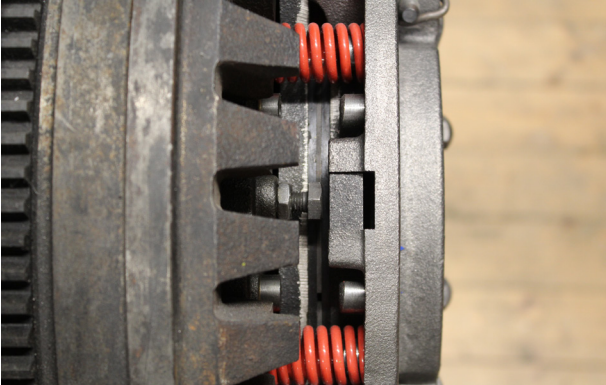


Nu kan eventuelle justeringer foretages.

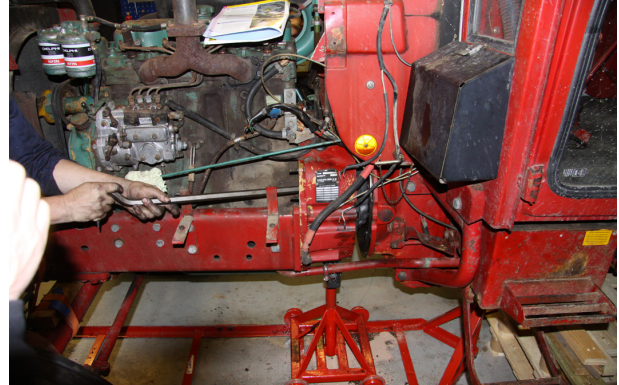

Vær omhyggelig med, at traktorens begge halvdele er centreret højde- og sideværts ved samlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, opstår der nemt monteringskader på lamel og kobling.



Sørg for, at noten på gearkassens indgående tap og kraftudtaget let glider på plads i koblingen. Tving ikke traktorhalvdelene sammen med boltene! Monteringskader er ikke omfattet af garantien. Her justeres kraftudtagsakslens stilling, når kraftudtaget befinder sig i indkoblet stilling (uafhængig stilling). Dette gælder mekaniske kraftudtag.

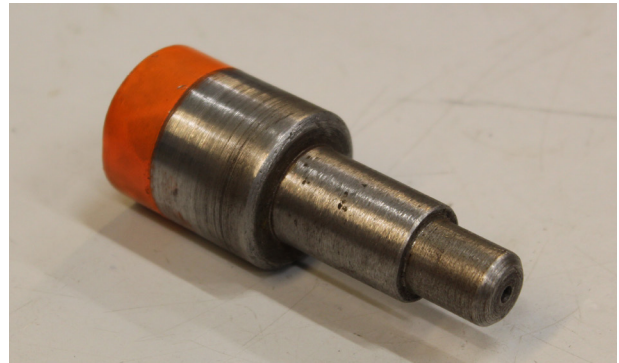

Dette er et eksempel på en centreringsdorn til dobbeltkobling.

Hvis traktoren har hydraulisk koblingsudrykkerleje, skal anvendes korrekt type hydraulikvæske, ellers beskadiges tætningerne.

Vær omhyggelig med justering af pedalspillerummet efter afsluttet montering.

OBS! Dette er generelle råd. Vær omhyggelig, og start med at følge den pågældende traktors værkstedshåndbog.