

Anvisning till servostyrningssats


39512 och 39513

ANV194





SV

1. Montera hydraulpumpen.
2. Svetsa fast infästningskonsol i pendelstaget.
3. Montera dubbel styrarm på vänster sida (den är justerad för att passa original spindelaxel).
4. Montera enkel styrarm på höger sida (den är justerad för att passa original spindelaxel).
5. Montera styrcylinder (ventil och cylinder). Avståndet mellan styrledningarnas centrum ska vara 79 cm i tillbakaskjutet läge.
6. Montera tvärstaget. Justera därefter framhjulsinställning. Justera efter installation till 8 mm för framhjulen. Avståndet mellan styrledningarnas centrum ska vara 98 cm.
7. Montera tryckslangen.
8. Montera sugslangen.
9. Montera styrstaget. Avståndet mellan styrledningarnas centrum ska vara 73 cm.
10. Efter montering fyll på ATF-olja, starta motor och kontrollera oljenivå. Fyll på vid behov.
11. Avlastningsventilen är redan injusterad.
12. 10x10 mm begränsningsjärn ska svetsas på höger och vänster spindel.
13. Kontrollera och efterdrag vid behov bultförband och slangar efter en tids körning.

OBS! Rör till vevhusventilationen behöver bytas ut mot gummislang då röret tar i tvärgående stag. Dessutom är denna icke original servostyrningssats framtagen till modeller utan hytt varför infästningen mot hytten inte är beskriven. Det kan skilja sig mellan olika hyttyper och kräver modifiering!

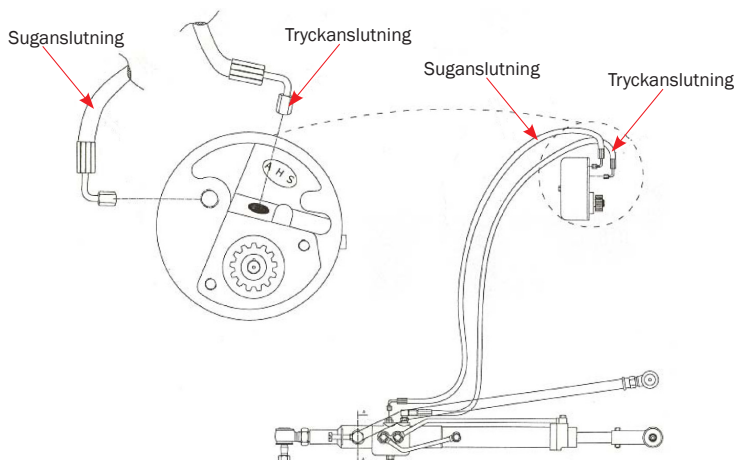

Schematiska bilder:

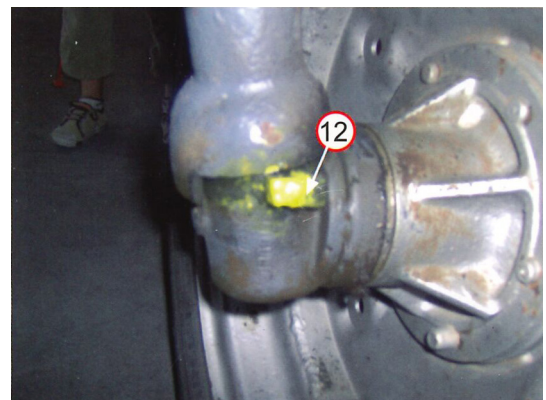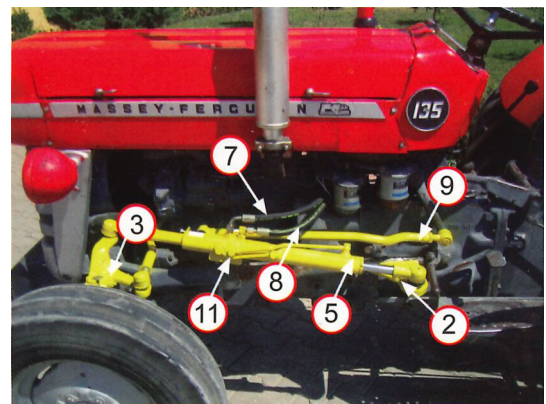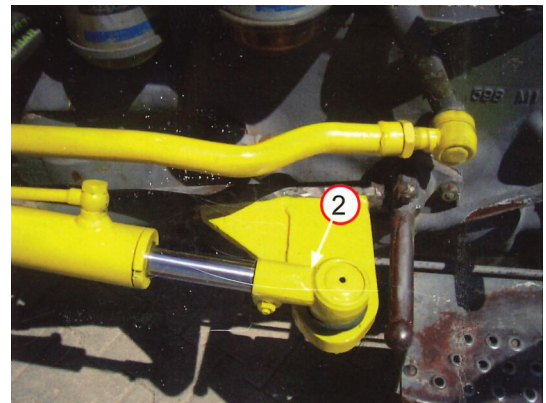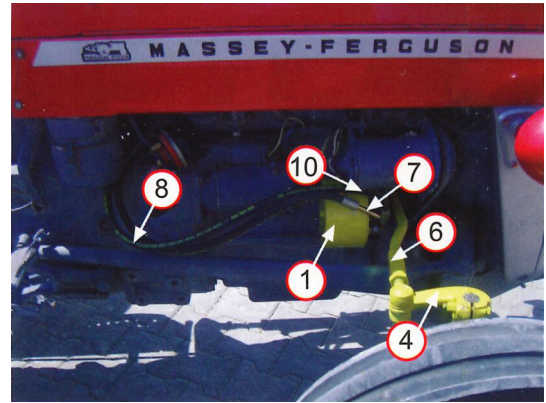

2021-10-27

 **Olsson Parts.**

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com