

Anvisning för rundpumpningssystem med seriekoppling

45073

ANV202

SV

Vid installation av hydraulventiler, använd endast tätningsbrickor som tätning, inte gängtejp, lin eller liknande. Förvissa Er om ifall ventilpaketet skall konstantryckskopplas, seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationssätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.


Ventilpaket:	
Flöde:	90 liter/min
Max tryck:	250 bar
Säkerhetsventil:	Ställd på 185, justerbar mellan 160-200 bar
Max mottryck i returgavel:	10 bar
Uttag:	1/2", T 3/4"
Temp. arbetsområde:	-15° till +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad olja
Manövrering:	Förberedd för vajer




T1
serienippel
art.nr 45476

Flöde vidare till t ex
jordbrukslyft
OBS! Måste anslutas

Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

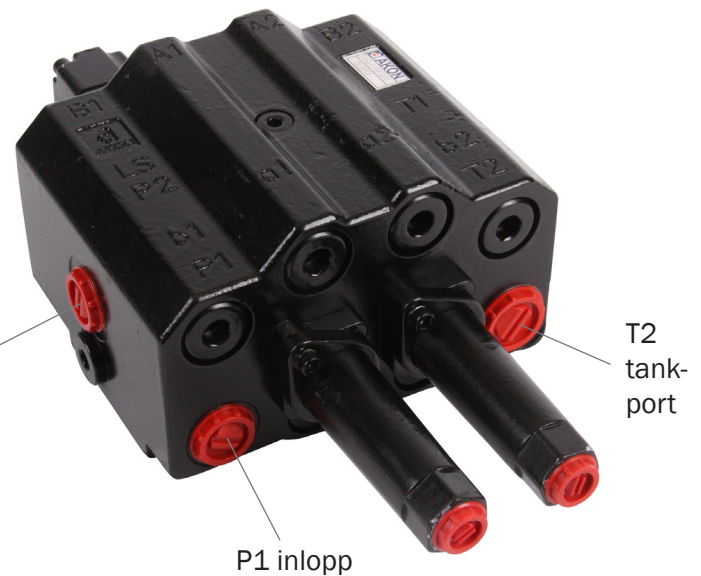

(1)

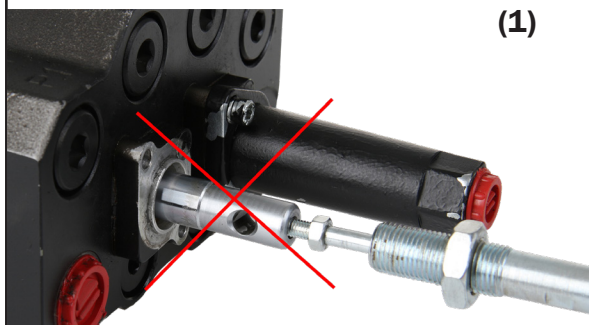

(2)



Vajern får ej kopplas direkt i ventilspolen (bild 1) utan skall först skruvas i hylsan och sedan anslutas till ventilspolen (bild 2)

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-11-08